

PHILIPS

Professional
Display Solutions

Q Line

43BDL3550Q/50BDL3550Q
55BDL3550Q



www.philips.co.jp

ユーザーマニュアル(日本語)

安全上の注意

安全のための注意事項とメンテナンス



警告:本書で指定していない制御、調整または手順を使用すると、感電、電氣的障害、機械的災害につながる可能性があります。

ディスプレイを接続し使用しているときは、これらの指示を読んで従ってください。

操作時:

- ・ ディスプレイを直射日光にさらしたりせず、他の熱源から離れた位置に設置してください。
- ・ ディスプレイを油に近づけないでください。プラスチックカバーが損傷する可能性があります。
- ・ ディスプレイは十分に換気されている場所に設置してください。
- ・ 屋外で使用する場合は、紫外線フィルターが必要です。
- ・ 温度が高い、湿度が高い、表示頻度が高い、動作時間が長いなど、極端な条件下でディスプレイを使用する場合は、Philips のアプリケーションエンジニアにご相談ください。ご相談いただかなかった場合、ディスプレイの信頼性と機能への保証が損なわれる可能性があります。極端な条件は、空港、乗換駅、銀行、証券取引所、制御システムになどでよく見受けられます。
- ・ 通気口に落下する可能性のある物体を取り除き、ディスプレイの電子機器の適切な冷却を妨げないようにしてください。
- ・ キャビネットの通気口を塞がないでください。
- ・ ディスプレイの位置を定めているとき、電源プラグとコンセントに容易に手が届くことを確認してください。
- ・ 電源コードを取り外すことでディスプレイの電源をオフにする場合、6 秒待ってから電源コードを再び取り付けて通常操作を行ってください。
- ・ Philips が提供する認可された電源コードを使用してください。電源コードが入っていない場合、カスタマサポートにお問い合わせください。
- ・ 操作中、ディスプレイを強い振動や高い衝撃条件にさらさないでください。
- ・ ディスプレイの操作中あるいは運搬中に、モニターを叩いたり落したりしないでください。
- ・ アイボルトはメンテナンスや設置の際に短期間使用するためのものです。1 時間以上にわたって使用することは推奨されません。長期にわたっての使用は禁止されています。アイボルトを使用する際には、ディスプレイの下に障害物を置かないようにして安全エリアを確保してください。

メンテナンス:

- ・ ディスプレイを損傷の可能性から保護するために、LCD パネルに過剰な圧力をかけないでください。ディスプレイを動かしているとき、フレームをつかんで持ち上げます。LCD パネルに手や指を置いてディスプレイを持ち上げないでください。
- ・ 長時間使用する予定がない場合、ディスプレイのプラグを抜いてください。
- ・ わずかに湿らせた布で洗浄する必要がある場合、ディスプレイのプラグを抜いてください。落ちにくい場合は少量の水をしめらせた布でふき取ってください。ただし、アルコール、アンモニアベースの液体などの有機溶剤を使用してディスプレイを洗浄することは絶対におやめください。
- ・ 感電や装置の永久的な損傷の原因となるため、ディスプレイを埃、雨、水、湿気の多い環境にさらさないでください。
- ・ ディスプレイが濡れたら、できるだけ速やかに乾いた布で拭いてください。
- ・ ディスプレイに異物や水が入ったら、直ちに電源をオフにし、電源コードを抜いてください。それから、異物や水を取り除き、メンテナンスセンターに送ってください。
- ・ 熱、直射日光、極端な低温にさらされる場所でディスプレイを保管したり、使用したりしないでください。
- ・ ディスプレイ最高のパフォーマンスを維持し長く使用するために、次の温度および湿度範囲に入る場所でディスプレイを使用使用することを強くお勧めします。

環境的絶対定格

項目	最小	最大	単位
保管温度	-20	65	° C
動作温度	0	40	° C
ガラス面温度 (動作時)	0	65	° C
保管湿度	5	90	% RH
動作湿度	20	80	% RH

- ・ 輝度の性能を向上させるため、LCD パネルの温度は常に摂氏 25 度に保つ必要があります。
- ・ 適切な動作条件でディスプレイが使用された場合にのみ、本仕様に記載されているディスプレイの寿命が保証されます。

重要:ディスプレイの前を離れるときは、常にスクリーンセーバーをオンにしてください。装置が変化しない静止コンテンツを表示している場合、常に定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。長時間静止画像を表示すると、画面に「残像」または「ゴースト像」と

して知られる「焼き付き」が表示される原因となります。これは LCD パネル技術ではよく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフにする
と「焼き付き」、「残像」、「ゴースト像」は時間とともに徐々に消えます。

警告:「焼き付き」、「残像」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これは、保証には含まれません。

サービス:

- ・ ケースカバーは専門の修理技術者以外は絶対に開けないでください。
- ・ 修理または統合が必要な場合、最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。
- ・ ディスプレイを直射日光にさらさないでください。



本書で設定した指示に従っても本製品が正常に動作しない場合は、修理スタッフまたは最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。

安定性上の危険性。

ディスプレイが落下すると、重傷または死亡を引き起こす可能性があります。怪我を防止するため、設置説明書に従って、床 / 壁にディスプレイをしっかりと固定してください。

ディスプレイを接続し使用しているときは、これらの指示を読んで従ってください。



- ・ 長時間使用する予定がない場合、ディスプレイのプラグを抜いてください。
- ・ わずかに湿らせた布で洗浄する必要がある場合、ディスプレイのプラグを抜いてください。電源をオフにしているとき、画面を乾いた布で拭くことができます。ただし、アルコール、溶剤、またはアンモニアベースの液体は絶対に使用しないでください。
- ・ 本書の指示に従っているときにディスプレイが正常に作動しない場合、修理スタッフにお問い合わせください。
- ・ ケースカバーは専門の修理技術者以外は絶対に開けないでください。
- ・ ディスプレイを直射日光にさらしたりせず、他の熱源から離れた位置に設置してください。
- ・ 通気口に落下する可能性のある物体を取り除き、ディスプレイの電子機器の適切な冷却を妨げないようにしてください。
- ・ キャビネットの通気口を塞がないでください。
- ・ ディスプレイは乾燥した状態を保つようにしてください。感電の原因となるため、雨や過度の湿気にさらさないでください。
- ・ 電源ケーブルや DC 電源コードを取り外すことでディスプレイの電源をオフにする場合、6 秒待ってから電源ケーブルや DC 電源コードを取り付けて通常操作を行ってください。
- ・ 感電や装置の永久的な損傷の原因となるため、ディスプレイを雨や過度の湿気にさらさないでください。
- ・ ディスプレイの位置を定めているとき、電源プラグとコンセントに容易に手が届くことを確認してください。
- ・ **重要:** ディスプレイを使用しない場合、スクリーンセーバープログラムを常に有効にしておいてください。コントラストの高い静止画像が長期間画面に表示されていると、画面の前面に「残像」または「ゴースト像」が残ることがあります。これは、LCD 技術に特有の欠点に起因する、よく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフにすると残像は時間と共に徐々に消えます。残像症状は修理できず、保証に含まれないことにご注意ください。
- ・ 電源コードに 3 ピン取り付けプラグが付属している場合は、接地（アース）された 3 ピンコンセントにコードを接続してください。2 ピンアダプターを取り付けるなどして、電源コードの接地ピンを無効にしないでください。接地ピンは重要な安全機能です。

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

粗分類		化学物質表					
		Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs
前面ベゼル		○	○	○	○	○	○
背面カバー		○	○	○	○	○	○
パネル		除外項目	○	○	○	○	○
LCD パネル	WLED	除外項目	○	○	○	○	○
	CCFL	除外項目	除外項目	○	○	○	○
PCBA		除外項目	○	○	○	○	○
ケーブル & ワイヤ		除外項目	○	○	○	○	○
リモコン		除外項目	○	○	○	○	○

*: PCBA はベア印刷回路基板、で構成され、はんだ付けおよび抵抗器、コンデンサ、アレー、コネクタ、チップなど、その表面実装エレメントで構成されます。

注 1: 「○」は、計算される物質の含有率が参照含有率を超えていないことを示します。

注 2: 「除外項目」項目は、特定の化学物質が JIS C 0950: 2021 の規格により除外項目とされた項目に対応することを意味します。

JIS C 0950: 2021

目次

1.	開梱と設置	1	9.7.	MURA.....	51
1.1.	開梱	1	10.	清掃とトラブルシューティング	52
1.2.	梱包箱に含まれているもの	1	10.1.	清掃	52
1.3.	設置に関する注意	1	10.2.	トラブルシューティング	53
1.4.	壁に取り付ける	2	11.	技術仕様.....	54
1.5.	縦長向きの設置について	3			
2.	各部の機能.....	4			
2.1.	コントロールパネル	4			
2.2.	入力 / 出力端子	5			
2.3.	Remote Control (リモコン)	6			
2.4.	USB カバー	11			
3.	外部機器を接続する.....	12			
3.1.	外部機器 (DVD/VCR/VCD) の接続	12			
3.2.	PC の接続	12			
3.3.	デジチェーン構成で複数のディスプレイを 接続する	13			
3.4.	IR 接続.....	13			
3.5.	IR パススルー接続	14			
3.6.	ケーブルを使ったネットワーク接続.....	14			
4.	取り扱い.....	15			
4.1.	接続されたビデオソースから鑑賞する.....	15			
4.2.	画像フォーマットを変更する	15			
4.3.	概要	15			
4.4.	Media Player (メディアプレーヤー)	17			
4.5.	Browser (ブラウザー)	21			
4.6.	PDF Player (PDF プレーヤー).....	25			
4.7.	CMND & Play.....	28			
4.8.	Custom App (カスタムアプリ)	29			
5.	設定 UI.....	30			
5.1.	Settings (設定)	30			
6.	OSD メニュー.....	42			
6.1.	OSD メニューをナビゲートする.....	42			
6.2.	OSD メニューの概要	42			
7.	対応するメディア形式	48			
8.	入力モード.....	49			
9.	画素欠陥ポリシー	50			
9.1.	画素とサブ画素.....	50			
9.2.	画素欠陥の種類 + ドット定義	50			
9.3.	明るいドット欠陥	50			
9.4.	暗いドット欠陥.....	51			
9.5.	画素欠陥の近接.....	51			
9.6.	画素欠陥の許容範囲.....	51			

1. 開梱と設置


1.1. 開梱

- ・ 本ディスプレイは、標準アクセサリと共に専用の箱に梱包されています。
- ・ オプションのアクセサリは、別途ご購入が必要です。
- ・ 本ディスプレイは背が高く重いため、移動させる際には 2 人の技術者が行うようにしてください。
- ・ 開梱後、内容物に不足がなく、状態に問題がないことをご確認ください

1.2. 梱包箱に含まれているもの


パッケージに次の品目が揃っていることを確認してください：

- ・ LCD ディスプレイ
- ・ 保証書
- ・ クイックスタートガイド
- ・ リモコンとリモコン用単 4 乾電池
- ・ 電源ケーブル
- ・ RS232 ケーブル
- ・ RS232 デイジーチェーンケーブル
- ・ HDMI ケーブル
- ・ IR センサーケーブル
- ・ D-sub ケーブル
- ・ USB カバー
- ・ Philips ロゴ




LCDディスプレイ

* 付属電源コードは目的地によって異なります。




リモコンとリモコン用単4乾電池




保証書



クイックスタートガイド



電源ケーブル



RS232 デイジーチェーンケーブル




RS232ケーブル



HDMIケーブル



IRセンサーケーブル



D-sub ケーブル



USBカバー



Philipsロゴ

* 地域による差異。

* ディスプレイデザインとアクセサリは、イラストと異なる場合があります。

メモ：


- ・ 他の地域の場合は、その地域のコンセントの AC 電圧と一致し、その国の安全規定で承認されている適合する電源コードを使用してください。
- ・ 本製品を運搬する際は、専用の梱包箱と梱包材の使用を推奨します。

1.3. 設置に関する注意

- ・ 本ディスプレイに付属する電源ケーブルのみを使用してください。延長コードが必要な場合は、代理店にお問い合わせください。
- ・ 本ディスプレイは、倒れる可能性を考慮して、平らな面に設置してください。ディスプレイの背面と壁の間には、適切な換気が保てるようにスペースを確保してください。台所、浴室など、湿気のある場所に本ディスプレイを設置しないでください。こういった場所では、内部部品の寿命が短くなる可能性があります。
- ・ 高度が 3,000 m 以上の場所に本ディスプレイを設置しないでください。こういった場所では、誤動作する可能性があります。

1.4. 壁に取り付ける

壁に本ディスプレイを取り付ける場合は、標準の壁取り付けキット（市販品）が必要です。北米では TUV-GS および / または UL1678 規格に準拠した取り付け用インターフェイスを使用してください。

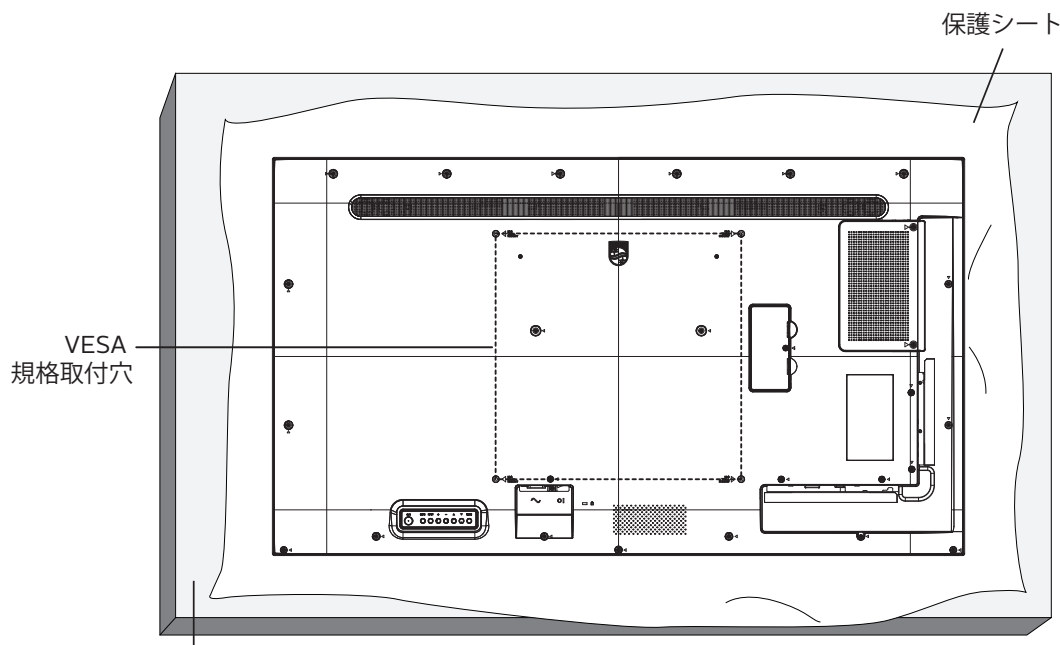

1. 平らな面に、梱包時に本ディスプレイを包んでいた保護シートを広げてください。画面を傷つけることなく、スムーズに取り付けられるように、保護シートの上に、ディスプレイを下に向けた状態で置いてください。
2. 取り付けるタイプ（壁掛け、天上取り付けなど）に必要なすべての付属品があることを確認してください。
3. 取り付けにあたっては取付金具に同梱の説明書をよくお読み下さい。取付手順を誤ると、破損や作業者の怪我につながる恐れがあります。誤った取付方法が原因で生じた破損は、当社の保証の対象外となりますので、ご注意ください。
4. 壁掛け用取付金具には、M6 取付ねじ（取付ブラケットの厚さより10mm以上長いもの）を使用し、しっかりと固定して下さい。

1.4.1. VESA 規格取付穴

43BDL3550Q	200(H) x 200(V) mm
50BDL3550Q	400(H) x 400(V) mm
55BDL3550Q	400(H) x 400(V) mm


注意：

本製品の落下を防止するために：

- ・ 本製品を壁または天井へ設置する場合は、市販の金属製ブラケットを使用して設置することを推奨します。設置に関する詳細な手順については、ブラケットに付属の取扱説明書を参照してください。
- ・ 地震または他の自然災害が発生した場合に本ディスプレイが落下することがないように、取り付け位置については、ブラケットのメーカーにお問い合わせください。

換気用に必要なスペース

換気のために、上部、背面、左右に 100 mm のスペースを空けてください。

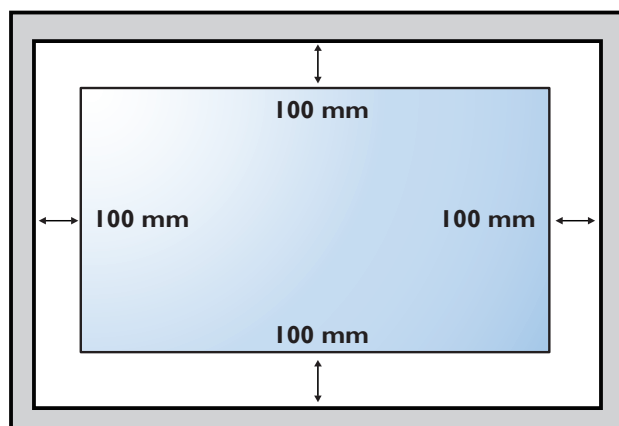


1.5. 縦長向きの設置について

本ディスプレイは、縦長向きに設置できます。


ディスプレイを反時計回りに 90 度回転させます。ディスプレイを正面に見て、「**PHILIPS**」ロゴが右側にある必要があります。

注記： 縦長モードでの動作時間は 1 日あたり 18 時間です。

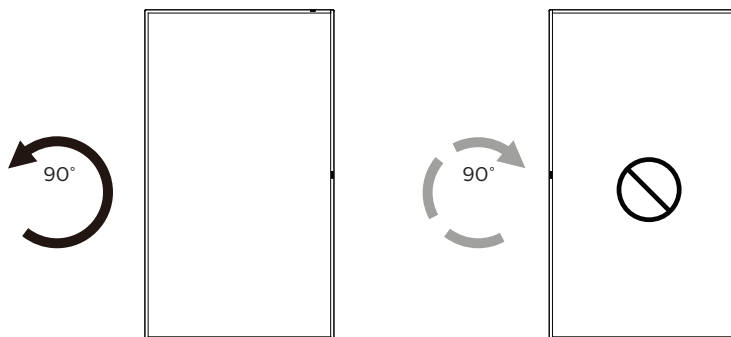

1.5.1. ロゴプレートのはがし方


1. 前面ベゼルに傷がつかないように、ロゴ部分を切り抜いた紙を用意して当て紙として使用します。
2. 下に紙を敷いた状態で、ナイフを使って注意深くロゴシールをはがしていきます。
3. ロゴシールを取り除きます。

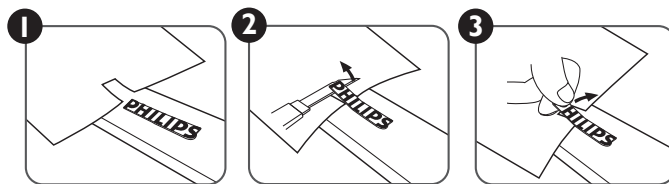

注記： ディスプレイを壁に取り付ける場合は、専門技術者にご相談されることを推奨します。取り付けを専門技術者が行っていない場合、ディスプレイに損傷が発生した場合はお客様の責任となります。

2. 各部の機能

2.1. コントロールパネル

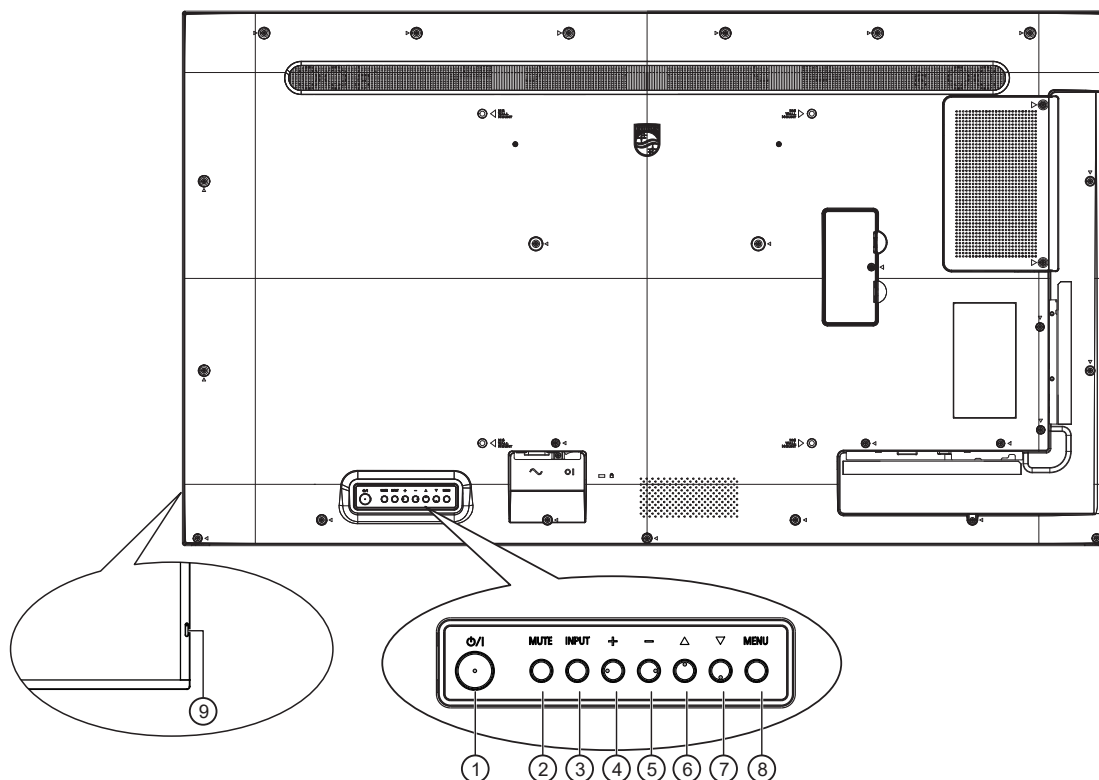

① [⏻] ボタン

このボタンを押して、ディスプレイの電源を入れたり、ディスプレイをスタンバイモードにしたりします。

② [消音] ボタン

このボタンを押して、音声をミュートしたり、音声を復元したりします。

③ [入力] ボタン

入力ソースを選択します。

OSD メニューで選択を確認します。

④ [＋] ボタン

OSD メニューが ON の時には調整を上げ、OSD メニューが OFF のときには、音声出力レベルを上げます。

⑤ [－] ボタン

OSD メニューが ON のときには調整を下げ、OSD メニューが OFF のときには音声出力レベルを下げます。

⑥ [▲] ボタン

OSD メニューがオンのときには選択した項目のレベルを 1 つ上げます。

⑦ [▼] ボタン

OSD メニューがオンのときには選択した項目のレベルを 1 つ下げます。


⑧ [メニュー] ボタン

OSD メニューがオンのときには前のメニューに戻ります。また、このボタンは、OSD メニューがオフのときに OSD メニューを有効にするためにも使用します。

⑨ リモコンセンサーと電源状態インジケータ

- ・ リモコンからの指令信号を受信します。
- ・ 本ディスプレイの動作状態を表示します：
 - 本製品の電源がオンのとき緑色点灯する。
 - 本製品がスタンバイモードのとき赤色点灯する。
 - ディスプレイが APM モードに入ると、琥珀色点灯する。
 - {スケジュール} が有効の場合は緑と赤色に点滅する。
 - 赤色点滅の場合は故障の検出を示す。
 - 本製品の主電源がオフの場合消灯する。

2.2. 入力 / 出力端子

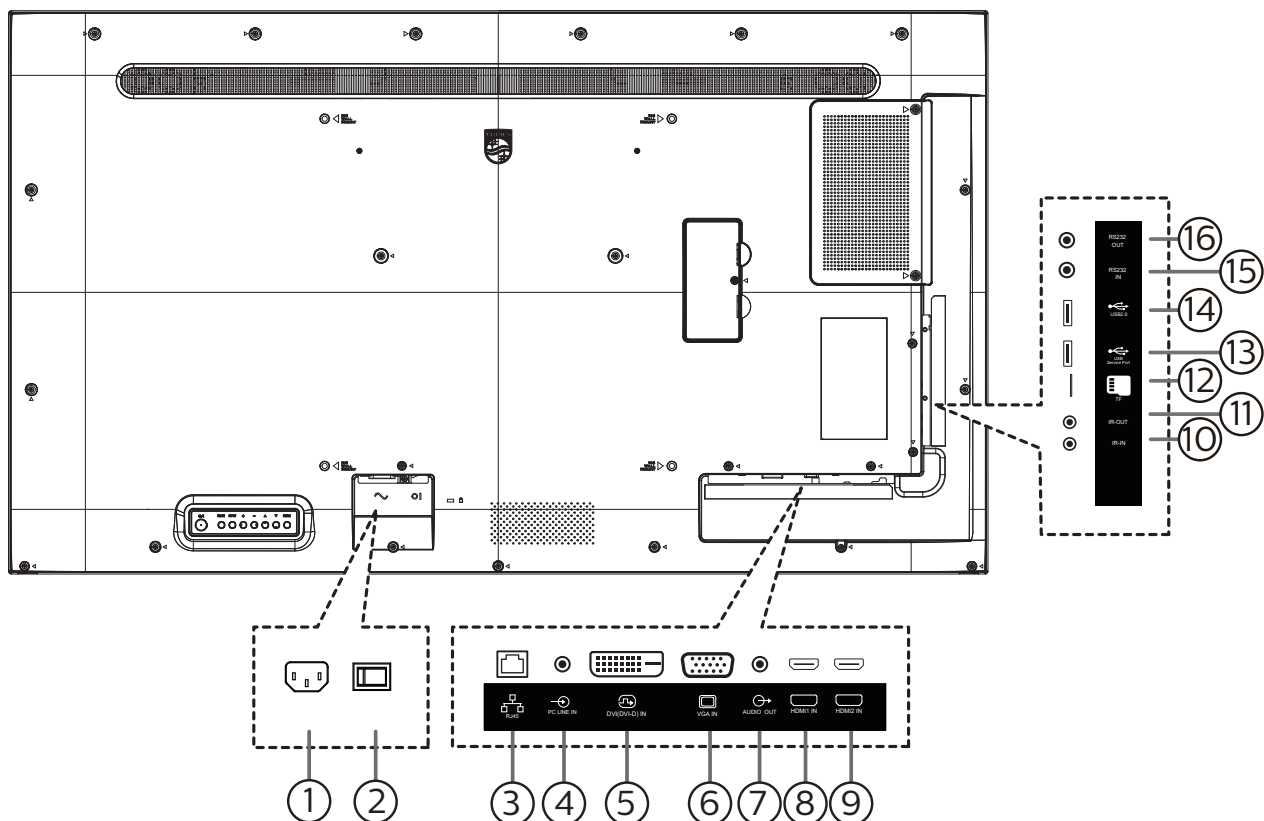

① AC 入力

壁コンセントからの AC 電源入力。

② 主電源スイッチ

主電源のオン / オフを切り替える。

③ RJ-45 入力

コントロールセンターからリモコン信号を使用するための LAN 制御機能です。

④ PC 線入力

VGA ソース用の音声入力 (3.5mm ステレオ電話)。

⑤ DVI 入力

DVI-D ビデオ入力。

⑥ VGA 入力

VGA ビデオ入力。

⑦ オーディオ出力

外部 AV 機器への音声出力。

⑧ HDMI1 入力 / ⑨ HDMI2 入力

HDMI ビデオ / 音声入力。

⑩ IR 入力 / ⑪ IR 出力

ループスルー機能向けの IR 信号入力 / 出力。

メモ：

- このディスプレイのリモコンセンサーは、[IR 入力] が接続されている場合、動作を停止します。
- 本ディスプレイを使ってお持ちの AV デバイスをリモート操作する場合は、14 ページに記載されている「IR パススルー接続」を参照してください。

⑫ マイクロ SD カード

マイクロ SD カードを接続します。

⑬ USB サービスポート

USB ストレージを接続して、Android ADB ファームウェアを更新します。

注記：ファームウェア更新専用です。

⑭ USB 2.0 ポート


USB ストレージデバイスとサービスポートを接続します。

⑮ RS232 入力 / ⑯ RS232 出力

ループスルー機能向けの RS232 ネットワーク入力 / 出力。

2.3. Remote Control (リモコン)

2.3.1. 一般の機能

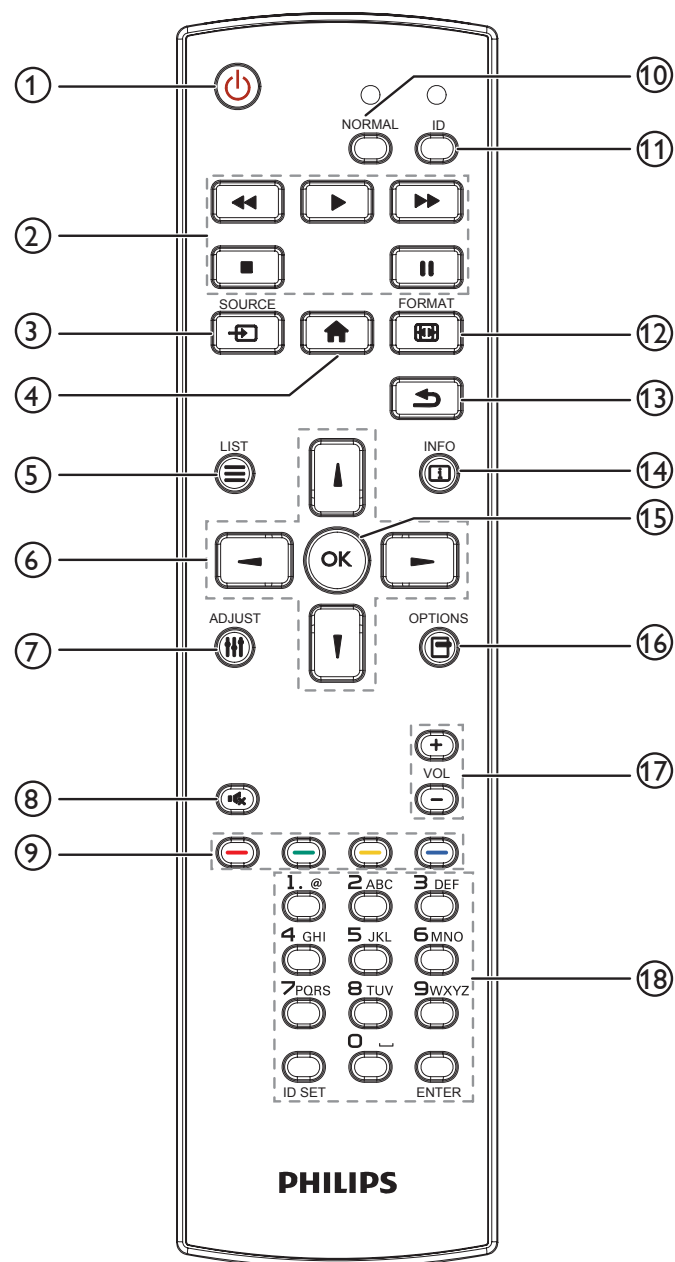

① [電源] 電源ボタン

ディスプレイをオンにしたり、スタンバイモードにします。

② [Play] ボタン

メディアファイルの再生を操作します。

③ [ソース] ソースボタン

入力ソースを選択します。[↑] または [↓] ボタンを押して、**USB、ネットワーク、HDMI 1、HDMI 2** または **DVI-D** から選択します。[OK] ボタンを押して確定し、終了します。

④ [ホーム] ホームボタン

OSD メニューにアクセスします。

⑤ [≡] リストボタン

予約済み。

⑥ [↑][↓][←][→] ナビゲーションボタン

メニューを移動して項目を選択します。

⑦ [≡] 調整ボタン

現在選択可能なオプションを操作します。画像および音声メニュー用。

⑧ [M] 消音ボタン

消音機能をオン/オフで切り換えます。

⑨ [色] 色ボタン

タスクやオプションを選択します。

⑩ [NORMAL (ノーマル)] ボタン

ノーマルモードに切り替えます。

⑪ [ID] ボタン

ID モードに切り替えます。

⑫ [形式] 形式ボタン

ズームモードを変更します。

⑬ [戻る] 戻るボタン

以前に選択したメニューに戻る、または以前の機能を終了します。

⑭ [i] 情報ボタン

現在実行しているアクティビティの情報を表示します。

⑮ [OK] ボタン

入力または選択を確定します。

⑯ [オプション] オプションボタン

現在選択可能なオプションを操作します。画像および音声メニュー用。

⑰ [−][+] 音量ボタン


音量レベルを上下します。

⑱ [数字] ボタン

ネットワーク設定にテキストを入力します。ID モードの ID を設定します。

2.3.2. リモコン ID

複数のディスプレイでこのリモコンを使用する場合、リモコン用 ID を設定します。

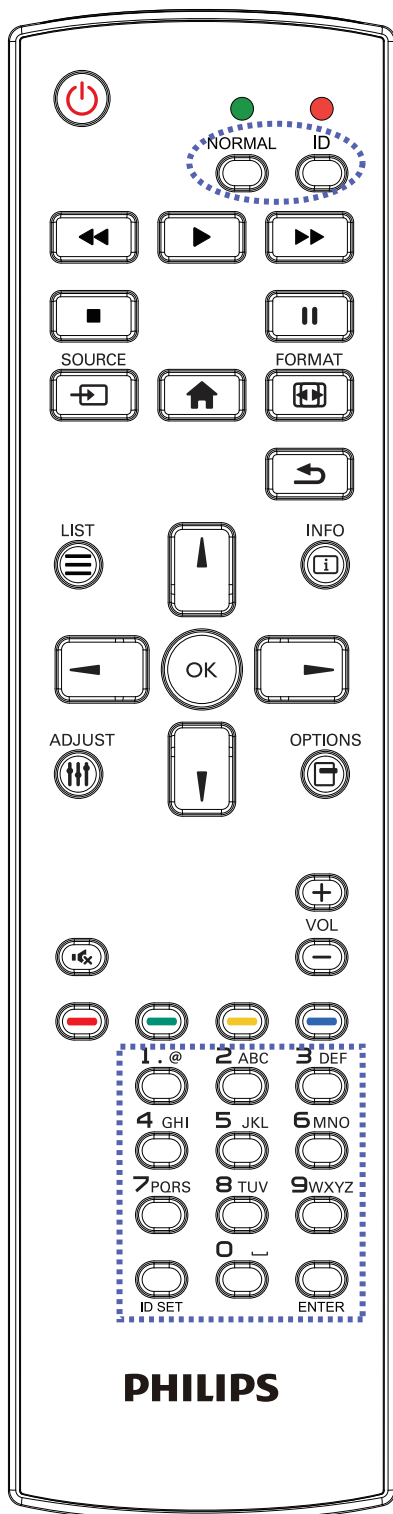

[ID] ボタンを押してください。赤い LED が 2 回点滅します。

1. ID モードに移行するためには、[ID SET] ボタンを 1 秒以上押してください。赤い LED が点灯します。

[ID 設定] ボタンを再度押すと、ID モードを終了します。赤い LED が消えます。

[0] ~ [9] の数字を押して、コントロールしたいディスプレイを選択します。

例：ディスプレイ番号 1 では、[0] と [1]、ディスプレイ番号 11 では、[1] と [1] を押してください。


使用できる番号は [01] ~ [255] です。

2. 10 秒以内にどれかのボタンを押さないと、ID モードを離れます。
3. 間違ったボタンを押した場合には、赤い LED が消えて再度点灯してから 1 秒間待つて、正しい数字を押してください。
4. [Enter] ボタンを押して、承認してください。赤い LED が 2 回点滅して、消えます。

注記：

- [Normal] ボタンを押してください。緑の LED が 2 回点滅して、ディスプレイが正常に作動していることを示します。
- ID 番号を選択する前に各ディスプレイに対する ID 番号を設定することが必要です。
- リモコンの「|||」（一時停止）キーを使用して、画面をフリーズします。リモコンの「▶」（再生）キーを使用して、画面のフリーズを解除します。
- 「フリーズ」機能は、VGA、AV、YPbPr、HDMI、DVI、DP などの「リアル」ビデオソースにのみ適応できます。
- リモコンで操作するか、ビデオモードを変更すると、画面のフリーズが解除されます。

2.3.3. Android ソース上のリモコンボタン

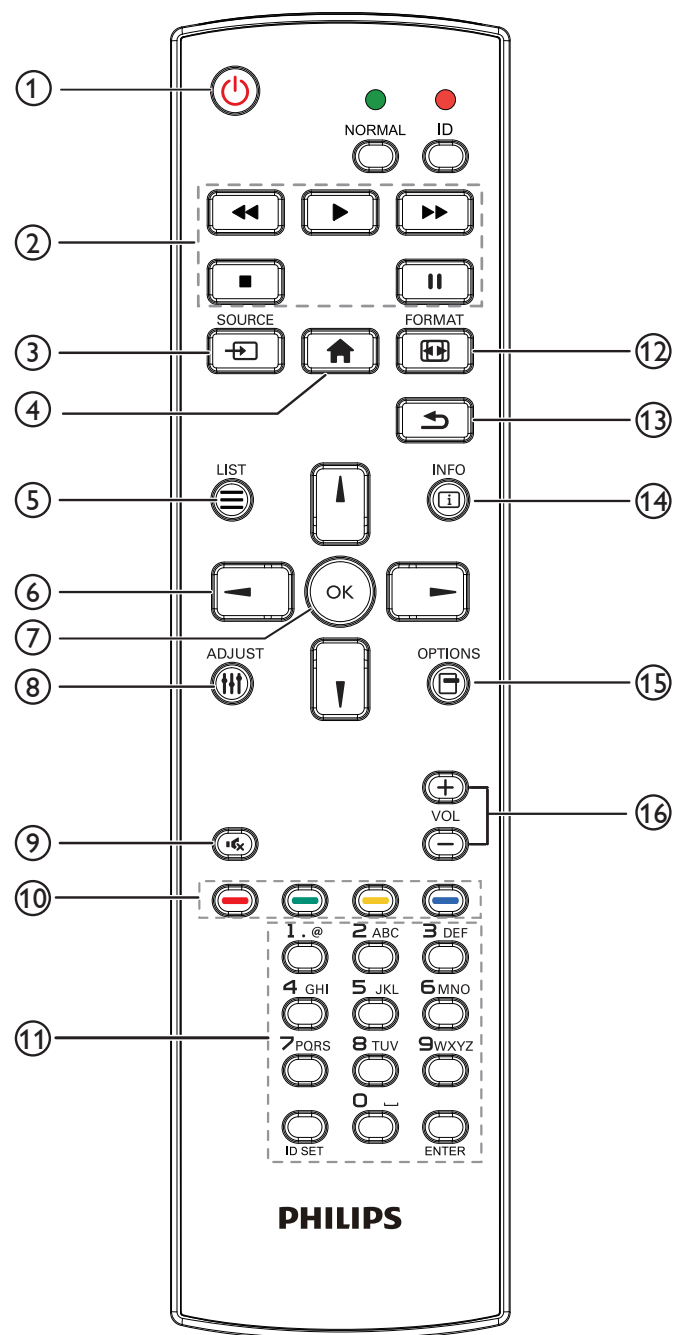

① [] 電源ボタン

ディスプレイをオンにしたり、スタンバイモードにします。
ボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

② [Play] ボタン

1. メディア (ビデオ / オーディオ / 画像) ファイルの再生を制御します。

メディアファイルの再生には、4 通りの方法があります。

1) ファイルマネージャー

メディアファイルをファイルマネージャーで検索し、それを選択して、再生します。

2) メディアプレーヤー -> 構成 -> 再生一覧の編集または新規追加 -> メディアファイルの選択 -> [] を押して、メディアファイルを直接再生します。

3) メディアプレーヤー -> 再生 -> 空ではない再生一覧の選択 -> [OK] を押して、再生一覧内のすべてのメディアファイルを再生します。

4) OSD メニューにより、ソース起動またはスケジュールにメディア再生一覧を設定します。

2.PDF ファイルの再生

メディアファイルの再生には、3 通りの方法があります。

1) ファイルマネージャー

PDF ファイルをファイルマネージャーで検索し、それを選択して、再生します。

2) PDF プレーヤー -> 再生 -> 空ではない再生一覧の選択 -> [OK] を押して、再生一覧内のすべての PDF ファイルを再生します。

3) OSD メニューにより、ソース起動またはスケジュールに PDF 再生一覧を設定します。

3.3. PDF、ビデオまたは音楽を再生中に、[] を押して、再生を停止します。その後、再度 [] を押すと、ファイルの最初から再生が開始されます。

4.PDF、ビデオまたは音楽を再生中に、[] を押して、再生を一時停止します。

5. すべてのメディアファイルまたは PDF ファイルは、指定されたストレージ (内部 /USB/SD カード) のルートディレクトリの下に「philips」と名前を付けられたサブフォルダーを含むフォルダーに配置する必要があります。すべてのサブフォルダー (ビデオ / 写真 / 音楽 / PDF) には、メディアタイプ別に名前を付ける必要があります。

ビデオ:{root dir of storage}/philips/video/

写真:{root dir of storage}/philips/photo/

音楽:{root dir of storage}/philips/music/

PDF:{root dir of storage}/philips/pdf/

3 つのストレージのルートディレクトリは次の通りであることに注意してください

内部ストレージ:/sdcard

USB ストレージ:/mnt/usb_storage

SD カード:/mnt/external_sd

③ [] ソースボタン

入力ソースを選択します。

ボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

④ [] ホームボタン

OSD メニューにアクセスします。

ボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

⑤ [] リストボタン

1. ウェブページのコンテンツで、次のクリック可能な項目にフォーカスを上に移動します。

2. フォーカスをボタンなどの次の制御またはウィジェットの上に移動します。


⑥ ナビゲーションボタン


1. メニューを移動して項目を選択します。

2. ウェブページのコンテンツで、これらのボタンは、画面のスクロールバーを制御します。垂直スクロールバーを上または下に移動するには、[] または [] を押します。水平スクロールバー

を左または右に移動するには、[] または [] を押します。

3.PDF ファイルの場合、

次のページに進むには、を押します。

前のページに進むには、を押します。

⑦ [OK] ボタン

入力または選択を確定します。

⑧ [≡] 調整ボタン

1. ウェブページのコンテンツで、次のクリック可能な項目にフォーカスを下に移動します。



2. フォーカスをボタンなどの次の制御またはウィジェットに下に移動します。

⑨ [🔊] 消音ボタン



消音機能をオン／オフで切り換えます。


ボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

⑩ [🔴][🟢][🟡][🔵] 色ボタン

  : Android ソース上に機能がありません。これら 2 つのボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

⑪ [番号 / ID 設定 / 入力] ボタン

1.1. Android ソース上の ID セット  および ENTER  に対する機能がありません。これらボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

2.PDF ファイルの場合、数字ボタンを押すことでページ番号を入力し、次に、 ボタンを押して、指定したページにジャンプします。

⑫ [🖼️] 形式ボタン


画像フォーマットを変更します。ボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

⑬ [↶] 戻るボタン

前のページに戻る、または前の機能を終了します。


⑭ [i] 情報ボタン


1. 現在の入力信号に関する情報を表示します。スカラーにより表示されます。

2. メディアプレーヤー → 構成 → 再生一覧の編集または新規追加 → メディアファイルの選択 →  を押して、選択したメディアファイルの情報を表示します。

⑮ [⚙️] オプションボタン

メディアプレーヤーまたは PDF プレーヤーでツールボックスを開きます。

1. メディアプレーヤー → 構成 → 再生一覧の編集または新規追加 →  を押して、ツールボックスを開きます。ツールボックスが、画面の左側からスライドします。

2.PDF プレーヤー → 構成 → 再生一覧の編集または新規追加 →  を押して、ツールボックスを開きます。ツールボックスが、画面の左側からスライドします。

⑯ [ー][+] 音量ボタン


音量を調節します。ボタンは、スカラーによってのみ制御されます。

2.3.4. リモコンに乾電池を挿入する

以下に従い、乾電池を入れて下さい。

乾電池を取り付ける、または交換する：

1. カバーを押してスライドさせ、開いてください。
2. 極性 (+) と (-) を正しい位置にして乾電池を挿入してください。
3. カバーを閉じてください。

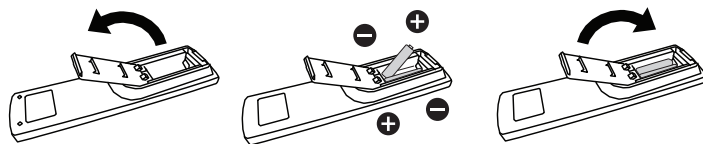

注意：

乾電池を誤って使用すると、液漏れまたは爆発を引き起こす可能性があります。以下の指示に必ず従ってください：

- ・ 極性 (+) と (-) を正しい位置にして「単 4」乾電池を挿入してください。
- ・ 違う種類の乾電池を一緒にして使用しないでください。
- ・ 使用済みの乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないでください。混ぜて使用した場合、液漏れが発生したり、乾電池の寿命が短くなったりする可能性があります。
- ・ 切れた乾電池は乾電池収納部で液漏れする可能性があるため、直ちに取出してください。皮膚が負傷する可能性があるため、乾電池から漏れた酸に触れないでください。
- ・ 電池を火や加熱炉に廃棄したり、機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する恐れがあります。電池を非常に高温になる環境に放置すると、爆発や可燃性の液体またはガスの漏れが発生する可能性があります。また、電池を非常に低い空気圧にさらすと、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。

注記： 長期間にわたって使用しない場合は、乾電池収納部から乾電池を取り外してください。

2.3.5. リモコンの取り扱い

- ・ リモコンを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・ リモコンの内部に液体が入らないようにしてください。リモコンに水が入った場合は、乾いた布で直ちに拭いてください。
- ・ 熱や蒸気を発生するものの近くに、リモコンを置かないでください。
- ・ リモコンの乾電池を交換する以外の理由で、リモコンを分解しようとししないでください。


2.3.6. リモコンの動作範囲

ディスプレイのリモコンセンサーにリモコンを向けてください。

ディスプレイのリモコンセンサーから 5 m、左右 20 度の範囲内でリモコンを使用してください。

注記：


- ・ ディスプレイのリモコンセンサーが直射日光や強い照明を浴びていたり、障害物が信号伝達を妨害していたりすると、リモコンが適切に作動しないことがあります。
- ・ リモコンの機能を向上させるため、IR センサーケーブルを使用してください。（詳細については 3.4. IR 接続を参照してください）

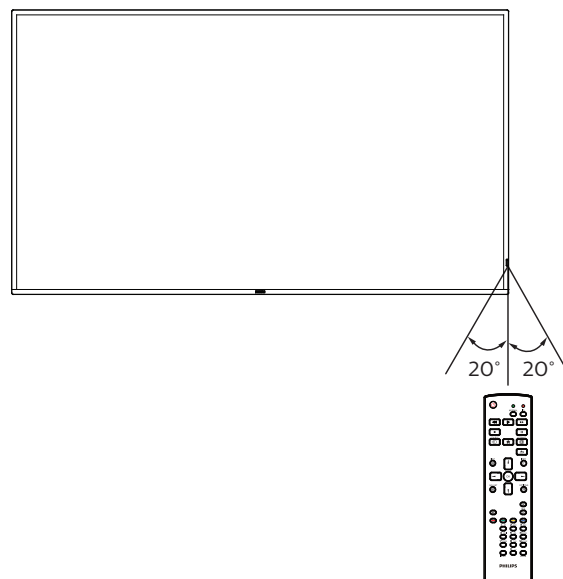


2.4. USB カバー

- USB カバーとネジで、USB スティックと SD カードを隠します。

1. USB スティックとマイクロ SD カードを差し込みます。
2. 付属のネジを使用して USB カバーを固定します。

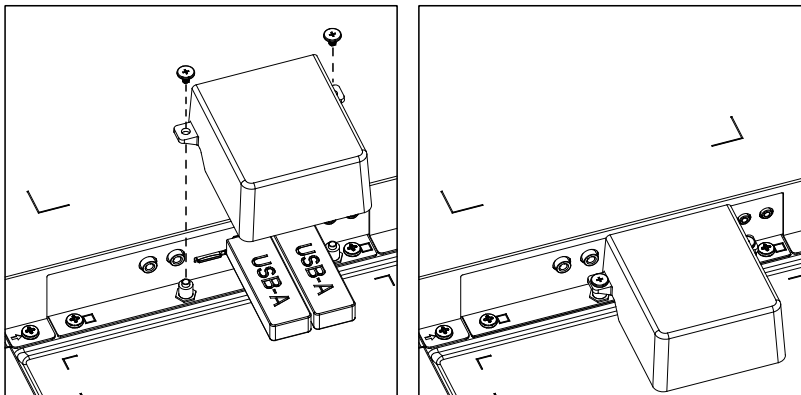


- フィットする USB スティックの最大サイズ:
43BDL3550Q/55BDL3550Q: 20(幅)x10(高さ)x60(奥行き) mm
50BDL3550Q: 20(幅)x10(高さ)x45(奥行き) mm

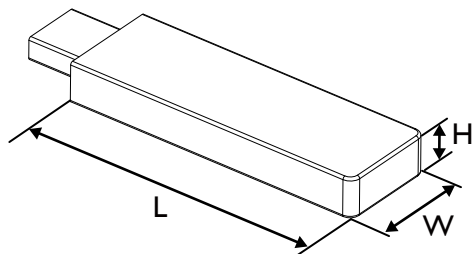

3. 外部機器を接続する


3.1. 外部機器 (DVD/VCR/VCD) の接続

3.1.1. HDMI ビデオ入力の使用

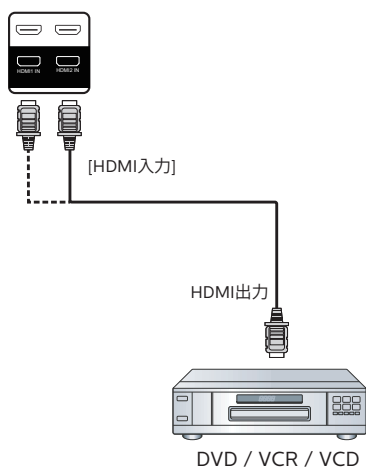


3.2. PC の接続


3.2.1. DVI 入力の使用

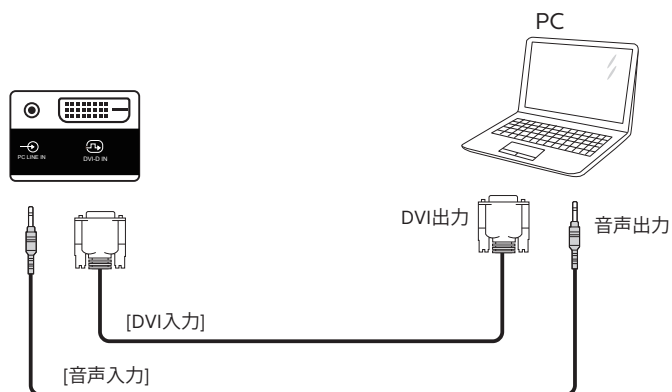

3.2.2. VGA 入力の使用

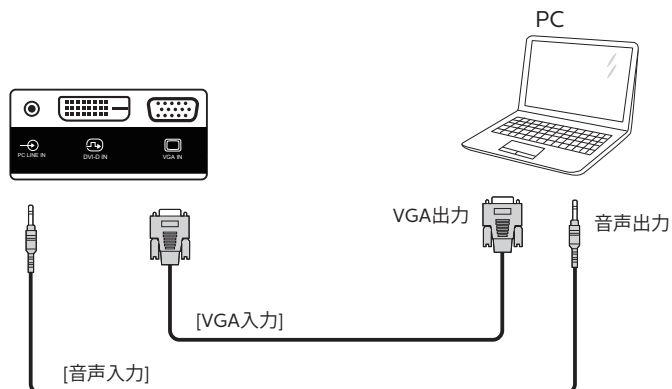

3.2.3. HDMI 入力の使用

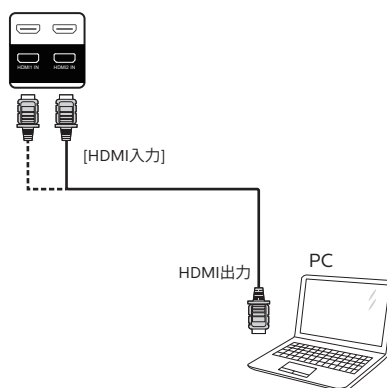


3.3. デイジーチェーン構成で複数のディスプレイを接続する


複数のディスプレイを相互接続し、メニューボードなどの用途向けに、デイジーチェーン構成にすることができます。

3.3.1. ディスプレイコントロール接続

ディスプレイ 1 の [RS232C 出力] コネクタをディスプレイ 2 の [RS232C 入力] コネクタに接続します。

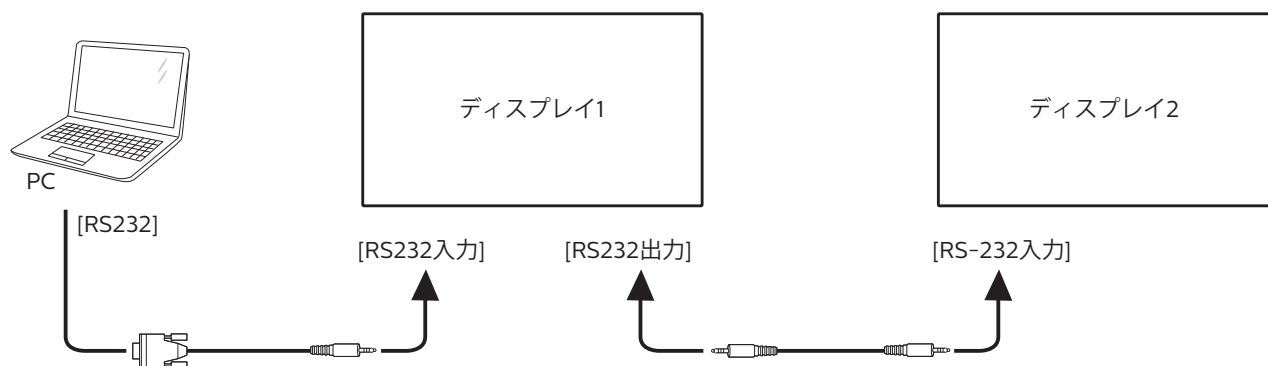


3.4. IR 接続

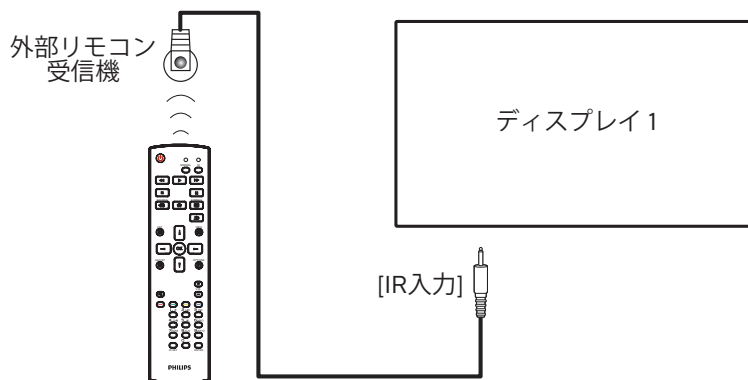


注記：

このディスプレイのリモコンセンサーは、[IR 入力] が接続されている場合、動作を停止します。

3.5. IR パススルー接続

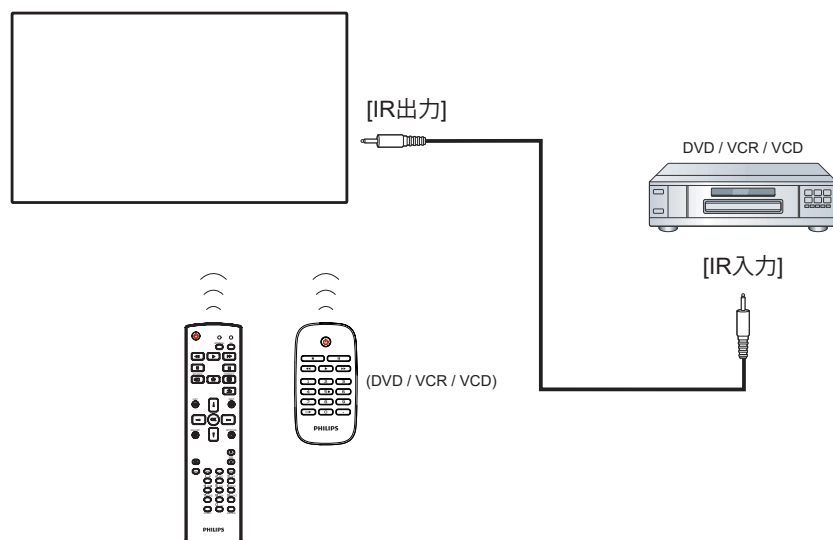

3.6. ケーブルを使ったネットワーク接続

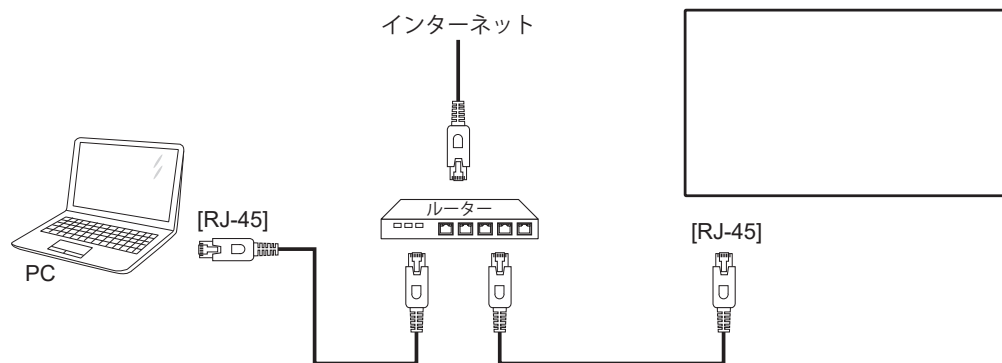





ネットワーク設定：

1. ルーターの電源を入れ、DHCP 設定を有効にします。
 2. イーサネットケーブルを使って、ルーターを本ディスプレイに接続します。
 3. リモコンの [🏠] ホーム ボタンを押した後に、セットアップを選択します。
 4. ネットワークに接続するを選択して、[OK] ボタンを押します。
 5. 本ディスプレイがネットワーク接続を検出するまで待ちます。
 6. [エンドユーザーライセンス同意書] ウィンドウが表示されたら、同意書を受け入れてください。
- 注記： EMC 指令に準拠するため、シールドされた CAT-5 イーサネットケーブルを使って接続してください。

4. 取り扱い

注記：この章で説明されている操作ボタンは、特に記述のない限りリモコン上にあるボタンを指します。


4.1. 接続されたビデオソースから鑑賞する

1. [] ソースボタンを押します。
2. [] または [] ボタンを押してデバイスを選択し、[ OK] ボタンを押します。

4.2. 画像フォーマットを変更する


ビデオソースに合わせて画像フォーマットを変更することができます。それぞれのビデオソースに対して、使用可能な画像フォーマットがあります。

使用可能な画像フォーマットはビデオソースによって異なります：

1. [] 形式ボタンを押して画像フォーマットを選択します。
 - ・ PC モード：{ フル } / { 4:3 } / { リアル } / { 21:9 } / { カスタム }。
 - ・ ビデオモード：{ フル } / { 4:3 } / { リアル } / { 21:9 } / { カスタム }。

4.3. 概要

1. Android Pd ランチャー：
 - ・ Android Pd ランチャーは以下のようなブラックページです：



- ・ 戻るキーを押してアプリを終了すると、画面が Android PD 起動画面に入ります。
- ・ Android PD 起動画面に戻ると、ヒント画像が画面に表示されます。このヒント画像は 5 秒間だけ表示されます。
- ・ ヒント画像は、ソースキーを押して、ソースを変更できる旨を通知します。



2. 管理モード：
 - ・ 「Home + 1888」を押すと管理モードに入ります。「ホーム」を押した時にホーム OSD メニューが表示されることを確

認してから、その次に 1888 と押してください。「ホーム」キーを 2 回押すと有効なホットキーになりません。

- ・ 管理モードでは「Settings (設定)」、「Apps (アプリケーション)」、「Network (ネットワーク)」、「Storage (ストレージ)」、「Help (ヘルプ)」の 5 つのアイコンが表示されます。
- ・ 管理モードを終了すると、システムは前回選択していたソースに戻ります。


Settings (設定)：アプリの設定に進みます。

Apps (アプリ)：すべてのアプリケーションを表示します。


Network (ネットワーク)：Wi-Fi、イーサネットを設定します

Storage (ストレージ)：現在の PD Android ストレージ情報を表示します。


Help (ヘルプ)：Philips のサポート Web サイトにリンクする QR コードを表示します。

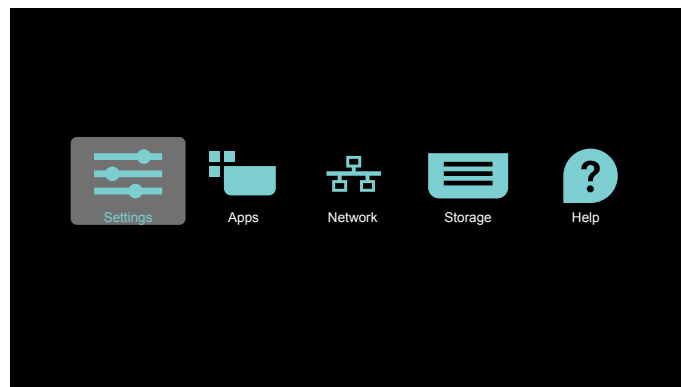


1) 設定：

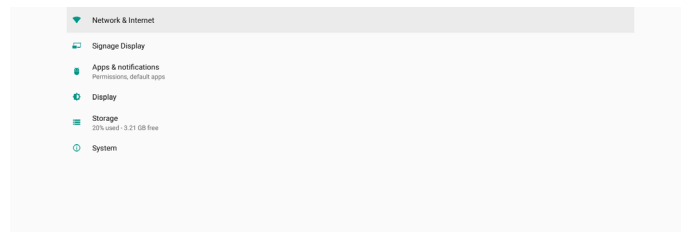


2) アプリケーションページ：

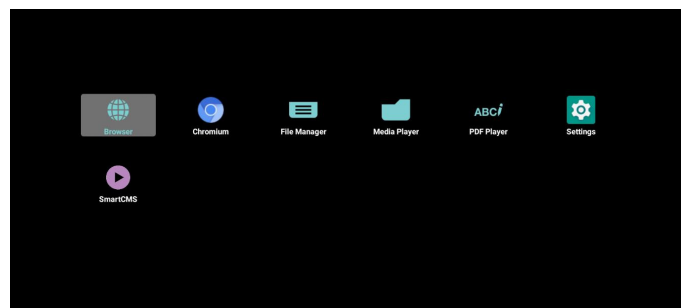


3) ネットワークページ：

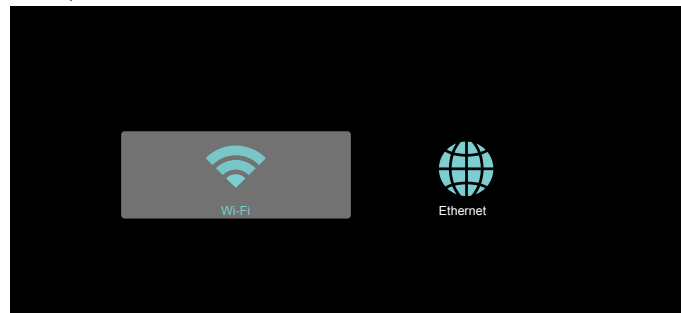


3.1) イーサネットページ

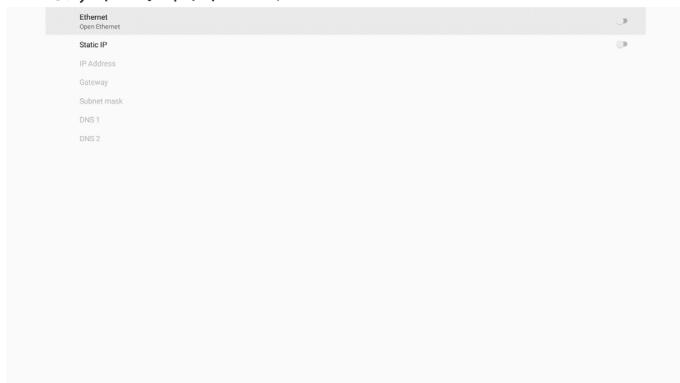

3.2) Wi-Fi: これはオプション機能です。Wi-Fi は、外部 Wi-Fi USB ドングルが挿入されている場合にのみ有効にできます。



4) ストレージ:

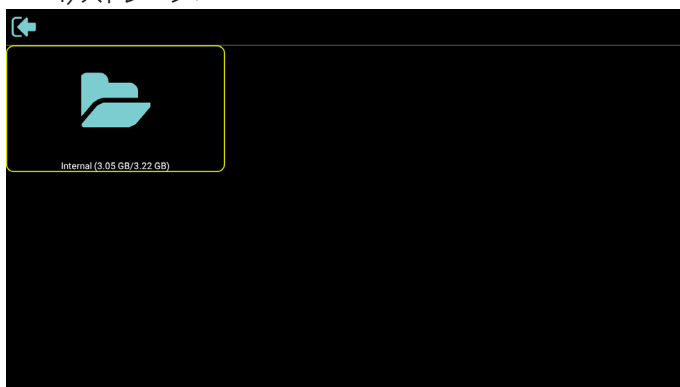

5) ヘルプページ:

Philips のサポート Web サイトにリンクする QR コードを表示します。




4.4. Media Player (メディアプレーヤー)

4.4.1. 設定メニューでのメディアプレーヤーの操作:


1. ソース起動:
 - 入力:
 - メディアプレーヤーソースを選択すると、起動プロセスが完了次第、プラットフォームは自動的にメディアプレーヤーに移動します。
 - 再生一覧:
 - メインページ:メディアプレーヤーのメインページに移動します。
 - 再生一覧 1～7:メディアプレーヤーに移動し、再生一覧のファイル1～ファイル7を自動的に再生します。
 - 再生一覧 8:メディアプレーヤーに移動し、USB ファイルを自動的に再生します。
2. スケジュール:
 - スケジュール一覧:
 - 最大7つのスケジュールを設定します。
 - 有効:
 - スケジュールを有効 / 無効にします。
 - 開始時間:
 - 開始時間を設定します。
 - 終了時間:
 - 終了時間を設定します。
 - 再生一覧:
 - 1～7:メディアプレーヤーに移動し、再生一覧のファイル1～ファイル7を自動的に再生します。
 - 曜日:
 - 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日を設定します。
 - 毎週:
 - 毎週のスケジュールを設定します。
 - 保存:
 - スケジュールを保存します。

4.4.2. Media Player の紹介:


1. メディアプレーヤーのメインページです。このページには3つの項目:「Play (再生)」、「Compose (構成)」および「Setting (設定)」が表示されます。
 Play (再生):再生する再生一覧を選択します。
 Compose (構成):再生一覧を編集します。
 Settings (設定):メディアプレーヤーのプロパティを設定します。

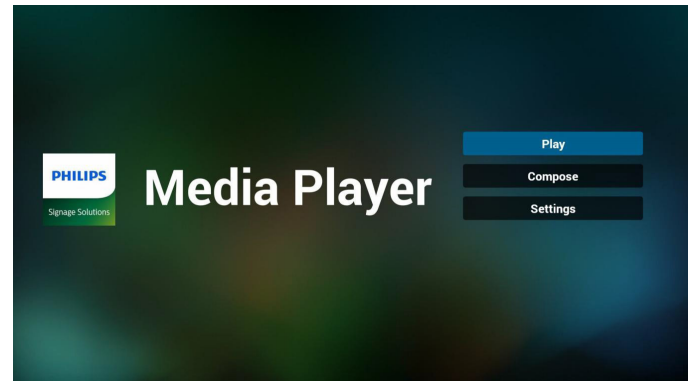


2. メインページで「Play (再生)」を選択し、最初に、ファイル1とファイル7の間から再生する1つの再生一覧を選択する必要があります。
鉛筆アイコンは、再生一覧が空ではないことを意味します。

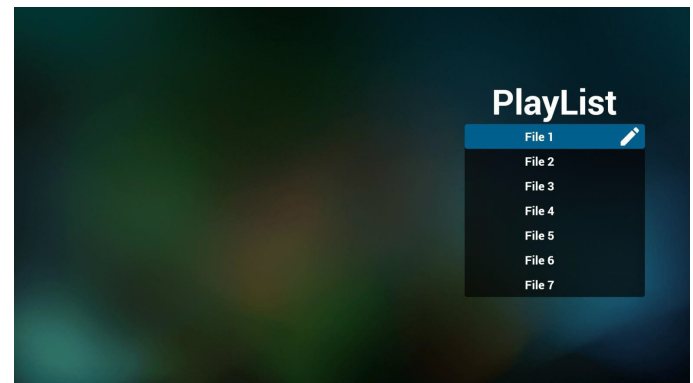


3. メインページで「Compose (構成)」を選択します。最初に、ファイル1～ファイル7の中から編集する再生一覧を選びます。
鉛筆アイコンは、再生一覧が空ではないことを意味します。

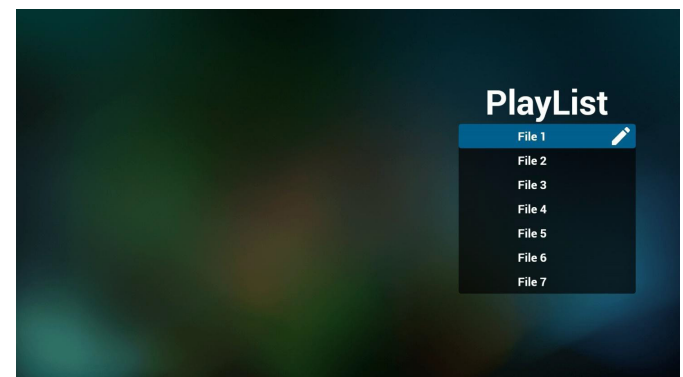


4. 空の再生一覧を選択した場合、アプリはメディアソースを選択するようにガイドします。
すべてのメディアファイルは、ルートディレクトリの /philips/ に配置する必要があります。
例えば、
ビデオ:{root dir of storage}/philips/video/
写真:{root dir of storage}/philips/photo/
音楽:{root dir of storage}/philips/music/

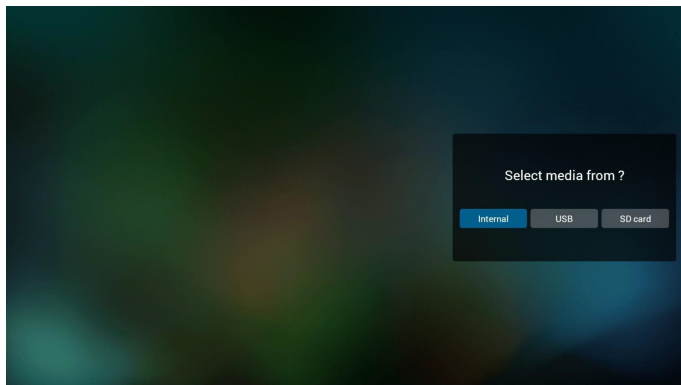

5. 「USB」ストレージを選択すると、アプリが USB デバイスの選択をガイドします。

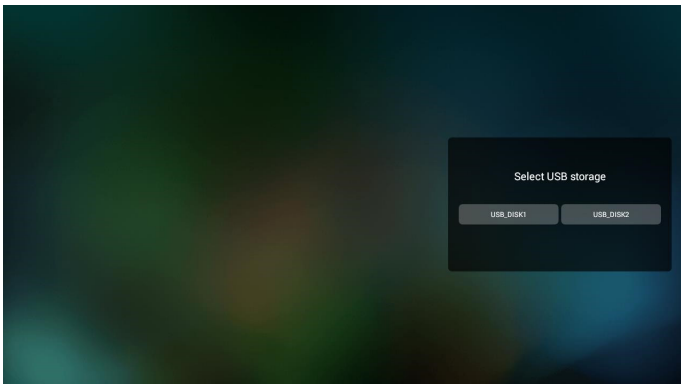


6. 空でない再生一覧を編集または削除するには、選択したファイルの右側に鉛筆アイコンが付いている再生一覧を選択します。

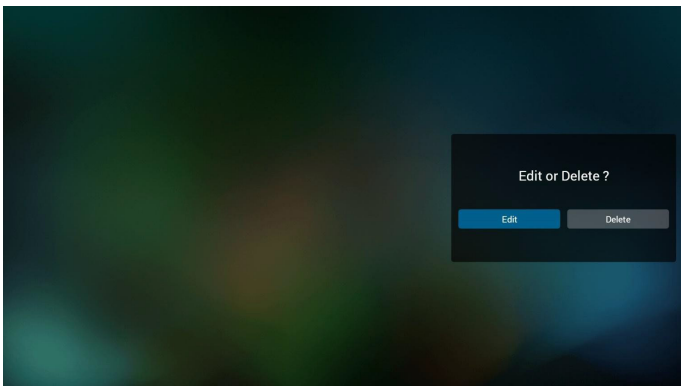

7. 再生一覧の編集を開始すると、以下の画面が表示されます。
- ソース - ストレージ内のファイル。
 - 再生一覧 - 再生一覧内のファイル。
 - オプション - サイドメニューバーを起動します。
 - 再生キー - メディアファイルを再生します。
 - 情報キー - メディア情報を表示します。
 - タッチファイル - ファイルを選択 / 選択解除します。


注記:

ソース内のディレクトリの1つを長押しすると、フルパスが表示されます。

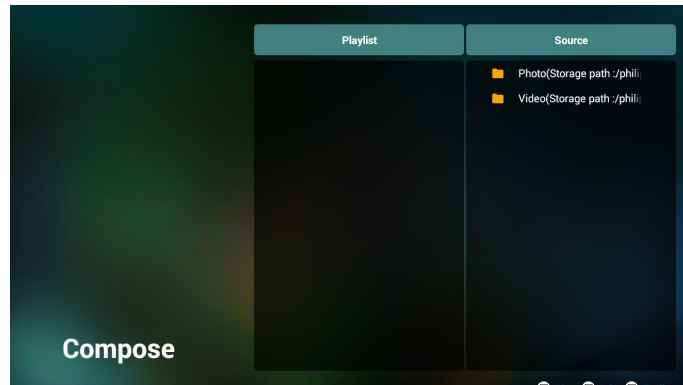


7-1 サイドメニューバーから、次の機能を使用できます。


- select all (すべて選択): すべてのストレージファイルを選択します。
- delete all (すべて削除): すべての再生一覧ファイルを削除します。
- add/remove (追加 / 削除): ソースから再生一覧を更新します。
- sort (並び替え): 再生一覧を並び替えます。
- save/abort (保存 / 中断) 再生一覧を保存または中断します。
- back (戻る): 前のメニューに戻ります。

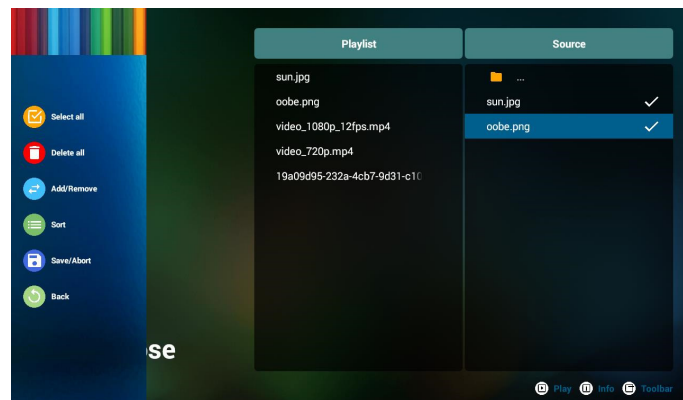

8. 「Sort (並び替え)」を選択すると、ファイルの順序を個別にカスタマイズできます。

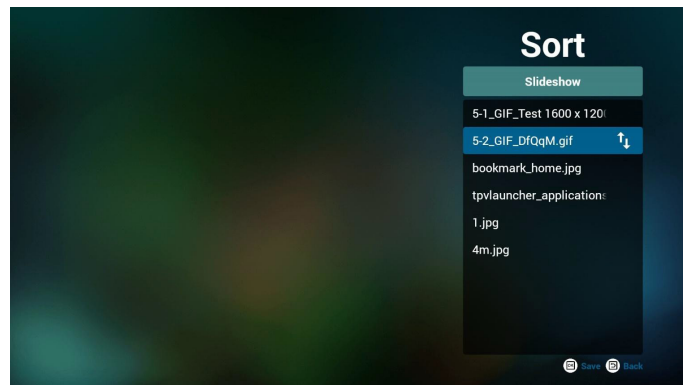


9. 目的のファイルを選択した後、「Info (情報)」キーを押して詳細情報を取得します。

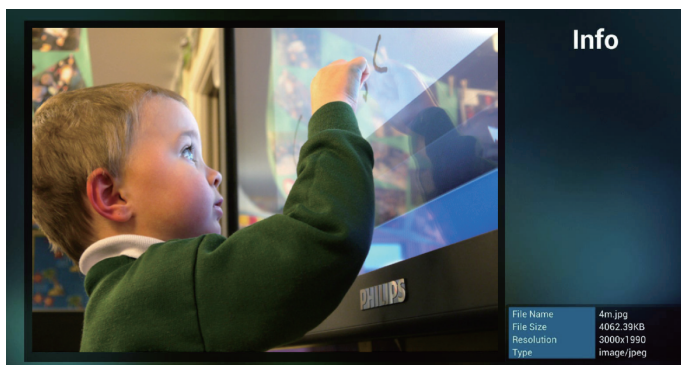


10. 目的のファイルを選択した後、「Play (再生)」キーを押してメディアファイルを再生します。



11. すべての画像ファイルで再生一覧を作成した場合は、保存する前にスライドショーに BGM を追加するように求められます。

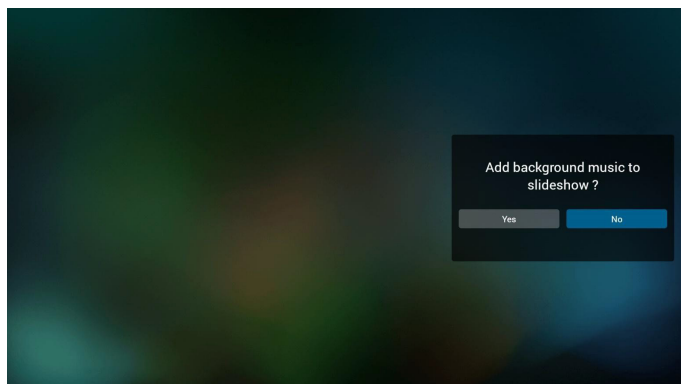

12. メインページで「Settings (設定)」を選択します。
5 つのオプション: 「Repeat Mode」(繰り返しモード)、
「Slideshow Effect」(スライドショー効果)、
「Effect Duration」(効果時間)、
「Software Decode」(ソフトウェアデコード)、
「Autoplay」(自動再生) があります。
Repeat mode (繰り返しモード): 繰り返しモードを設定します。
Slideshow Effect (スライドショー効果): 写真スライドショー効果です。
Effect Duration (効果時間): 写真の効果時間。
Software Decode (ソフトウェアデコード): ビデオ再生の間にブラック画面を表示しません。
Autoplay (自動再生): USB デバイスを接続すると、USB ルートパスからファイルが自動的に再生されます。(4.4.3. メディアプレーヤーの自動再生を設定する)

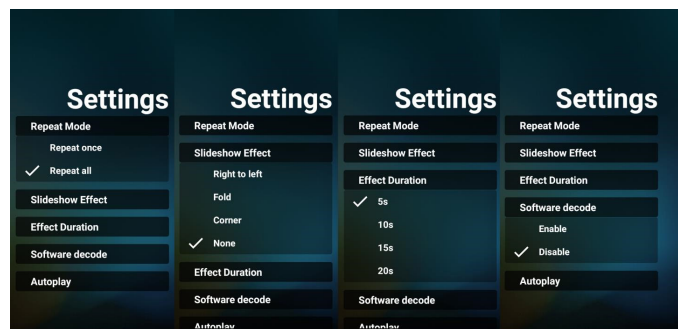

13. メディアホットキー

Play (再生): ファイルを再生します。

Pause (一時停止): 再生を一時停止します。

Fast forward (早送り): 再生を 10 秒間早送りします。

Rewind (巻き戻し): 再生を 10 秒間巻き戻します。

Stop (停止): 再生を停止して開始点に戻ります。再生中のファイルが gif ファイルの場合、この機能は一時停止キーとして機能します。


14. メディア形式を変更する方法については、「画像形式の変更」(15 ページ) を参照してください。

15. FTP を通して再生一覧を編集する方法。
ステップ 1、メディアプレーヤーテキストファイルを作成します。

- ファイル名: `mpplaylistX.txt`。「X」が再生一覧の番号です(1、2、3、4、5、6、7)。

例: `mpplaylist1.txt`, `mpplaylist2.txt`

- 内容:

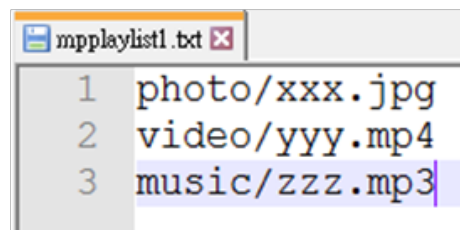

注記: 再生一覧にビデオファイルと音楽ファイルの両方が含まれている場合、システムが音楽ファイルを再生する際には黒い画面が表示されます。

ステップ 2、「`mpplaylistX.txt`」を内部ストレージにある「philips」フォルダにコピーします。この際、FTP を利用することができません。

- ファイルパス: `/storage/emulated/legacy/philips`

例: `/storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt`




ステップ 3、内部ストレージの「Philips」フォルダの下にある「Photo」、「Video」、「Music」フォルダにメディアファイルを準備します。

- 例: `/storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg`
`/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4`
`/storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3`

ステップ 4、メディアプレーヤーアプリを起動すると、メディアプレーヤーのテキストファイルが自動的にインポートされます。
注記: 再生一覧ファイル (テキスト) がインポートされた後、リモコンで行った変更は再生一覧テキストファイルに記録されません。

4.4.3. メディアプレーヤーの自動再生を設定する

1. USB ストレージのルートフォルダの下にあるメディアファイル（写真と動画）を転送します。ファイルを philips/ フォルダに転送しないでください。
2. メディアプレーヤー -> 設定 -> 自動再生に移動します。チェックボックスをオンにすると、自動再生が有効になります。ユーザーは、写真ファイルのみ、動画ファイルのみ、またはその両方の自動再生を選択できます。
3. メディアプレーヤーのメインページに戻り、USB デバイスードを接続します。

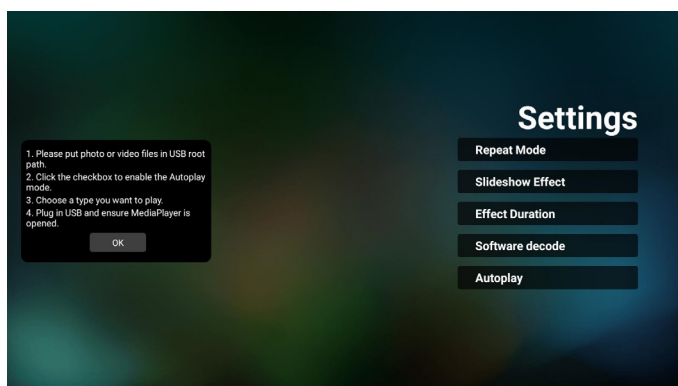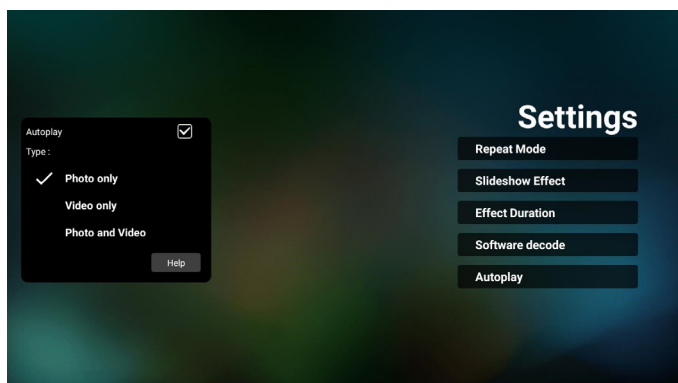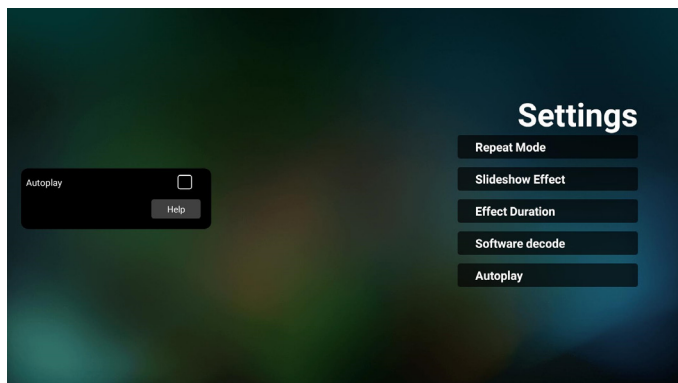


メモ：

1. メディアファイルを最初に番号順に、次にアルファベット順に自動再生します。
2. 自動再生プロセス中に USB デバイスードが抜かれると、メディアプレーヤーは実行を停止し、メインページに戻ります。
3. 自動再生は再生一覧よりも優先されます。メディアプレーヤーがファイルを再生しているときに自動再生が有効になっている場合、メディアプレーヤーはリストの再生を停止し、代わりに自動再生を開始します。
4. Android ソース (メディア再生とコマンド & 再生) は、ドット・ツー・ドット 4K 写真は再生できません。


4.5. Browser (ブラウザー)

この機能を使用する前に、システムがネットワークに正常に接続されていることを確認してください。



1. 関連する設定ができる「ブラウザー」アプリのメインページ。

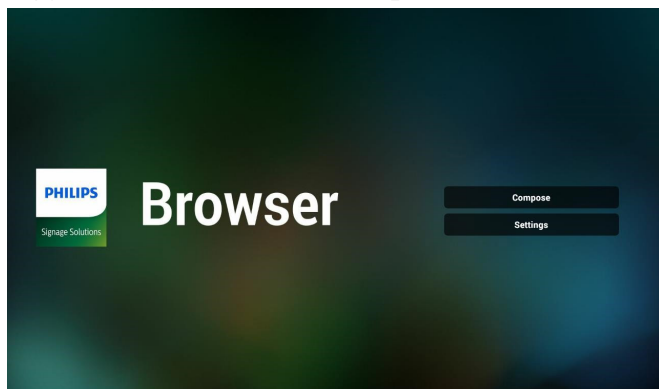


2. 「Compose (構成)」を押して、次のページに入ります。
1～7 を選択できます。
いずれかのキーを押すと、ダイアログが表示されます。

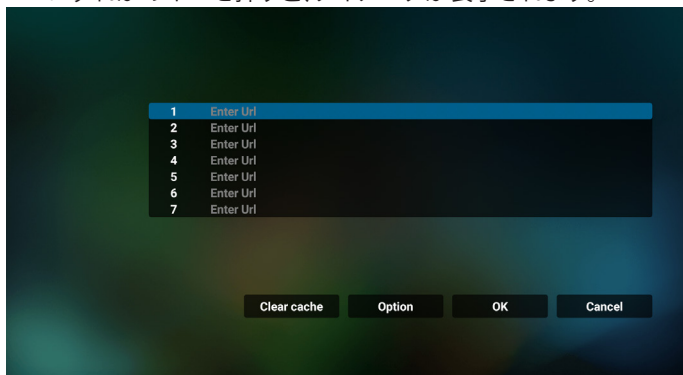

3. オンスクリーンキーボードを使用して URL を入力し、OK ボタンを押すと、データがリストに保存されます。

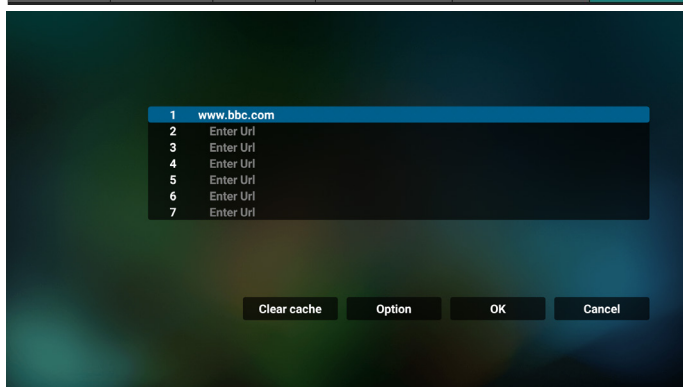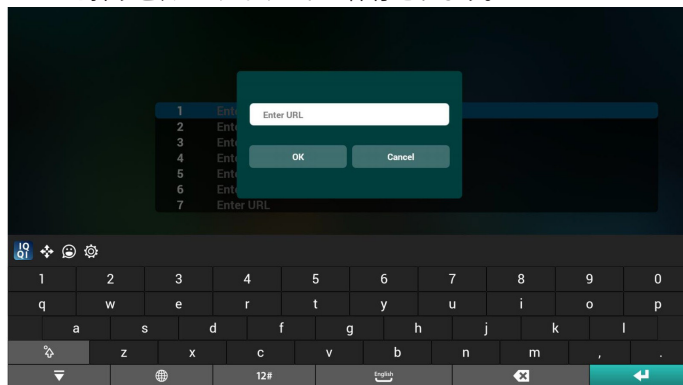


4. Option (オプション) キーを押すと、左側にリストがポップアップ表示されます。
Import (インポート) : URL リストのファイルをインポートします
Export (エクスポート) : URL リストのファイルをエクスポートします
Delete all (すべて削除) : メイン画面からすべての URL レコードを削除します
Back (戻る) : サイドメニューバーを閉じます

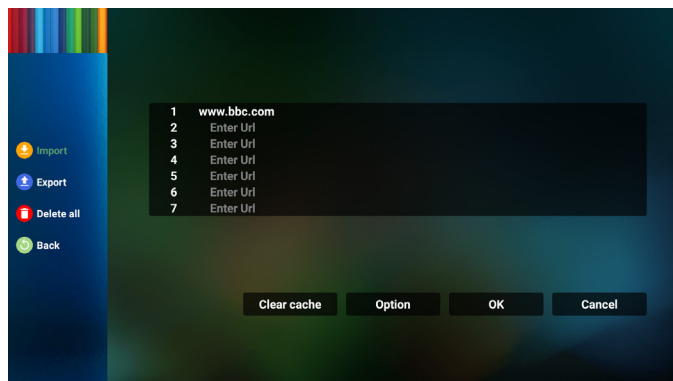


4.1 インポート


- ・ インポートを選択します。

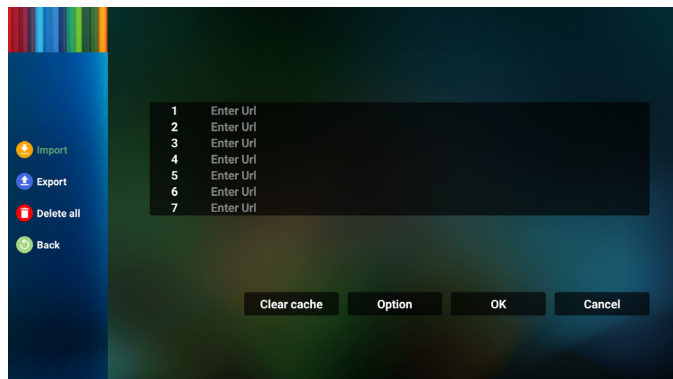


- ・ ファイルのインポート元のストレージを選択します。

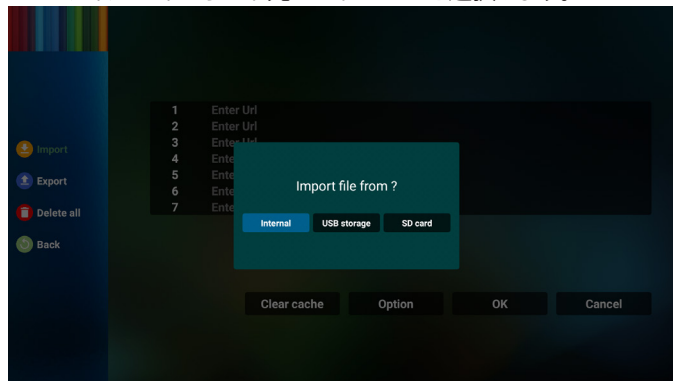


- ・ ブラウザーファイルを選択します

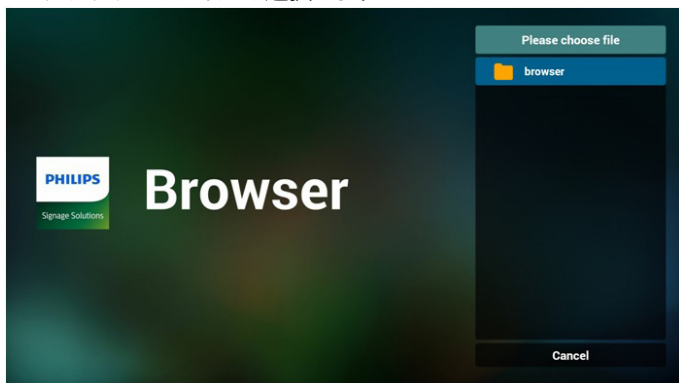

- ・ ブラウザーファイルをインポートすると、URL が画面に表示されます。

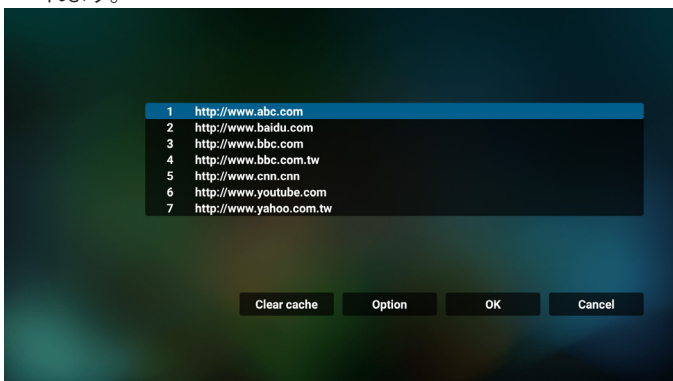


- ・ インポートに利用できるファイル形式は「.txt」です。

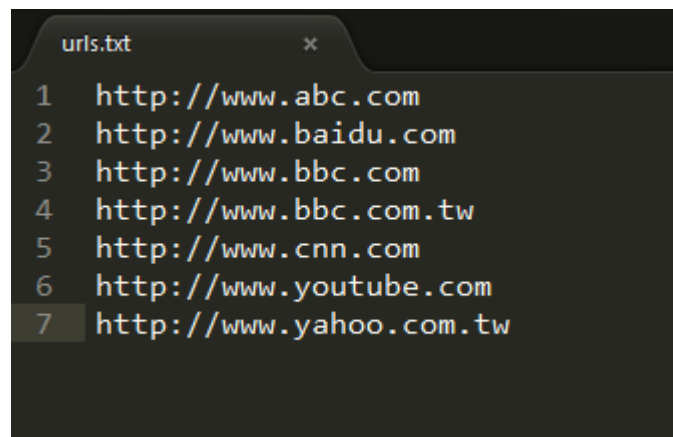


4.2 エクスポート:


- ・ エクスポートを選択します。

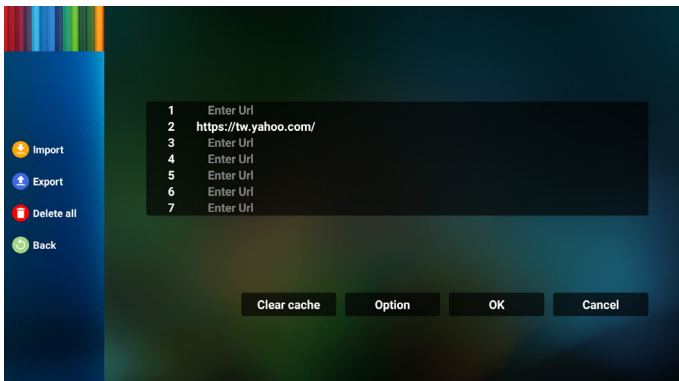



- ・ ファイルのインポート先のストレージを選択します。

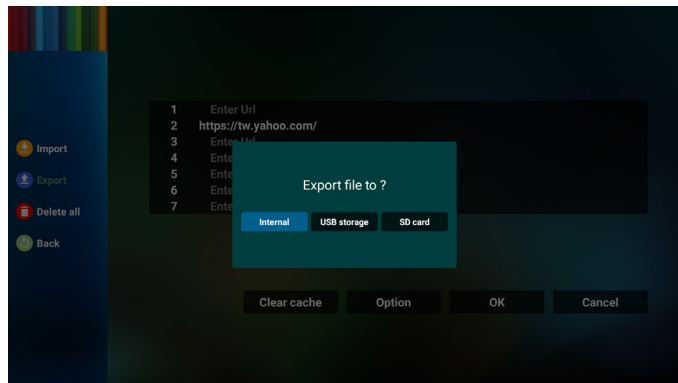



- ・ ダイアログボックスに、保存するファイルのパスとファイル名が表示されます。「Save (保存)」ボタンを押して URL を保存します。

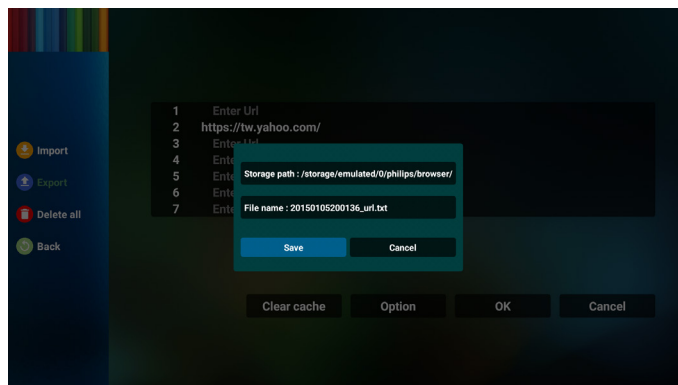



5. 「OK」ボタンを押して URL レコードを保存します。

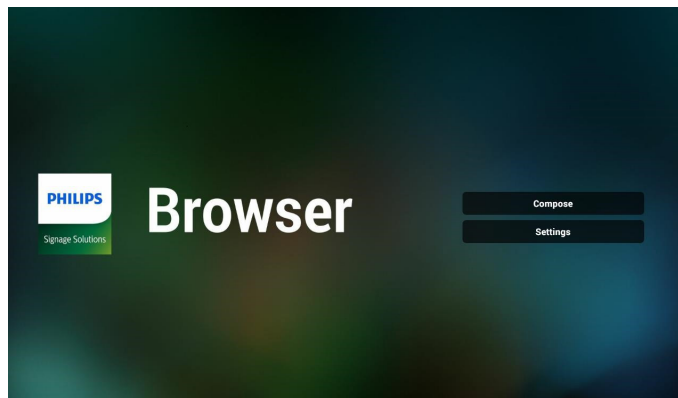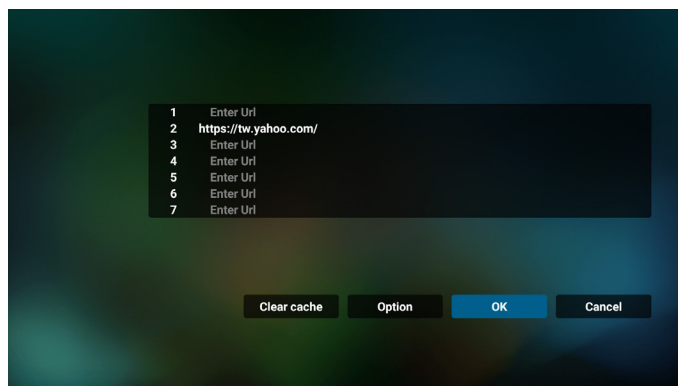

6. URL リストから空でないアイテムを選択すると、URL を編集するか再生するかを尋ねるメッセージが表示されます。「Edit (編集)」を選択すると、ダイアログボックスで URL を編集できます。「Play (再生)」を選択すると、選択した URL の Web ページが表示されます。

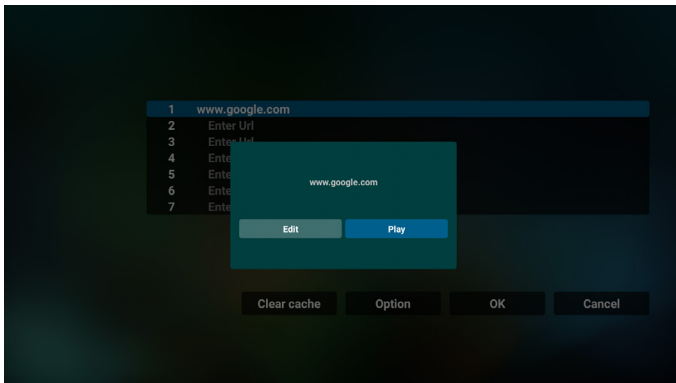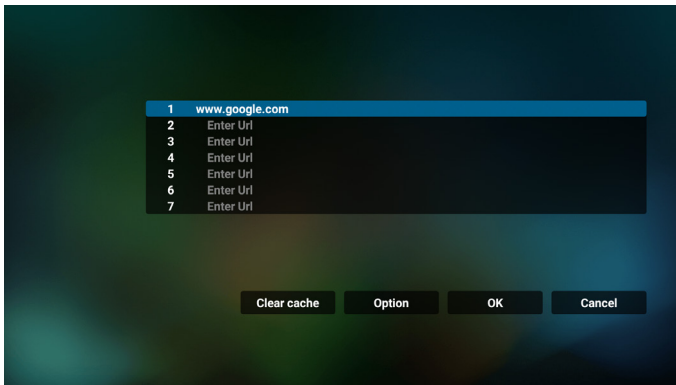


7. 「Settings (設定)」を押し、次のページに入ります。

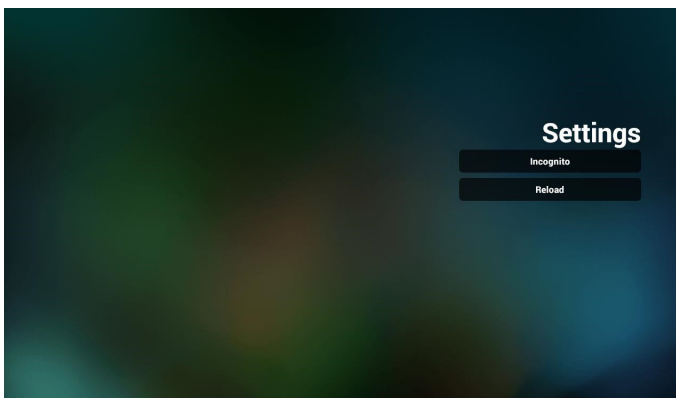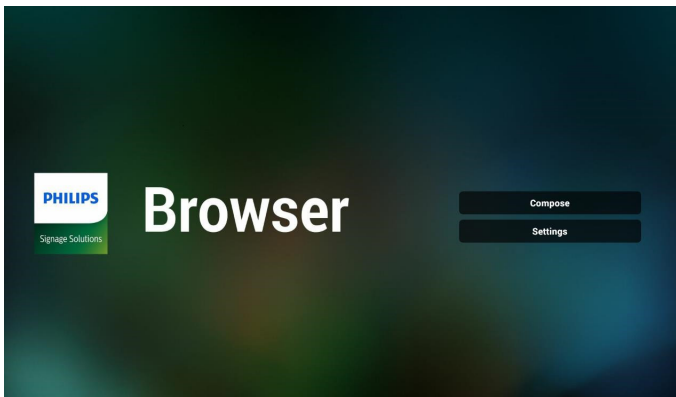

7.1 Incognito

- Enable (有効): Incognito モードを使用してウェブページを表示します。
- Disable (無効): 非 Incognito モードを使用してウェブページを表示します。

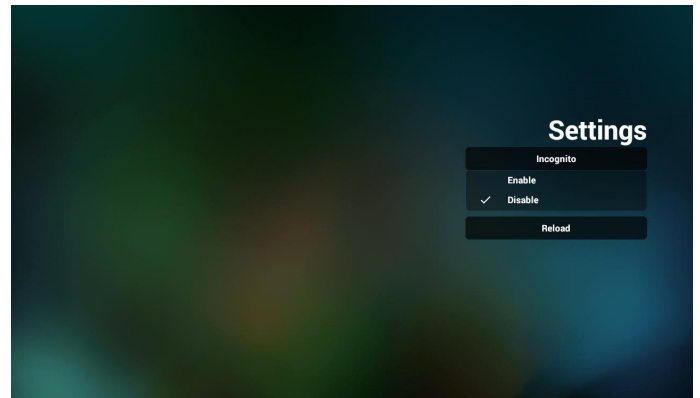

7.2 Reload (リロード)


ユーザーがウェブページのリロード時間を設定できるようにします。

- 「Enabled (有効)」チェックボックスにチェックが入っていない場合、デフォルトのリロード時間は 60 秒です。


注記:

この場合、ウェブページは、ネットワークの状態が変更されたときにのみリロードされます。

ネットワーク状態が常に接続となっている場合、60 秒後にウェブページはリロードされません。

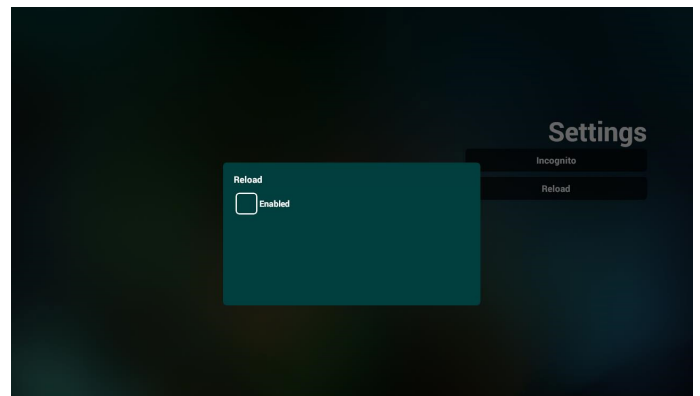

- 「Enabled (有効)」チェックボックスにチェックが入っている場合、リロード時間を設定できます。

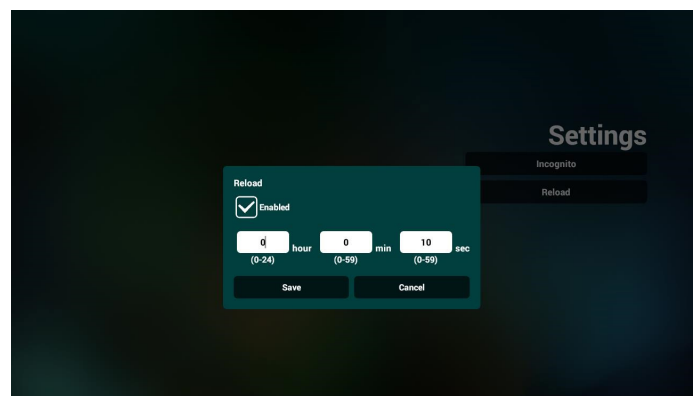

8. ブラウザーでの OSD メニューの操作

8-1. ソース起動

- OSD メニュー => 詳細設定 1 => ソース起動 => 入力。
入力で「ブラウザー」を選択し、再生一覧で「O」を設定すると、再起動後の入力ソースが「ブラウザー」になります。
- OSD メニュー => 詳細設定 1 => ソース起動
入力で「ブラウザー」を選択し、再生一覧で「O」を設定すると、再起動後の入力ソースが「ブラウザー」になります。

8-2. スケジュール

OSD メニュー => アドバンスドオプション => スケジュール => オンタイム 1、オフタイム 2、入力はブラウザー、週の希望日、および再生一覧を設定します。最後に右側のボックスにチェックを入れます。

次に、PD が、ブラウザーアプリの URL を使ってウェブページを時刻 1 に表示し、時刻 2 に終了します。

9. FTP を通して URL リストを編集する方法

ステップ 1、メディアプレーヤーのテキストファイルを作成します。

- ファイル名: **bookmarklist.txt**。
- 内容:



ステップ 2、bookmarklist.txt を内部ストレージにある「philips」フォルダにコピーします。この際、FTP を利用することができます。

- ファイルパス: **/storage/emulated/legacy/philips (for DL, PL)**

例: **/storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt**

ステップ 3、ブラウザーアプリを起動すると、ブラウザーのテキストファイルが自動的にインポートされます。

注記: 再生一覧ファイル (テキスト) がインポートされた後、リモコンで行った変更は再生一覧テキストファイルに記録されません。

10. オフラインブラウジング

URL 1 がアドレスを設定し、OSD スケジュールを使用して URL 1 ウェブページを開く場合、ブラウザーアプリは URL 1 のホームページデータをローカルストレージに自動的に保存します。

OSD スケジュールがブラウザーアプリを開いているときにネットワークが切断されると、ブラウザーアプリはローカルストレージにある URL 1 アドレスのホームページを自動的に開きます。

注記:

- ブラウザーアプリは URL 1 アドレスのホームページデータのみを保存でき、他の URL 2 から URL 7 は保存できません。
- ローカルストレージ: **/sdcard/Download/OfflineBrowsing**
- 「Clear cache (キャッシュのクリア)」ボタンを押すと、ローカルストレージから URL 1 アドレスのホームページデータをクリアできます。


4.6. PDF Player (PDF プレーヤー)

4.6.1. 設定メニューでの PDF プレーヤーの操作:


1. ソース起動:
 - 入力:
 - PDF プレーヤーソースを選択すると、起動プロセスが完了次第、プラットフォームは自動的に PDF プレーヤーに移動します。
 - 再生一覧:
 - PDF プレーヤーのメインページに移動します。
 - 再生一覧 1 ~ 7: PDF プレーヤーに移動し、再生一覧のファイル 1 ~ ファイル 7 を自動的に再生します。
2. スケジュール:
 - スケジュール一覧:
 - 最大 7 つのスケジュールを設定します。
 - 有効:
 - スケジュールを有効 / 無効にします。
 - 開始時間:
 - 開始時間を設定します。
 - 終了時間:
 - 終了時間を設定します。
 - 再生一覧:
 - 1 ~ 7: PDF プレーヤーに移動し、再生一覧のファイル 1 ~ ファイル 7 を自動的に再生します。
 - 曜日:
 - 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日を設定します。
 - 毎週:
 - 毎週のスケジュールを設定します。

4.6.2. PDF プレーヤーのご紹介:


1. PDF プレーヤーのメインページです。このページには 3 つの項目:「Play (再生)」、「Compose (構成)」および「Setting (設定)」が表示されます。
 Play (再生): 再生する再生一覧を選択します。
 Compose (構成): 再生一覧を編集します。
 Settings (設定): PDF プレーヤーのプロパティを設定します。

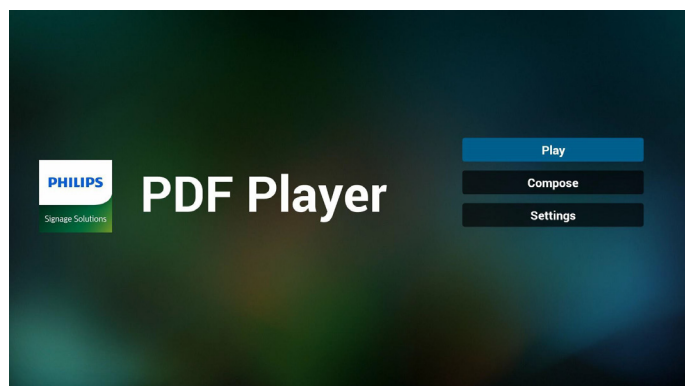

2. メインページで「Play (再生)」を選択し、最初に、ファイル 1 とファイル 7 の間から再生する 1 つの再生一覧を選択する必要があります。
 鉛筆アイコンは、再生一覧が空ではないことを意味します。

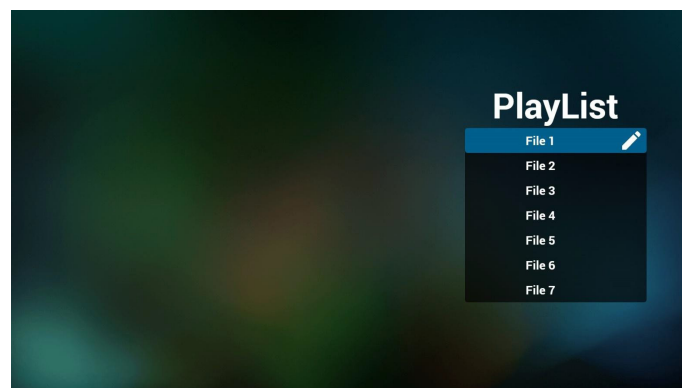


3. メインページで「Compose (構成)」を選択します。最初に、ファイル 1 ~ ファイル 7 のの中から編集する再生一覧を選びます。
 鉛筆アイコンは、再生一覧が空ではないことを意味します。

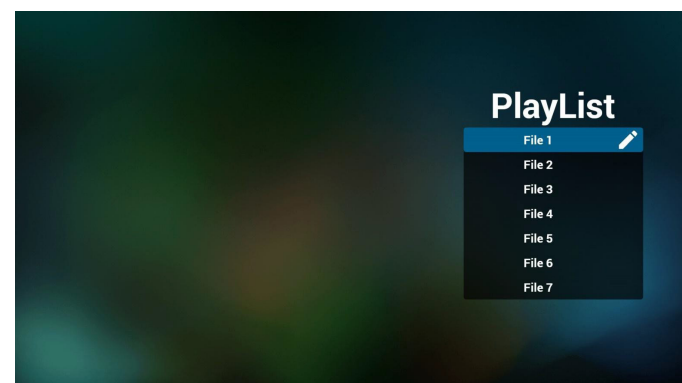


4. 空の再生一覧を選択した場合、アプリはメディアソースを選択するようにガイドします。
 すべてのメディアファイルは、ルートディレクトリの /philips/ に配置する必要があります。
 例えば、

PDF: {root dir of storage}/philips/pdf/

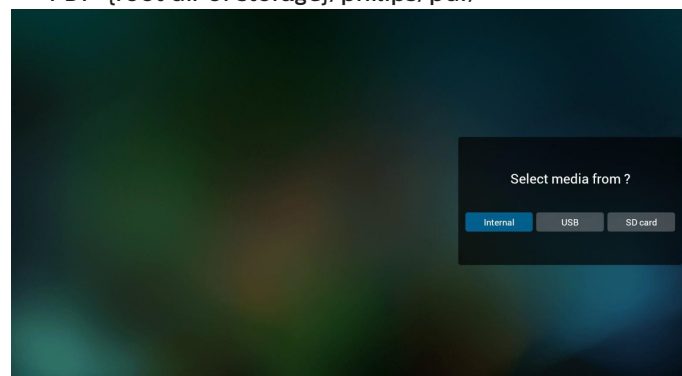

5. 空でない再生一覧を編集または削除するには、選択したファイルの右側に鉛筆アイコンが付いている再生一覧を選択します。

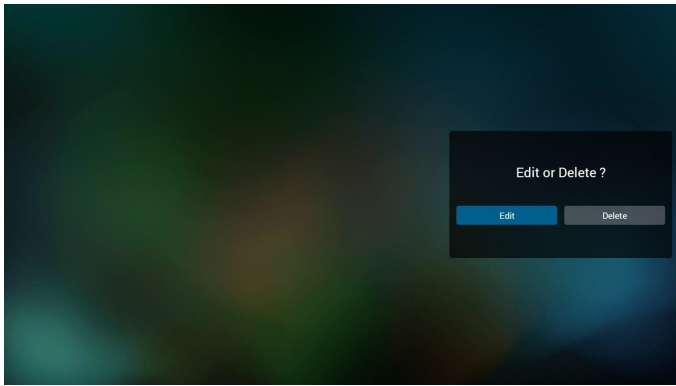

6. 再生一覧の編集を開始すると、以下の画面が表示されます。
ソース - ストレージ内のファイル。

再生一覧 - 再生一覧内のファイル。

以下の機能は、リモコンの対応するキーから操作できます。

オプションキー - サイドメニューバーを起動します。


再生キー - メディアファイルを再生します。

情報キー - メディア情報を表示します。


OK キー - ファイルを選択 / 選択解除します。

6-1. サイドメニューバーから、次の機能を使用できます。

- Select all (すべて選択): すべてのストレージファイルを選択します。
- Delete all (すべて削除): すべての再生一覧ファイルを削除します。
- Add/remove (追加 / 削除): ソースから再生一覧を更新します。
- Sort (並び替え): 再生一覧を並び替えます。
- Save/abort (保存 / 中断): 再生一覧を保存または中断します。
- Back (戻る): 前のページに戻ります。

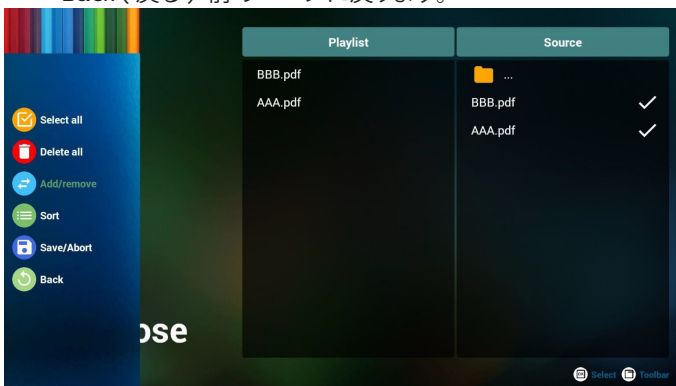


7. 「Sort (並び替え)」を選択すると、ファイルの順序を個別にカスタマイズできます。

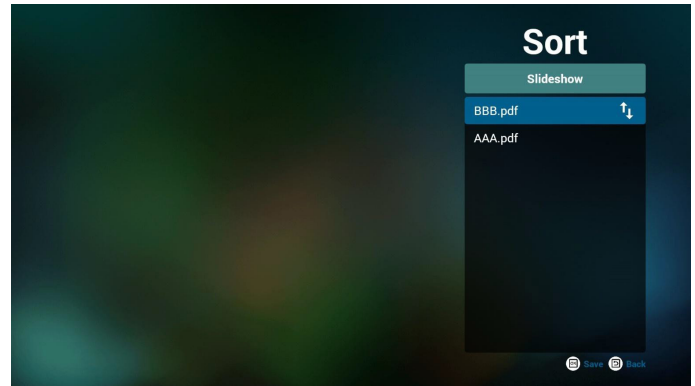


8. メインページで「Settings (設定)」を選択します。2 つのオプション: 「Repeat Mode (繰り返しモード)」と「Effect Duration (効果時間)」があります。

Repeat mode (繰り返しモード): 繰り返しモードを設定します。

Effect Duration (効果時間): 写真の効果時間。

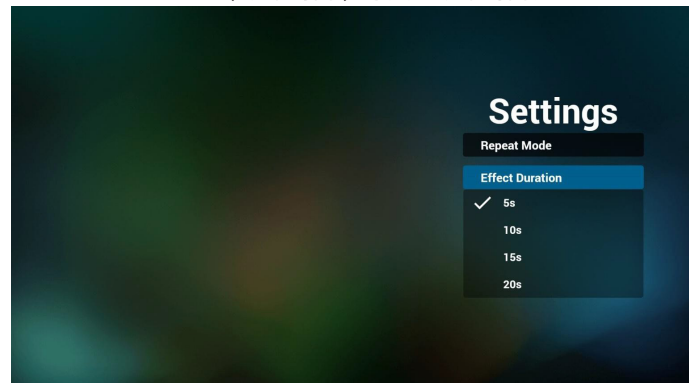

9. FTP を通して PDF リストを編集する方法。
ステップ 1、PDF プレーヤーテキストファイルを作成します。
- ファイル名: pdfplaylistX.txt. 「X」が再生一覧の番号です (1、2、3、4、5、6、7)。
例: pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
 - 内容:

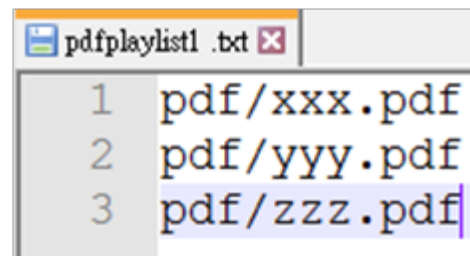

ステップ 2、pdfplaylistX.txt を内部ストレージにある「philips」フォルダにコピーします。この際、FTP を利用することができません。

- ファイルパス: /storage/emulated/legacy/philips (for DL, PL)
例: /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

ステップ 3、内部ストレージの「Philips」フォルダの下にある「PDF」フォルダに PDF ファイルを準備します。

- 例: /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

ステップ 4、PDF プレーヤーアプリを起動すると、PDF プレーヤーのテキストファイルが自動的にインポートされます。

注記：再生一覧ファイル（テキスト）がインポートされた後、リモコンで行った変更は再生一覧テキストファイルに記録されません。

メディアホットキー：

再生：ファイルを再生します。

Pause（一時停止）：再生を一時停止します。

Fast forward（早送り）：次のページに移動します。ページがファイルの最後にある場合は、次のファイルに移動します。

Rewind（巻き戻し）：最後のページに戻ります。ページがファイルの最初にある場合は、前のファイルに移動します。

Stop（停止）：ファイルの最初のページに戻ります。

矢印キー：

Left（左）：前のページに戻ります。

Right（右）：次のページに移動します。

組み合わせキー：

数字キー + OK キー：特定のページに変更します。

- 数字キーを押して特定のページを選択します。

- 「OK」キーを押します。ページ番号はページの下部に表示されます。選択したページ番号が合計ページ数を超える場合、そのページは変更されず、代わりに現在のページ番号が表示されます。

注記：

2 つ以上の USB ディスクを接続して再生一覧を編集する場合、USB ストレージパスが変更される可能性があるため、電源のオン / オフ後に再生一覧から再生できるかどうかは保証できません。再生一覧を編集するときは、USB ディスクを 1 つだけ使用することを強くお勧めします。

4.7. CMND & Play

1) Server (サーバー)

CMND & Play サーバーアドレスを設定します。

2) Account (アカウント)

CMND & Play アカウントを設定します。

3) PIN Code (PIN コード)

CMND & Play の PIN コードを設定します。

4) Version (バージョン)

バージョン 2 およびバージョン 3 の 2 つのオプションがあります。

バージョン 2

2.0/2.2 同意書を使用


バージョン 3

3.0/3.1 同意書を使用

(5) Content (内容)

利用可能な 3 つのオプション (内部ストレージ、SD カードおよび USB ストレージ) があります。

バージョン 2 が選択されている場合、サーバー / アカウント / PIN コードはグレー表示になり利用できません。

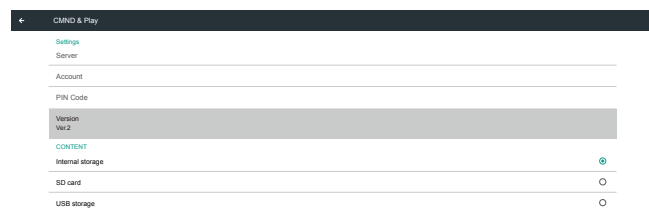

バージョン 3 が選択されている場合、サーバー / アカウント / PIN コードを利用できます。



注記:

Android ソース (メディア再生とコマンド & 再生) は、ドット・ツー・ドット 4K 写真は再生できません。

4.8. Custom App (カスタムアプリ)

カスタマーソースに対してアプリケーションを設定することができます。

注記:


- (1) ユーザーがインストールしたアプリのみが表示されます。
- (2) プリインストールされているアプリは表示されません。

4.8.1. OSD メニューの操作:

RCU: ソース → カスタム


カスタマー APK を設定した場合、ソースをカスタマーモードに切り替えると、カスタマーアプリが起動します。

カスタマー APK が設定されていない場合、ソースをカスタマーモードに切り替えると、システムは黒い画面を表示します。

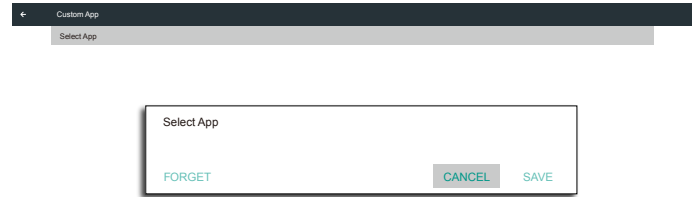


カスタマー APK がインストールされている場合、ユーザーはリストからそれを選択できます。

- ・ ケース 1: カスタムアプリを設定していません。
カスタムアプリが表示され、最初の項目に自動的にフォーカスが当たります。

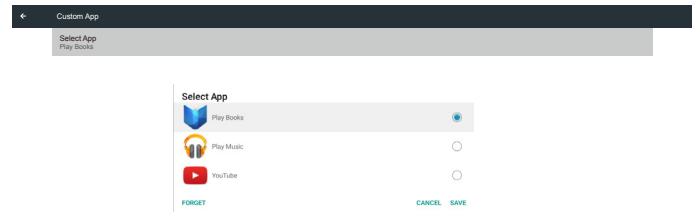

4.8.2. 機能の紹介

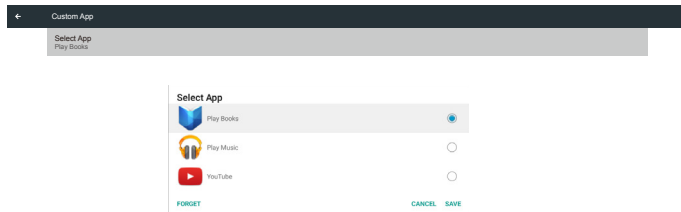

セットアップ後、画面にアプリの名前が表示されます。



Save (保存)

アプリを選択し、「Save (保存)」ボタンをクリックすると、ストレージの機能が実行されます。

Forget (削除)


「Forget (削除)」ボタンを押すと、以前に保存した情報が削除されます。

Cancel (キャンセル)

「Cancel (キャンセル)」ボタンを押して、変更を保存せずに終了します。

カスタマー APK がインストールされていない場合、リストは空白になり、「Save (保存)」および「Forget (削除)」ボタンはグレー表示されます。


- ・ ケース 2: カスタムアプリの設定 (アイコンの右側にある項目の丸)

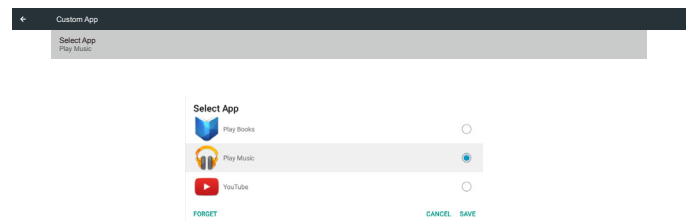

5. 設定 UI


5.1. Settings (設定)

管理者モードで「Settings (設定)」アイコンをクリックして、PD 設定に入ります。

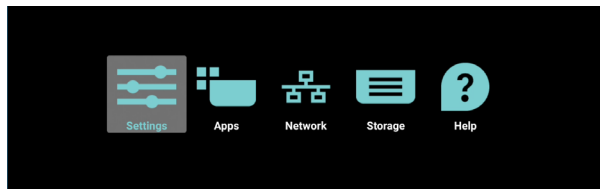


設定メニューは以下の項目で構成されています。

- (1). Network & Internet (ネットワークとインターネット)
- (2). Signage Display (サイネージ表示)
- (3). Apps & notifications (アプリと通知)
- (4). Display (ディスプレイ)
- (5). Storage (ストレージ)
- (6). System (システム)

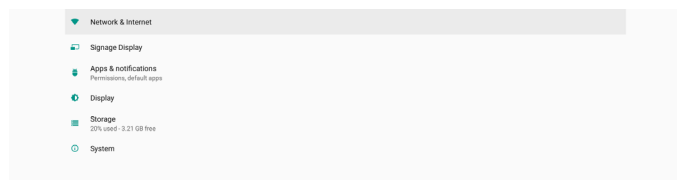

5.1.1. Network & Internet(ネットワークとインターネット)

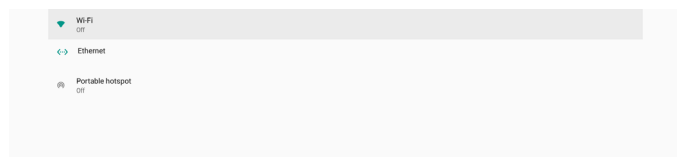

5.1.1.1. Wi-Fi


設定 → ネットワークとインターネット → Wi-Fi

重要な注意事項: このオプションは、サポートされている Wi-Fi ドングルが接続されている場合にのみ使用できます。ただし、Wi-Fi ドングルホットスポットはサポートされていません。USB Wi-Fi ドングルを接続または取り外すたびに、デバイスを再起動してください。


Wi-Fi を有効にする

設定 → ネットワークとインターネット → Wi-Fi → オフ / オン
 グルボタンのメインスイッチを使って Wi-Fi 接続を有効 / 無効にします。


Wi-Fi オフ

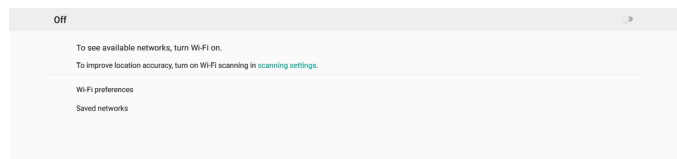


Wi-Fi オン

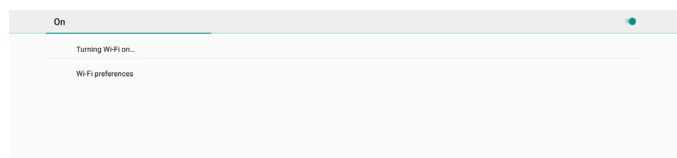

利用可能なネットワークリストで、既存のワイヤレスネットワーク上の AP (アクセスポイント) を選択します。

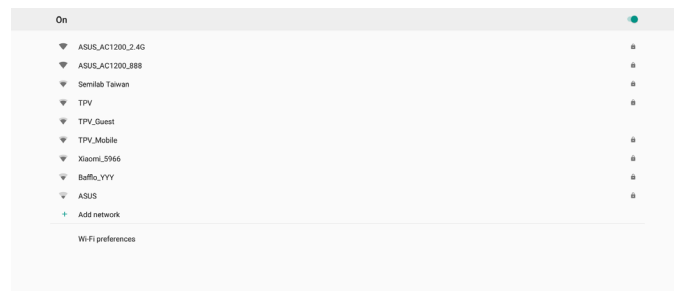


必要な設定を入力します。

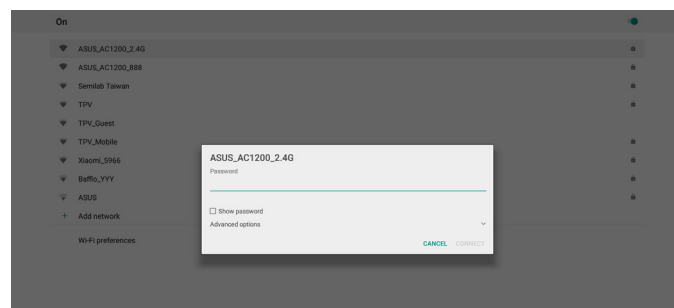

リストの下部にある「Add network (ネットワークの追加)」を選択して、リストに表示されていないネットワークを追加します。



必要に応じて、ネットワーク名 (SSID) とセキュリティの詳細を入力します。

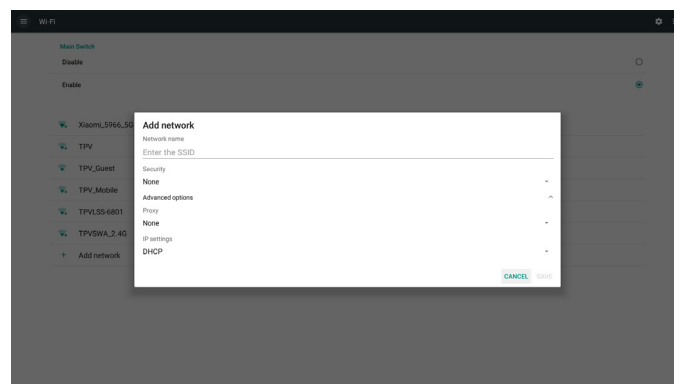


注記:

Wi-Fi が有効な場合、イーサネットは自動的に無効になります。

Wi-Fi 設定

設定 -> ネットワークとインターネット -> Wi-Fi -> Wi-Fi 設定

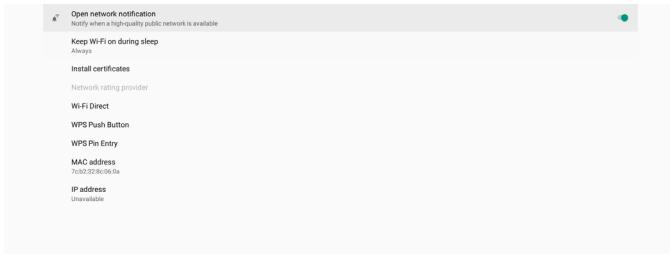


WPS の使用

WPS ネットワークは、次の 2 つのオプションを使用して有効にできます。

PBC (プッシュボタン構成)。ユーザーはボタンを押すだけで接続できます。


PIN (個人識別番号)。接続するクライアント WPS デバイスに PIN を入力します。

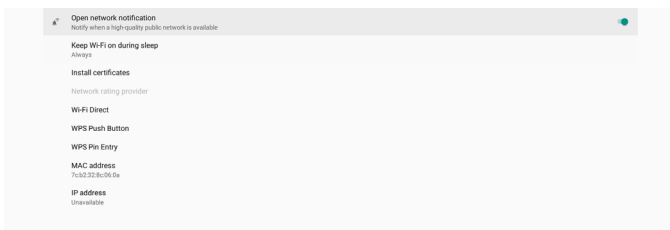

PBC 方式を使用する場合は、「WPS Push Button (WPS プッシュボタン)」を選択して接続してください。

PIN 方式を使用する場合は、「WPS Pin Entry (WPS ピン入力)」を選択し、PIN を入力して接続します。

Wi-Fi ネットワーク情報

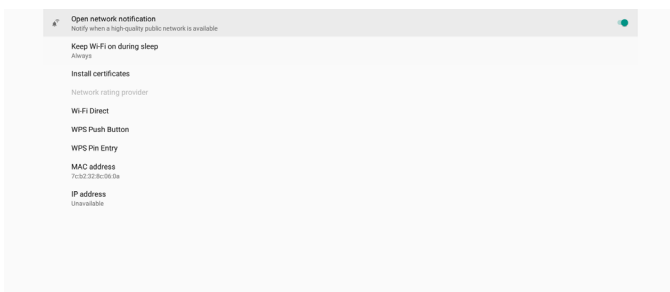


MAC address (MAC アドレス) Wi-Fi MAC アドレスを表示します。
IP address (IP アドレス) : デバイスがネットワークに参加するときの IP アドレスを示しています。

5.1.1.2. Ethernet (イーサネット)

設定 -> Network & Internet (ネットワークとインターネット) -> Ethernet (イーサネット)

イーサネットの有効化


設定 -> ネットワークとインターネット -> イーサネットトグルボタンでイーサネット接続を有効 / 無効にします。

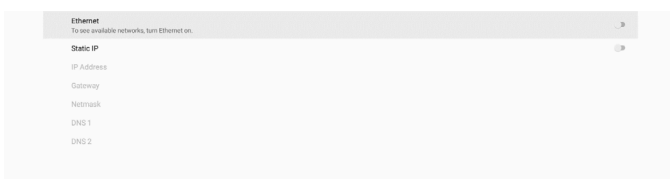

デフォルトでは、システムは DHCP を使用してネットワークに参加します。

接続情報 (オプションがグレー表示されている場合は編集できません)。

- (1). IP Address (IP アドレス)
- (2). Gateway (ゲートウェイ)
- (3). Netmask (ネットマスク)
- (4). DNS 1/2 IP Address (DNS 1/2 IP アドレス)

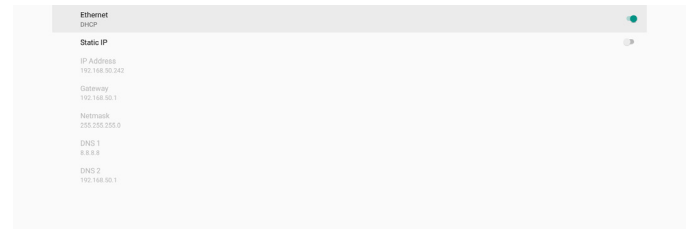


注記:


イーサネット接続が有効になると、Wi-Fi 接続は自動的に無効になります。

Ethernet Static IP (イーサネット静的 IP)

「Static IP (静的 IP)」を切り替えると、イーサネット IP アドレス、ネットマスク、DNS アドレス、ゲートウェイ IP アドレスを手動で設定できます。

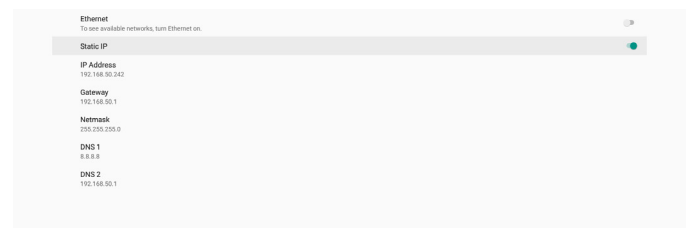

次に、イーサネットボタンをもう一度切り替えます。

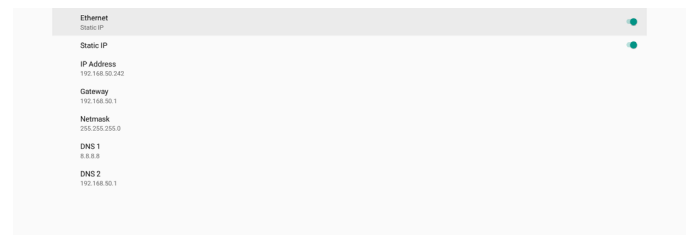

注記:

1. すべてのフィールドに IPv4 アドレス (ドットで区切られた、0 ~ 255 の十進数 4 つで構成されるドット数値記法で) を入力してください。
2. イーサネットを再度有効にする前に、静的 IP 接続のすべてのフィールドを入力する必要があります。

5.1.2. Signage Display (サイネージ表示)

設定 → サイネージ表示では、サイネージ表示のほとんどの機能を設定します。サイネージ表示設定の詳細については、以下を参照してください。



5.1.2.1. General Setting (一般設定)

設定 → サイネージ表示 → 一般設定


サイネージディスプレイ名、ユーザーのロゴ、スクリーンショットを設定します。



Signage Display Name (サイネージディスプレイ名)

設定 → サイネージ表示 → 一般設定 → サイネージディスプレイ名


サイネージ表示名を設定します。デフォルト名は、プレフィックス「PD_」が付いたイーサネット MAC アドレスです。たとえば、「PD_000b12223398」などとなります。名前の最大長は、UTF8 形式で 36 文字です。クリックして名前を変更します。

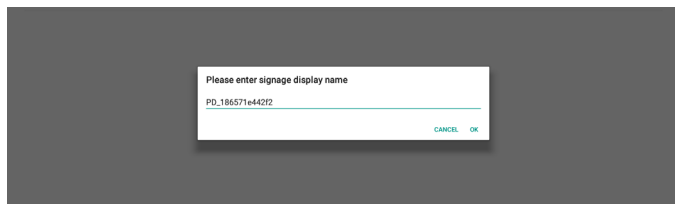


Boot Logo (ブートロゴ表示)

設定 → サイネージ表示 → 一般設定 → ブートロゴ


OSD メニュー → 設定 2 メニュー → ロゴが「ユーザー」モードに設定されている場合、デバイス起動ロゴ(ブートアニメーション)を設定できます。

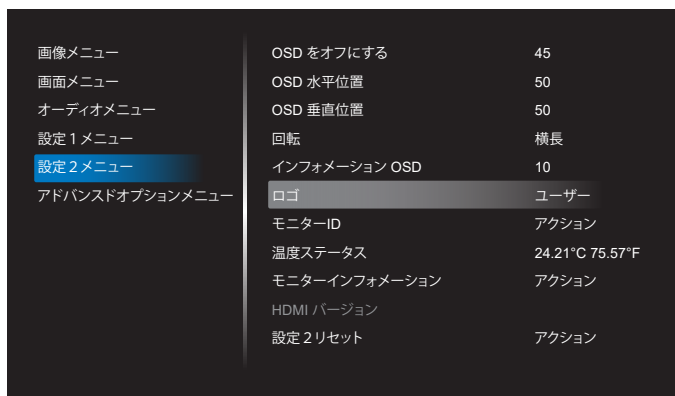

「Logo(ロゴ)」が「User(ユーザー)」モードに設定されていない場合、ユーザーはカスタムブートアニメーションを選択できません。




「User(ユーザー)」モードに設定すると、「Choose Boot Animation (ブートアニメーションの選択)」オプションを利用できるようになります。



Logo(ロゴ)が「User(ユーザー)」モードに設定されている場合、デフォルトの Philips ロゴは、ユーザーが選択したブートアニメーションファイルに置き換えられます。

「Choose Boot Animation (ブートアニメーションの選択)」をクリックすると、ブートアニメーションファイルを選択するためのポップアップメニューが表示されます。SD カードまたは USB メモリーカードに保存されたコンテンツは自動的にスキャンされます。

ブートアニメーションファイル名は「bootanimation.zip」として設定する必要があります。それ以外の形式は無効となります。

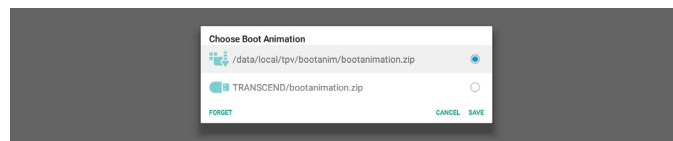


使用可能なブートアニメーションファイルはすべて、次のフォルダにあります。

1. /data/local/bootanimation/ の下にあるファイル:
USB または SD カードからコピーされたブートアニメーションファイル。
2. {SD_STORAGE_VOLUME_NAME}/ の下のファイル:
SD カードに保存されているブートアニメーションファイル。
3. {USB_STORAGE_VOLUME_NAME}/ の下のファイル:
USB ストレージに保存されているブートアニメーションファイル。

ダイアログオプション:


1. FORGET (削除)
/data/local/bootanimation/ の下の「bootanimation.zip」をクリアします。
カスタムブートアニメーションは、システムの起動中には使用されません。
2. CANCEL (キャンセル)
ダイアログボックスをキャンセルして閉じます。
3. SAVE (保存)
選択したファイルを /data/local/bootanimation/ にコピーします。これを行った後、ユーザーは外部ストレージ (USB および SD) を取り外すことができます。システムは /data/local/bootanimation/ の下のブートアニメーションファイルを使用します。

システムが外部ストレージ (USB、SD) および /data の下に bootanimation.zip ファイルを見つけられない場合、ファイルリストは空になります。「SAVE (保存)」ボタンと「FORGET (削除)」ボタンがグレー表示されている場合、USB メモリまたは SD カードに保存されているコンテンツを確認する必要があります。「CANCEL (キャンセル)」ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じ、USB メモリまたは SD カードを再度接続します。

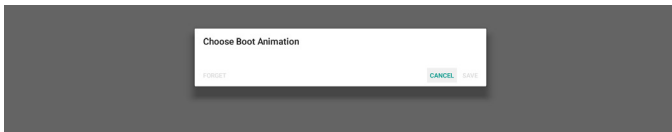


/data/local/bootanimation/ フォルダが空の場合は、「bootanimation.zip」がユーザーによって事前に保存されなかったことを意味します。システムの起動時には、デフォルトの Philips ロゴが表示されます。

外部ストレージの下に「bootanimation.zip」が見つかった場合、ファイルリストのダイアログボックスが表示されます。

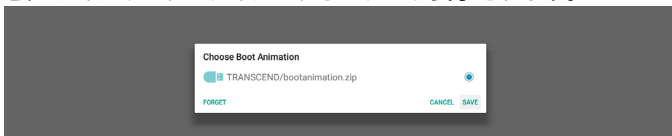

ファイル「bootanimation.zip」がフォルダ「/data/local/bootanimation/」にある場合、ポップアップダイアログボックスにそのファイルが最初のオプションとして表示されます。これは単に、ユーザーが以前にファイル「bootanimation.zip」をコピー (保存) しており、システムが /data/local/bootanimation/bootanimation.zip からのブートアニメーションで起動することを意味します。

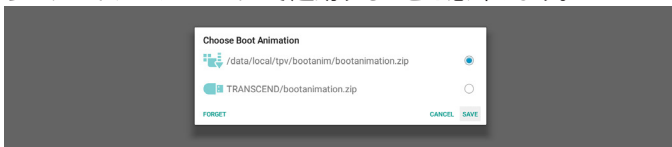


ブートアニメーションファイルは、「SAVE (保存)」ボタンを使用して置き換えることができます。

Screenshot (スクリーンショット)

設定 -> サイネージ表示 -> 一般設定 -> スクリーンショット


インポートしたコンテンツからスクリーンショットをキャプチャするには、「Enable (有効)」をクリックして自動スクリーンショット機能を有効にします。スクリーンショットオプションがグレー表示されている場合は、スクリーンショット機能がまだ有効になっていないことを意味します。

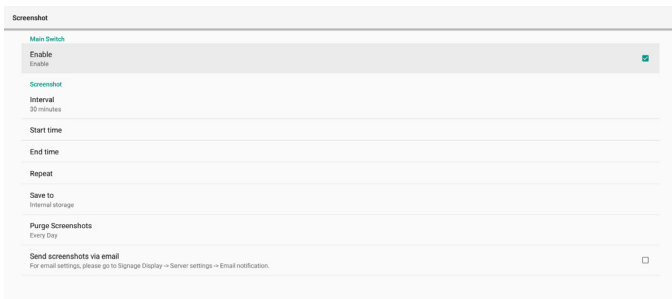

この機能を有効にした後、各スクリーンショット間の間隔時間、およびキャプチャされた画面が保存される保存先のフォルダを設定できます。「Save to (保存先)」オプションでは、スクリーンショット画像が内部ストレージに保存され、手動では変更できないことが通知されます。

注記：


- 次の条件になった場合、スクリーンショット画像は自動的に削除されます。
 - (1). スクリーンショット機能の開始時間が 0 秒に設定されている場合。
 - (2). スクリーンショットを 40 秒で開始した場合。
 - (3). スクリーンショットの写真を毎週削除することにした場合、写真削除データは、スクリーンショット機能の設定を適用した日に変更されます。たとえば、削除する日を毎週月曜日に設定し、金曜日にスクリーンショット機能で他の設定を変更した場合、削除日は金曜日 (システムの現在時刻の日) に変更されます。
- スリープ (システムの一時停止) 機能とスクリーンショット機能：システムがスリープモードに入ると、スクリーンショット機能は一時停止されます。その結果、スクリーンショットをメール送信する機能は停止されます。システムがアクティブモードに入ると、スクリーンショット関連の機能が再起動します。

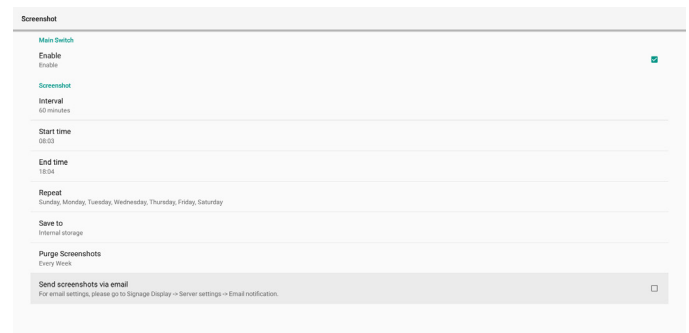

- (1). Interval (間隔)
各スクリーンショット間の間隔時間を設定します。利用可能なオプションは 30 分と 60 分です。



- (2). Start Time (開始時間)
スクリーンショット機能を開始する、1 日の開始時間を設定します。ダイアログボックスを終了する前に、必ず「Save (保存)」ボタンをクリックしてください。クリックしないと、設定が保存されません。開始時間は終了時間よりも前にする必要があります。無効な値である場合は、エラーメッセージが表示されます。

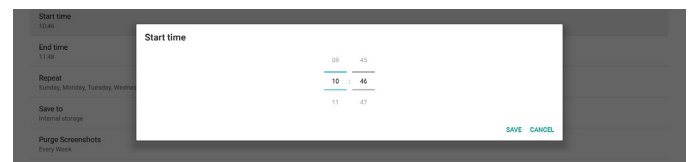


- (3). End Time (終了時間)
スクリーンショット機能を終了する、1 日の終了時間を設定します。ダイアログボックスを終了する前に、必ず「Save (保存)」ボタンをクリックしてください。クリックしないと、設定が保存されません。開始時間は終了時間よりも前にする必要があります。無効な値である場合は、エラーメッセージが表示されます。



(4).Repeat (繰り返し)

自動スクリーンショットの繰り返しモードを設定します。

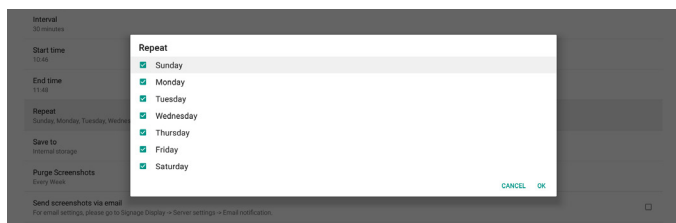

(5).Save to (保存先)

画面イメージは、内部ストレージの「philips/screenshot」という名前のフォルダに保存されます。


(6).Purge Screenshots (スクリーンショットの消去)

スクリーンショット画像を消去する間隔を設定します。利用可能なオプションは「Every day (毎日)」と「Every week (毎週)」です。




(7).Send screenshots via email (スクリーンショットを電子メールで送信)

すべてのスクリーンショット画像を電子メールの添付ファイルとして送信できます。最初に、設定 -> サイネージ表示 -> サーバー設定 -> 電子メール通知で電子メール情報を設定しておく必要があります ([Email Notification \(電子メール通知\)](#) のセクションを参照)。



5.1.2.2. Server Settings (サーバー設定)


設定 -> サイネージ表示 -> サーバー設定

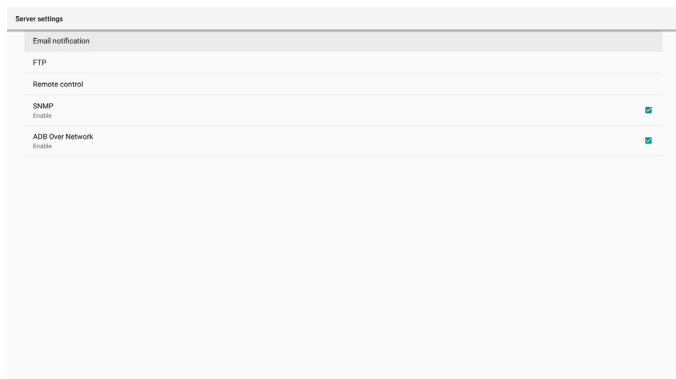

Email Notification (電子メール通知)

設定 -> サイネージ表示 -> サーバー設定 -> 電子メール通知

チェックボックスをクリックして、電子メール通知機能を有効または無効にします。電子メール通知機能を有効にした後、SMTP および管理者メールアドレスを設定します。

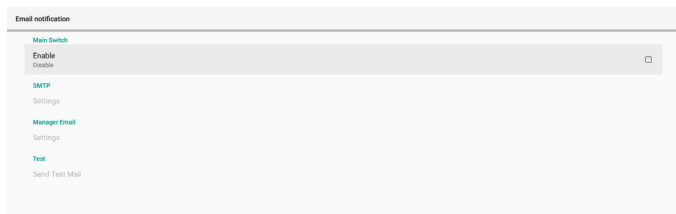


SMTP

送信者メールアドレスおよび SMTP サーバー情報を設定します。設定する次の 2 種類の SMTP サーバーがあります:「Gmail」および「Other (その他)」。「Other (その他)」オプションを使用すると、SMTP サーバー、セキュリティタイプ、サーバーポートを手動で設定できます。


注記:

1. パスワードは 6 ~ 20 文字の UTF8 形式にしてください。
2. ユーザーがポート 5000 (SICP デフォルトポート) およびポート 2121 (FTP サーバーデフォルトポート) を設定することはできません。
「設定 -> サイネージ表示 -> ネットワークアプリケーション -> SICP ネットワークポート」での SICP ネットワークポート設定。
「設定 -> サイネージ表示 -> サーバー設定 -> FTP -> ポート」の FTP ネットワークポート設定。

Gmail: (SMTP サーバー、セキュリティタイプ、およびポートはグレー表示されています)

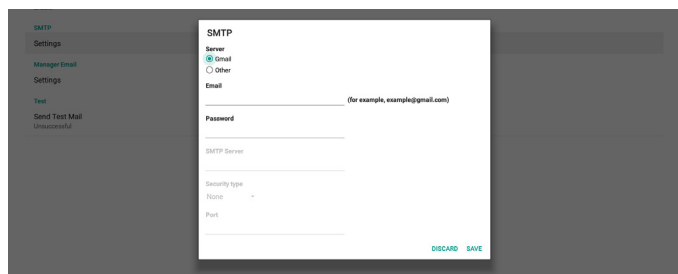


Other (その他):

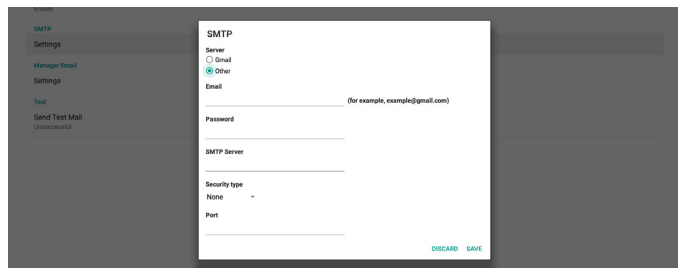

Gmail Security Settings (Gmail セキュリティ設定)

Gmail 経由でメールを送信するときに問題が発生した場合は、Google ウェブサイト「<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>」にアクセスして、Google アカウントのセキュリティ設定を確認してください。その後、「Access for less secure apps (セキュリティの低いアプリに対するアクセス)」をオンにしてください。

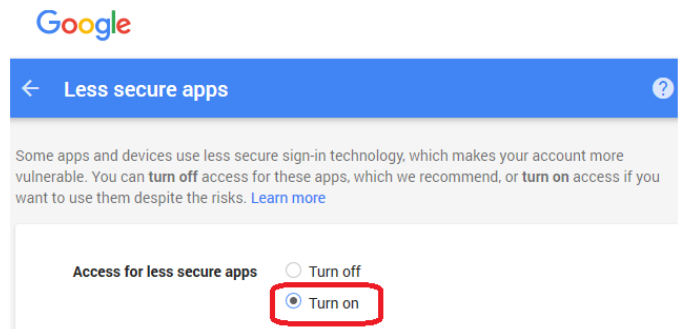

Manager Email (マネージャー電子メール)

電子メールを受信する宛先アドレスを指定します。

Test (テスト)

電子メールの設定が正しいかどうかを確認するには、「Send Test Mail (テストメールを送信)」を選択してテストメールを送信します。

FTP

設定 → サイネージ表示 → サーバー設定 → FTP

チェックボックスをクリックして、FTP サーバー機能を有効または無効にします。この機能を有効にした後、アカウント、パスワード、ポート番号を設定できます。

- (1). Account (アカウント) : FTP サーバーにログインするためのユーザー名。アカウント名の長さは 4 ～ 20 文字で、[a ～ z]、[A ～ Z]、[0 ～ 9] のみを使用できます。
- (2). Password (パスワード) : FTP サーバーにログインするためのパスワード。パスワードの長さは 6 ～ 20 文字で、[a ～ z]、[A ～ Z]、[0 ～ 9] のみを使用できます。設定後、パスワードはアスタリスクで非表示になります。
- (3). Storage path (ストレージパス) : FTP サーバーは、内部ストレージにのみアクセスします。ストレージパスは変更できません。
- (4). Port (ポート) : FTP サーバーのポート番号。利用可能なポート番号は 1025 ～ 65535 です。デフォルト設定は 2121 です。次のポート番号は使用できません：8000/9988/15220/28123/28124 および SICP ネットワークポート (デフォルト 5000)。

最後に、システムを手動で再起動して FTP 設定を適用します。

Remote Control (リモコン)

設定 → サイネージ表示 → サーバー設定 → リモコン

「Enable (有効)」チェックボックスをクリックして、リモートコントロールクライアントサービスを有効または無効にします。デフォルト設定は「Enabled (有効)」です。リモートコントロール機能を使用するには、デバイスがリモートコントロールサーバーにバインドされている必要があります。

「Server (サーバー)」の入力フィールドに、プレフィックス「https://」を付けた URL アドレスを入力します。デバイスがリモートコントロールサーバーにバインドされていない場合は、サーバーから提供される PIN コードを入力してください。

バインド状態:

- (1). デバイスに適切なネットワーク接続がない場合、「Network is disconnected (ネットワークが切断されました)」というメッセージが表示されます。
- (2). ネットワーク機能を搭載している状態で、リモコンサーバーに接続されていない場合は、「Server is disconnected (サーバーが切断されました)」というメッセージが表示されます。
- (3). サーバーが接続されている状態で、バインドされていない場合、「Server is unbinded (サーバーはバインドされていません)」というメッセージが表示されます。
- (4). デバイスがサーバーに正常にバインドされると、「Server is binded (サーバーがバインドされました)」というメッセージが表示されます。
- (5). PIN コードが正しくない場合、「Error PIN code (PIN コードエラー)」というメッセージが表示されます。

SNMP

SNMP サービスを有効 / 無効にします。

SNMP ユーザーマニュアルを参照してください。

ADB over Network (ADB オーバーネットワーク)

ポート 5555 のネットワーク接続を介して ADB にアクセスできます。

5.1.2.3. Source Settings (ソース設定)

設定 → サイネージ表示 → ソース設定

ソース APK の詳細オプションを設定できます。

Media Player (メディアプレーヤー)

設定 → サイネージ表示 → ソース設定 → メディアプレーヤー

メディアプレーヤー APK の再生一覧編集アクティビティを開き、効果設定アクティビティを編集します。

Browser (ブラウザー)


設定 → サイネージ表示 → ソース設定 → ブラウザー

ブラウザー APK のブックマーク編集アクティビティを開きます。

CMND & Play

設定 → サイネージ表示 → ソース設定 → CMND & Play

CMND & Play APK 設定アクティビティ

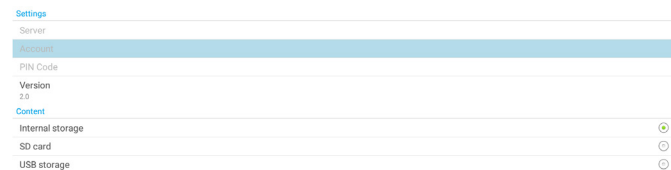

- (1). Server (サーバー)
CMND & Play サーバーの IP アドレスを設定します。2.0 プロトコルでは利用できません。
- (2). Account (アカウント)
CMND & Play サーバーアカウントを設定します。アカウントの形式は [a ~ z] [A ~ Z] [0 ~ 9] である必要があります。2.0 プロトコルでは利用できません。
- (3). PIN Code (PIN コード)
CMND & Play の PIN コードを設定します。2.0 プロトコルでは利用できません。
- (4). Version (バージョン)
CMND & Play サーバーのプロトコルバージョンを設定します。
 - (1). 2.0: プロトコルバージョン 2.0/2.2 で使用されます (デフォルト)
 - (2). 3.0: プロトコルバージョン 3.0/3.1 で使用されます (ユーザーが OOB で JP 言語を選択した場合のデフォルト)
- (5). Content (コンテンツ)
CMND & Play APK は、内部ストレージ (「内部ストレージ」を選択) および外部ストレージ (「SD カード」または「USB ストレージ」を選択) からのコンテンツの再生をサポートします。CMND & Play APK は、選択したストレージからコンテンツを検索します。デフォルト設定は内部ストレージです。

CMND & Play がコンテンツを再生している間は、外部ストレージを削除 (プラグアウト) することができないため注意が必要です。また、外部ストレージの空きディスク容量は、CMS コンテンツを抽出することから CMS ファイルサイズの 2 倍のサイズが必要になります。

PDF Player (PDF プレーヤー)

設定 → サイネージ表示 → ソース設定 → PDF プレーヤー

PDF プレーヤー APK の再生一覧編集アクティビティを開き、効果設定アクティビティを編集します。




Custom app (カスタムアプリ)

設定 → サイネージ表示 → ソース設定 → カスタムアプリ

カスタマーソース APK を設定できます。カスタマー入力ソースに切り替えると、選択された APK が起動します。カスタマーソース APK が設定されていない場合、カスタマー入力ソースに切り替えると、システムは黒い画面を表示します。

デフォルトは「CMND & Deploy」APK です。



カスタムソース APK が設定されている場合、APK 名が表示されます。それ以外の場合は、カスタムアプリが設定されていないことを意味します。

Select APP (アプリの選択)

カスタムアプリソース用に特定のアプリを選択します。



注記:


システムにプリインストール済みの APK はリストに表示されません。手動でインストールされた APK のみが一覧に表示されます。

- (1). FORGET (削除) ボタン
カスタムソースアプリケーションを消去します。カスタマーソースアプリケーションが設定されていない場合は、グレー表示されます。
- (2). CANCEL (キャンセル) ボタン
変更を保存せずに終了します。
- (3). SAVE (保存) ボタン
「Save (保存)」ボタンをクリックして、カスタムソースアプリケーションとして APS を選択します。利用可能なアプリケーションが選択されていない場合、グレー表示されます。

カスタムアプリの強制再起動


この機能を有効にすると、システムでカスタムアプリのステータスを監視できます。カスタムアプリが存在せず、ソースでの起動が「Custom app (カスタムアプリ)」に設定されている場合、システムはカスタムアプリの起動を再試行します。

デフォルト設定は無効です。



5.1.2.4. Network Application (ネットワークアプリケーション)


設定 → サイネージ表示 → ネットワークアプリケーション



Proxy (プロキシ)

設定 → サイネージ表示 → ネットワークアプリケーション → プロキシ


「Enable (有効)」チェックボックスをクリックして、プロキシサーバーを有効にします。ホスト IP およびプロキシサーバーのポート番号を設定できます。デフォルト設定は「Disable (無効)」です。

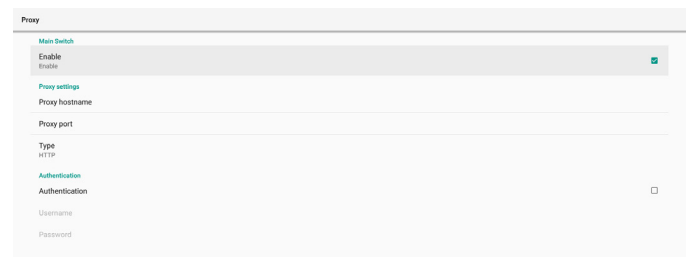

システムは次のプロキシタイプ: HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5 をサポートします。プロキシサーバー用にいずれかを選択します。



プロキシサーバーから認証を要求された場合は、「Authorization (認証)」チェックボックスをクリックし、ユーザー名とパスワードを入力してください。



SICP Network Port (SICP ネットワークポート)

設定 → サイネージ表示 → ネットワークアプリケーション → SICP ネットワークポート

SICP のデフォルトポートを設定し、ネットワーク SICP を有効 / 無効にします。デフォルト SICP は、ポート 5000 で有効になっています。

注記:

ポート番号は、1025 ~ 65535 の範囲です。

次のポートはすでに使用されており、割り当ててはできません: 8000、9988、15220、28123、28124。デフォルトの FTP ポートは 2121 です。



5.1.2.5. System Tools (システムツール)

設定 → サイネージ表示 → システムツール

サイネージ表示のシステムツールには、次の 8 つの主要機能があります。

- (1). Navigation bar (ナビゲーションバー) (タッチデバイスがサポートされている場合のみ)
- (2). Clear Storage (ストレージの消去)
- (3). Reset (リセット)
- (4). Auto restart (自動再起動)
- (5). Import & Export (インポートおよびエクスポート)
- (6). Clone (複製)
- (7). Security (セキュリティ)
- (8). Admin Password (管理者パスワード)



Navigation bar (ナビゲーションバー)

設定 → サイネージ表示 → システムツール → ナビゲーションバー
タッチジェスチャ中にナビゲーションバーを有効または無効にする設定をします。このオプションは、プラットフォームがタッチデバイスをサポートしている場合にのみ使用できます。

Clear Storage (ストレージの消去)

設定 → サイネージ表示 → システムツール → ストレージの消去



内部ストレージと外部ストレージの { ストレージ }/philips/folder の下にあるデータを消去します。


- (1). All (すべて)
内部ストレージ、USB および SD カードから「Philips」フォルダを消去します。
- (2). Internal Storage (内部ストレージ)
内部ストレージからのみ「Philips」フォルダを消去します。
- (3). USB Storage (USB ストレージ)
USB ストレージからのみ「Philips」フォルダを消去します。
- (4). SD Card (SD カード)
SD カードからのみ「Philips」フォルダを消去します。

ダイアログボックスには、システムがクリアしようとしているすべてのフォルダが一覧表示されます。「RESET (リセット)」を押して、一覧表示されたフォルダの下すべてのデータを消去するか、戻るキーを押して保存せずに終了します。



Reset (リセット)

設定 → サイネージ表示 → システムツール → リセット



Factory Reset (オールリセット)

この機能を使用して、すべてのユーザーデータおよび設定を消去します。再起動後、システムは自動的に再起動し、OOBE にジャンプします。

重要な注意事項:

1. 内部ストレージに保存されているデータのみがクリアされ、復元することはできません。データには、デバイス設定、インストールされているアプリ、アプリのデータ、ダウンロードされたファイル、音楽、写真、および「/data」の下すべてのデータが含まれます。ただし、USB および SD カードに保存されているデータは消去されません。
2. 工場出荷時の設定にリセットしている間は、AC アダプタと電源が常に利用可能な状態を維持してください。画面に OOBE が表示された後でのみ電源を切ることができます。




「Factory Reset (工場出荷時の設定にリセット)」をクリックして、出荷時設定へのリセットを実行します。ダイアログボックスが表示されたら、「OK」を押して確定します。このアクションは内部ストレ

ージ内のすべてのデータを消去し、回復できないので注意が必要です。



Auto restart (自動再起動)

自動再起動機能を使用すると、指定した時間にデバイスを自動的に再起動できます。

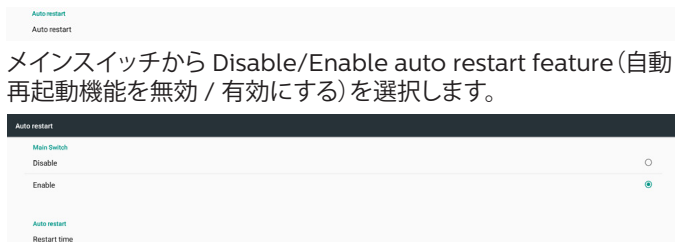


メインスイッチから Disable/Enable auto restart feature (自動再起動機能を無効 / 有効にする) を選択します。

タイムピッカーを使用して、自動再起動時間を設定します。



「Save (保存)」ボタンをクリックすると、自動再起動に設定した時間が表示されます。



Import & Export (インポートおよびエクスポート)

設定 -> サイネージ表示 -> システムツール -> インポートおよびエクスポート



この機能を使用すると、設定とサードパーティの APK を他のデバイスにインポート / エクスポートできます。以下に注意してください。

- (1). データは { ストレージ } / philips/clone フォルダの下に BDL3550Q-clone.zip ファイルにエクスポートされます。
- (2). 古いクローンファイルメソッドをサポートしており、ファイルは { ストレージ } / philips/sys_backup の下に格納されます。
AndroidPDMediaPlayerData.db
AndroidPDPdfData.db
menu_settings.db
settings_global.xml
settings_secure.xml
settings_system.xml
signage_settings.db
smartcms.db
最新のエクスポートデータはすべてのファイルを ZIP ファイルにアーカイブするので注意が必要です。
- (3). 「Signage Display Name (サイネージディスプレイ名)」はインポート / エクスポートされません。


Export Signage Display Settings (サイネージ表示設定のエクスポート)

システムは、データベースデータとサードパーティの APK を、選択したストレージ(内部ストレージ、SD カード、または USB ストレージ)の { ストレージ } / philips/clone/BDL3550Q-clone.zip ファイルにエクスポートします。

注記:

選択したストレージ(内部ストレージ、USB または SD カード)に Philips/ フォルダが含まれていない場合、システムはそれを自動的に作成します。

利用可能なすべてのストレージ(内部ストレージ、SD カードおよび USB ストレージ)のリスト:

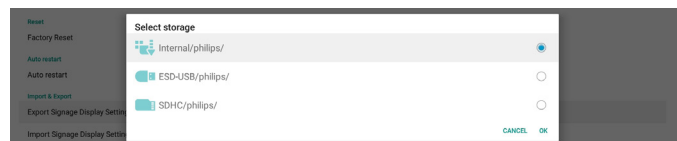

Import Signage Display Settings (サイネージ表示設定のインポート)


選択したストレージ(内部ストレージ、SD カードまたは USB ストレージ)の philips/clone/BDL3550Q-clone.zip ファイルからデータベースデータをインポートします。システムは次のデータを ZIP ファイルにインポートします。

(1). BDL3550Q-clone.zip にデータベースをインポート

(2). BDL3550Q_clone.zip にサードパーティ APK をインポート
利用可能なすべてのストレージ(内部ストレージ、SD カードおよび USB ストレージ)のリスト:



設定と APK をインポートする前に、確認ダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックして、データのインポートを開始します。

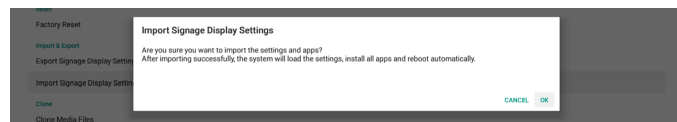

Clone (複製)


設定 -> サイネージ表示 -> システムツール -> 複製



Clone Media File (メディアファイルの複製)


この機能を使用すると、選択したソースストレージからターゲットストレージにメディアファイルをコピーできます。

- (1). システム複製ファイルは、次のフォルダの下にあります。
philips/photo
philips/music
philips/video
philips/cms
philips/pdf
philips/browser
- (2). CMS ファイルの複製(ファイル拡張子は「.cms」):
ソースストレージ
ソースは内部ストレージです
FTP サーバーに CMS ファイルがあるかどうかを確認します。
FTP サーバーに CMS ファイルがない場合は、ソースストレージの philips/ フォルダを確認してください
ソースは外部ストレージ(SD カードまたは USB ストレージ)です
ストレージのルートディレクトリにある CMS ファイルを確認してください
ターゲットストレージ
ターゲットは内部ストレージです
CMS ファイルは philips/ フォルダに保存されます
ターゲットは外部ストレージ(SD カードまたは USB ストレージ)です
CMS ファイルはストレージのルートディレクトリに保存されます

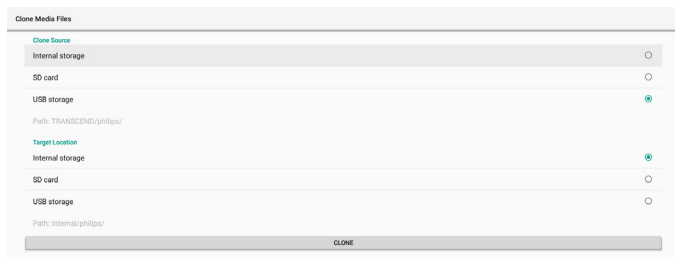


Security (セキュリティ)

設定 -> サイネージ表示 -> システムツール -> セキュリティ



External Storage (外部ストレージ)

チェックボックスをクリックして、外部ストレージ (SD カードおよび USB ストレージ) をロックまたはロック解除します。デフォルトはロック解除です。



- (1). 未チェック (無効) : SD カード / USB 外部ストレージ ロック解除。
- (2). チェック済 (有効) : SD カード / USB 外部ストレージ ロック。

注記:
有効状態の外部ストレージロックを無効にすると、外部ストレージ (SD カードおよび USB ストレージの場合) を取り外して、もう一度取り付けてください。その後、システムが外部ストレージをもう一度検出できるようになります。

Admin Password (管理者パスワード)

設定 -> サイネージ表示 -> システムツール -> 管理者パスワード



Enable (有効) :

チェックボックスをクリックして、管理者パスワードを有効または無効にします。デフォルトは無効です。
有効にすると、管理者モードにログインするためのパスワードが必要になります。デフォルトのパスワードは「1234」です。

Password (パスワード) :

必要に応じてパスワードを変更してください。

Reset Password (パスワードのリセット) :

パスワードをデフォルト値の「1234」にリセットします。リセットが成功すると、「Successful (成功)」というメッセージが表示されます。


5.1.2.6. Misc. (その他)

TeamViewer Support (TeamViewer のサポート)

チェックボックスをクリックして、TeamViewer Support

(TeamViewer への対応) を有効または無効にします。

TeamViewer は、管理モードを開くための仮想ホームキーを送信します。デフォルトは有効です。



TeamViewerHost および TeamViewerQSAddOn APK がシステムに自動的にインストールされます。または、「TeamViewer Support (TeamViewer のサポート)」が無効になっている場合、システムはそれらを削除します。

「TeamViewer Support (TeamViewer のサポート)」が有効になっている場合、次の 2 つの APK が設定 -> Apps (アプリ) に表示されます。



5.1.2.7. System updates (システムアップデート)

Local update (ローカルアップデート)

設定 -> サイネージ表示 -> システムアップデート -> ローカルアップデート

システムは、USB ディスクおよび SD カードのルートフォルダの「update.zip」を自動的に検索します。外部ストレージで「update.zip」が見つかった場合、ユーザーが更新するファイルを選択するためのリストが表示されます。




リストからファイルを選択すると、システムは再起動と更新を開始します。

以下に注意してください。

- (1). 更新が完了するまで、電源をオフにしたり、電源アダプタを取り外したりしないでください。
- (2). 現在のシステムは、Android のフルアップデートのみをサポートします。
- (3). アップデートファイルは、必ず「update.zip」にしてください。
- (4). 「update.zip」は、必ず、外部ストレージのルートフォルダに入れてください。

5.1.3. APPS (アプリ)

インストールされた APK の情報を表示します。

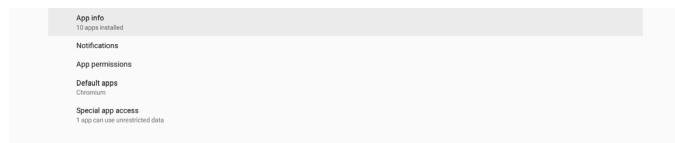

5.1.3.1. App info (アプリ情報)

インストールされているすべての Android アプリが一覧表示されます。ユーザーは、各アプリの権限やその他の設定を管理できます。




5.1.3.2. App permissions (アプリの権限)

Android システムとそれを制御する権限を持つアプリの主な権限のリスト。



5.1.3.3. Default Apps (デフォルトのアプリ)

他のユーザーが関連するリクエストを送信した場合、ユーザーはデフォルトのアプリを設定できます。



Browser app (ブラウザーアプリ)


ウェブページの URL を開くためのデフォルトアプリ。デフォルトは Chromium です。

Home app (ホームアプリ)

デフォルトの起動画面アプリです。デフォルトは DefaultHome アプリです。このアプリを変更すると、外部ソースが正しく表示されない場合があります。


Opening links (リンクを開く)

この機能により、アプリはアプリ内でサポートされているリンクを直接開くことができます。

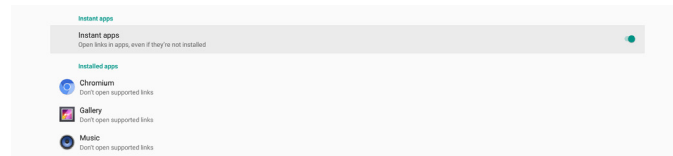


5.1.4. ディスプレイ

ディスプレイのフォントサイズを変更します。



5.1.4.1. Font Size (フォントサイズ)

スライドをドラッグして、システムのフォントサイズを調整します。デフォルト設定は「Largest (最大)」です。

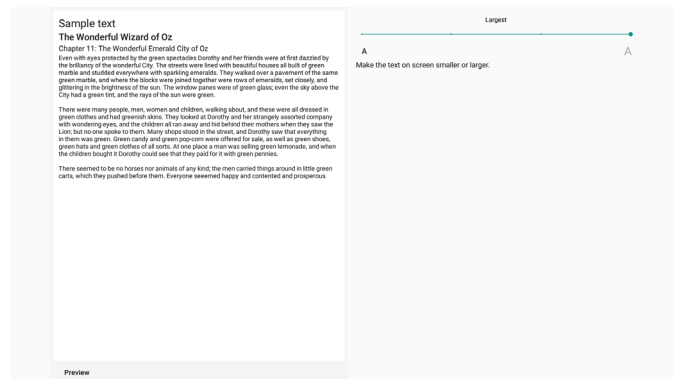


5.1.5. Storage (ストレージ)

設定 -> ストレージ

デバイスのストレージステータスを表示します。




外部ストレージデバイス (SD カードまたは USB ディスク) が挿入されている場合、外部ストレージのストレージステータスは「ポータブルストレージ」の下に表示されます。



5.1.6. システム

次のオプションが、設定 -> システムに一覧表示されます。


- (1). Keyboard & inputs (キーボードと入力)
- (2). Developer options (デベロッパーオプション)
- (3). About (製品について)



5.1.6.1.Keyboard & inputs (キーボードと入力)

設定 -> システム -> キーボードと入力


ユーザーは IME とキーボードの設定を変更できます。



Virtual keyboard (仮想キーボード)

ユーザーはデフォルトのソフトウェア IME (仮想キーボード) を設定し、IME 設定を詳細に選ぶことができます。


OOBE で日本語を選択すると、日本語 IME が自動的にインストールされます。



Physical keyboard (物理キーボード)

ユーザーが物理キーボードを操作し、詳細なキーボードオプションを設定できるようにします。


「TPV Vir-IR」はシステムレベルの仮想キーボードです。常にキーボードリストに存在します。

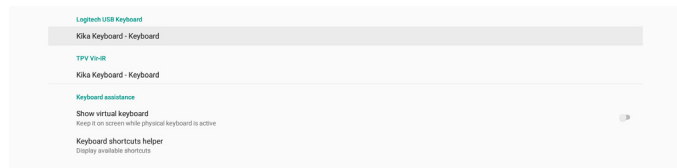

On-screen keyboard enable (オンスクリーンキーボード有効)

設定 -> 言語 & 入力 > オンスクリーンキーボード有効


システムにプレインストールされたソフトウェアキーボード (IME) を有効または無効にするために使用します。オンスクリーンソフトウェアキーボードが無効になっている場合は、「Menu (メニュー)」を 6 回押すことで有効にできます。デフォルトでは、オンスクリーンキーボードが有効になっています。



5.1.6.2.Developer options (デベロッパーオプション)

設定 -> システム -> デベロッパーオプション

開発者向けの Android デベロッパーオプション。デフォルト設定はオンで、USB デバッグもデフォルトで「オン」となっています。

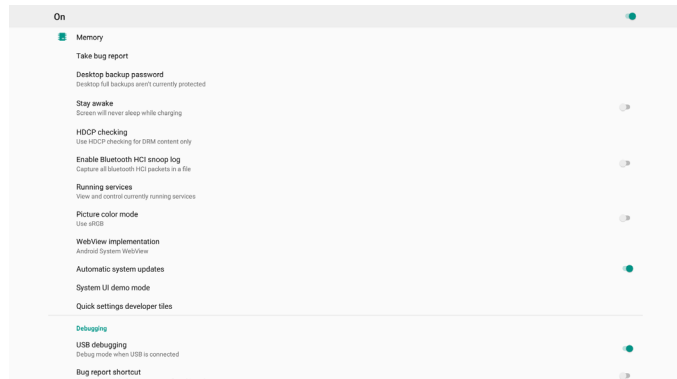


5.1.6.3.About (製品について)

設定 -> システム -> 製品について


システムに関する次の情報を表示します。

- (1). Status (ステータス)
- (2). Legal information (法的情報)
- (3). Model (モデル) (このデバイスのモデル名)
- (4). Android version (Android バージョン)
- (5). Android security patch level (Android セキュリティパッチレベル)
- (6). Kernel version (カーネルバージョン)
- (7). Build number (ビルド番号) (リリースバージョン)

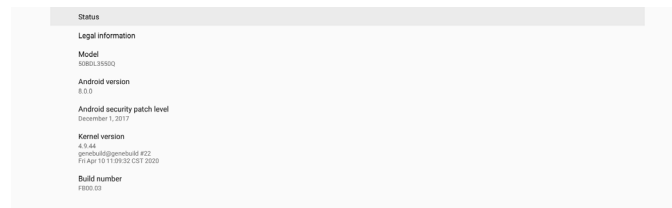


Status (ステータス)

デバイスのシリアル番号とデバイスが起動するまでの合計時間を表示します。



Legal information (法的情報)

すべてのオープンソースプロジェクトの法的情報とライセンスが一覧表示されます。




6. OSD メニュー

オンスクリーンディスプレイ (OSD) 構造の全体図を以下に示します。この全体図は、ディスプレイをさらに調整する場合の参照として使用できます。

6.1. OSD メニューをナビゲートする

6.1.1. リモコンを使用して OSD メニューをナビゲートする

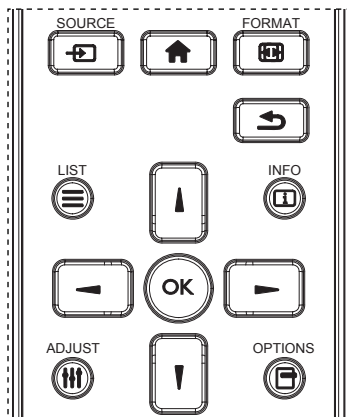

1. リモコン上の [HOME] ボタンを押して、OSD メニューを表示します。
2. [▲] ボタンもしくは [▼] ボタンを押して、調整したい項目を選択します。
3. [OK] または [▶] ボタンを押して、サブメニューに入ります。
4. サブメニュー内では、[▲] ボタンまたは [▼] ボタンまたは項目を切り換えて、[▶] ボタンまたは [◀] ボタンを押して設定を調整します。サブメニューがある場合には、[OK] または [▶] ボタンを押してサブメニューに入ります。
5. [◀] ボタンを押して直前のメニューに戻るか、または [HOME] ボタンを押して OSD メニューを離れます。

6.1.2. ディスプレイのコントロールボタンを使用して、OSD メニューをナビゲートする

1. [メニュー] ボタンを押して、OSD メニューを表示します。
2. [+] ボタンもしくは [-] ボタンを押して、調整したい項目を選択します。
3. [+] ボタンを押して、サブメニューに入ります。
4. サブメニュー内では、[▲] ボタンまたは [▼] ボタンまたは項目を切り換えて、[+] ボタンまたは [-] ボタンを押して設定を調整します。サブメニューがある場合には、[+] ボタンを押してサブメニューに入ります。
5. [メニュー] ボタンを押して直前のメニューに戻るかまたは [メニュー] ボタンを押して OSD メニューを離れます。

6.2. OSD メニューの概要

6.2.1. 映像設定メニュー

映像設定メニュー	輝度(画像)	90
画面設定メニュー	コントラスト	50
音質設定メニュー	シャープネス	20
詳細設定1 メニュー	ブラックレベル	50
詳細設定2 メニュー	色合い(色調)	50
Advanced option メニュー	色(彩度)	55
	ノイズリダクション	中
	ガンマ選択	ネイティブ
	色温度	ネイティブ
	カラーコントロール	アクション
	スマートパワー	オフ
	オーバースキャン	オフ

輝度 (画像)

本ディスプレイのバックライトの明るさを調整します。

コントラスト

入力信号に対する画像のコントラスト比を調整します。

注記：動画ソースのみ

シャープネス

この機能により、常に鮮明な画像をデジタルで保持することができます。

画像モードごとに画像のシャープネスを調整します。

注記：動画ソースのみ

ブラックレベル

背景用の画像の輝度を調整します。

注記：動画ソースのみ。sRGB 画像モードは標準であり、変更できません。

色合い (色調)

画像の色合いを調整します。

+ ボタンを押すと、肌色が緑色に変わります。

- ボタンを押すと、肌色が紫色に変わります。

注記：動画ソースのみ

色(彩度)

画像の色のこさを調整します。

+ ボタンを押して、色のこさを増やします。

- ボタンを押して、色のこさを減らします。

注記：動画ソースのみ

ノイズリダクション

ノイズリダクションレベルを調整します。

注記：動画ソースのみ

ガンマ選択

ディスプレイガンマを選択します。信号入力の輝度性能曲線を指します。{ ネイティブ } / { 2.2 } / { 2.4 } / { S gamma } / { D-image } から選択します。

注記：動画ソースのみ。sRGB 画像モードは標準であり、変更できません。

色温度

色温度を調整します。

色温度が下がると画像は赤みを帯び、色温度が上がると青みを帯びます。

注記：動画ソースのみ。

カラーコントロール

カラーバーを使用して赤、緑、青のカラーレベルを調整できます。

R:赤ゲイン、G:緑ゲイン、B:青ゲイン。

スマートパワー

輝度（画像）設定に基づいた低消費電力の制御。

- ・ { オフ }: 適応なし
- ・ { 中 }: 現在設定に対して消費電力を 80% 削減。
- ・ { 高 }: 現在設定に対して消費電力を 65 % 削減。

オーバースキャン

オーバースキャンで問題が発生した場合は、画像の表示領域を変更できます。

- ・ { オン }: 全画像領域の 95% を表示します。
- ・ { オフ }: 全画像領域の 100% を表示します。

注記：動画ソースのみ。


映像リセット

映像設定メニューですべての設定をリセットします。

「リセット」を選択すると、工場出荷時のプリセットデータが復元されます。

「キャンセル」ボタンを押してキャンセルし、前のメニューに戻ります。

6.2.2. 画面設定メニュー

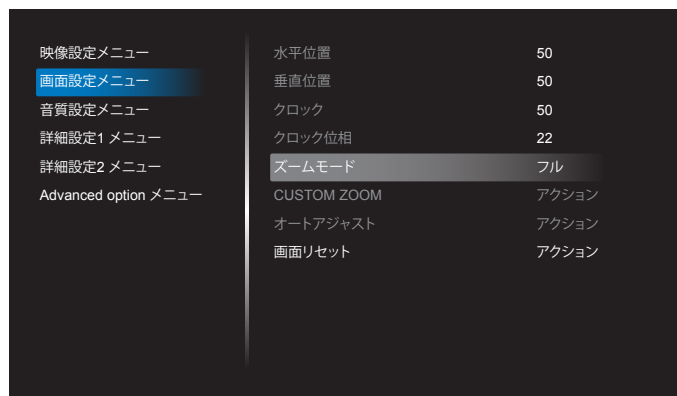

水平位置

LCD の表示領域内に画像の水平位置を制御します。

- + ボタンを押して、画面を右に移動します。
- ボタンを押して、画面を左に移動します。

注記：VGA 入力のみ。

垂直位置

LCD の表示領域内に画像の垂直位置を制御します。

- + ボタンを押して、画面を上に移動します。
- ボタンを押して、画面を下に移動します。

注記：VGA 入力のみ。

クロック

+ ボタンを押すと、画面上の画像の幅が右に拡張します。

- ボタンを押すと、画面上の画像の幅が左に縮小します。

注記：VGA 入力のみ。

クロック位相

この設定を増やすまたは減らすことにより、焦点、鮮明度、および画像の安定性を改善します。

注記：VGA 入力のみ。

ズームモード

動画入力用に以下のいずれかを選択します。{ フル }/{ リアル }/{ 21:9 }/{ 4:3 }/{ カスタム }。



	フル このモードでは、全画面表示を使用して、16:9 で送信された映像を正しい映像比に戻します。
	リアル このモードでは、オリジナルの画像サイズを変えずに、画面に画素ごとの画像を表示します。
	21:9 映像は 21:9 フォーマットで再現され、上下に黒い部分が表示されます。
	4:3 この映像は 4:3 フォーマットで再現され、映像の両側には黒い部分が表示されます。
	カスタム 選択すると [Custom Zoom] サブメニューでカスタムズーム設定を適用します。

CUSTOM ZOOM

この機能は、表示したい画像に合わせるため、ズーム設定をカスタマイズするのに使用できます。

注記：この項目は { ズームモード } 設定が { カスタム } に設定されているときにのみ機能します。

	ズーム 画像の縦と横のサイズを同時に拡大します。
	水平ズーム 画像の水平サイズのみを拡大します。
	垂直ズーム 画像の垂直サイズのみを拡大します。

	水平位置 画像の水平位置を左右に移動します。
	垂直位置 画像の垂直位置を上下に移動します。

オートアジャスト

「設定」を押して、水平位置、垂直位置、クロック、位相を自動的に調整します。

注記：VGA 入力のみ。

画面リセット

画面設定メニューのすべての設定を工場出荷時の値にリセットします。

6.2.3. 音質設定メニュー

映像設定メニュー	バランス	50
画面設定メニュー	高音	50
音質設定メニュー	低音	50
詳細設定1 メニュー	音量	30
詳細設定2 メニュー	音声出力 (ライン出力)	30
Advanced option メニュー	最大音量	100
	最小音量	0
	消音	オフ
	オーディオソース	デジタル
	音質リセット	アクション
	オーディオ出力同期	オフ

バランス

左右の音声出力のバランスの強弱を調整します。

高音

高音の増減を調整します。

低音

低音の増減を調整します。

音量

音量を調節します。

音声出力 (ライン出力)

ライン出力の音声出力レベル (音量) の増減を調整します。

注記：オーディオ出力同期がオンの場合、この機能は無効になります。

最大音量

最大音量の制限を調整します。

最小音量

最小音量の制限を調整します。

消音

消音機能のオン／オフを切り替えます。

オーディオソース

オーディオ入力ソースを選択します。

{ アナログ }：オーディオ入力からのオーディオ。

{ デジタル }：HDMI/DVI オーディオからのオーディオ。

音質リセット

オーディオメニューのすべての設定を工場出荷時の値にリセットします。

オーディオ出力同期

内蔵スピーカーの音量と音量同期を調整します。

{ オン }：機能を有効にして、音声出力 (ラインアウト) 音量をグレース表示します。

{ オフ }：機能を無効にします。

スピーカー設定

内蔵スピーカーを { オン } / { オフ } にします。

6.2.4. 詳細設定1メニュー

映像設定メニュー	スイッチオン状態	強制オン
画面設定メニュー	Panel saving	アクション
音質設定メニュー	RS232ルーティング	RS232
詳細設定1 メニュー	ソース起動	アクション
詳細設定2 メニュー	WOL	オフ
Advanced option メニュー	ライトセンサー	オフ
	人感センサー	オフ
	詳細設定リセット	アクション
	オールリセット	アクション

スイッチオン状態

次回電源コードを接続するときのディスプレイの状態を選択します。

- ・ { 電源オフ } - 電源コードが接続されると、ディスプレイはオフのままになります。
- ・ { 強制オン } - 電源コードが接続されると、ディスプレイはオンになります。
- ・ { 最後のステータス } - 電源コードが接続されると、ディスプレイは前の電源ステータス (オン / オフモード / スタンバイモード) に戻ります。

Panel saving

パネルの焼き付きやゴーストの発生を抑えるために、Panel saving を有効にしてください。

- ・ { ブライトネス } - { オン } を選択すると、画像の輝度が適切なレベルに減少されます。この設定が有効になっている場合、映像メニューの輝度設定は変更できません。
- ・ { ピクセルシフト } - わずかに画像サイズを拡大し、四方向 (上、下、左、右) にその位置をずらすための時間間隔 ({ 自動 } / { 10 ~ 900 } 秒 / { オフ }) を選択します。ピクセルシフトをアクティブにすると、画面メニューの水平位置、垂直位置、ズームモードが無効になります。

注記：動画ソースのみ。

RS232 ルーティング

RS232 ルーティングパスを選択します

- ・ { RS232 } - RS232 は 2.5mm フォンジャックからルーティングされます
- ・ { LAN->RS232 } - RS232 は RJ45 からルーティングされます

ソース起動

起動した時のソースを選択します。

- ・ { 入力 }：起動時に入力ソースを選択します。

- ・ {再生一覧}:メディアプレーヤー、ブラウザー、PDF プレーヤーの再生一覧インデックスを選択します。0 は、再生一覧がないことを示します。

WOL(ウェイクオン LAN)

ネットワークメッセージによってディスプレイをオンにできるようにします。

注記:この機能は、電源モード1とモード2でのみ機能します。

ライトセンサー

CRD41のライトセンサー機能のオンまたはオフを選択します。

人感センサー

CRD41の人感センサー機能のオンまたはオフを選択します。

詳細設定リセット

詳細設定のすべての設定を工場出荷時の値にリセットします。

オールリセット

映像設定メニュー、画面設定メニュー、音質設定メニュー、詳細設定1メニュー、詳細設定2メニュー、および Advanced option メニューのカスタマイズされたすべての設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットします。

6.2.5. 詳細設定2メニュー

映像設定メニュー	OSD 表示時間	45
画面設定メニュー	OSD 水平位置	50
音質設定メニュー	OSD 垂直位置	50
詳細設定1メニュー	回転	横長
詳細設定2メニュー	インフォメーション OSD	10
Advanced option メニュー	ロゴ表示	オン
	モニターID	アクション
	温度状態	24.21°C 75.57°F
	モニターインフォメーション	アクション
	HDMI バージョン	
	詳細設定リセット	アクション

OSD 表示時間

OSD (オンスクリーンディスプレイ) メニューが画面に表示される時間を設定します。

オプションは{オフ,5 ~ 120} 秒です。{オフ}は自動的に消えません。

OSD 水平位置

OSD メニューの水平位置を調整します。

OSD 垂直位置

OSD メニューの垂直位置を調整します。

回転

OSD と Android を横長 / 縦長モードに変更します。

注記:この設定では、ビデオ入力は回転しません。

注記:Android APK でビデオコンテンツを再生する場合、ユーザーは正しいビデオ画像を取得するために停止して再度再生する必要があります。

インフォメーション OSD

インフォメーション OSD が画面の左上に表示される時間を設定します。インフォメーション OSD は、入力ソースと信号が変更されると表示されます。

オプションは:{ オフ,1 ~ 60} 秒です。

ロゴ表示

ディスプレイをオンに切り替えるときのロゴの画像の有効または無効を選択します。

- ・ {オフ} – 静的な Philips ロゴと Android ブートアニメーションの両方が表示されません。
- ・ {オン} – デフォルト値。Philips ロゴと Android ブートアニメーションの両方が表示されます。
- ・ {ユーザー} – 静的な Philips ロゴは表示されません。Android の設定では、ユーザーが選択した起動アニメーションのみが表示されます。

注記:回転設定してもロゴは回転しません。

モニター ID

RS232 接続経由で本製品を制御するための ID 番号を設定します。本製品を複数台接続する場合には、各ディスプレイに一意の ID を割り当てることが必要です。モニター ID 番号の範囲は1~255です。

- ・ {モニター ID} は {1 ~ 255} で範囲を設定します。デフォルト設定は1です。
- ・ {モニターグループ} は {1 ~ 254} で範囲を設定します。デフォルト設定は1です。

温度状態

現在の温度状態。

モニターインフォメーション

モデル名、SW バージョン、シリアル番号、動作時間など、ディスプレイに関する情報を表示します。

モニターインフォメーション	
モデル名	
シリアル番号	N/A
動作時間	0
SW バージョン	FBXX.XX

HDMI バージョン

HDMI バージョンを 1.4 または 2.0 に設定します。

注記:HDMI 入力ソースのみ。

詳細設定リセット

詳細設定のすべての設定を工場出荷時の値にリセットします。

6.2.6. Advanced option メニュー

映像設定メニュー	リモコンモード	ロック解除
画面設定メニュー	電源LEDライト	オン
音質設定メニュー	キーボード制御	ロック解除
詳細設定1メニュー	Tiling	アクション
詳細設定2メニュー	オフタイマー	オフ
Advanced option メニュー	日付/時刻設定	アクション
	スケジュール	アクション
	HDMI with One Wire	オフ
	HDMI One Wire Power off	オフ
	オートサーチ	オフ
	言語選択	日本語
	OSDの透明度	オフ

リモコンモード

RS232 接続によって複数のディスプレイが接続されている場合、リモート制御の操作モードを選択します。

- ・ {ロック解除} - すべてのディスプレイを、リモコンで正常に動作させることができます。

- {Primary} - このディスプレイを、リモコン操作の1次ディスプレイとして指定します。リモコンでは、このディスプレイのみを操作できます。(プライマリモードでは、IR キーがモニター ID / グループ設定に関係なく常に処理されます)。
- {Secondary} - このディスプレイを2次ディスプレイとして指定します。このディスプレイはリモコンでは操作できず、RS232 接続を通して1次ディスプレイからの制御信号のみを受信します。
- {すべてロック} / {音量以外すべてロック} / {電源以外すべてロック} / {電源と音量以外を全ロック} - このディスプレイのリモコン機能をロックします。ロック解除するには、リモコンの INFO ボタンを6秒間長押しします。

電源 LED 照明

電源表示 LED のオンまたはオフの設定を選択します。
通常使用の場合は、{オン} を選択してください。

キーボード制御

このボタンを選択すると、キーボード (コントロールボタン) 機能が有効または無効になります。

- {ロック解除} - キーボード機能を有効にします。
- {すべてロック} / {音量以外すべてロック} / {電源以外すべてロック} / {電源と音量以外を全ロック} - キーボード機能を無効にします。

注記: 「キーボードコントロールロックモード」この機能は、すべてのキーボード制御機能へのアクセスを完全に無効にします。キーボード制御ロックの有効 / 無効を切り替えるには、[VOL+] と [UP] の両方のボタンを3秒以上押し続けます。

Tiling


最大 150 台のディスプレイ (縦に最大 10 台、横に最大 15 台) からなる1つの大型画面マトリクス (ビデオウォール) を作成します。この機能にはデジタイゼーション接続が必要です。

- パワーオンディレイ: パワーオンディスプレイ時間 (秒) を設定します。複数台のディスプレイが接続されている場合、デフォルトのオプション {自動} を使って、モニター ID に従って各ディスプレイを順番にパワーオンすることができます。オプションは次の通りです: {オフ、自動、2-255}。
- ブライトネス: {ノーマル} - 画面メニューで画像全体と背景画面の輝度 (バックライト) を調整します。{ACS} - MIC ツールで調節された輝度値 (バックライト) を適用します。調整前のデフォルト値は、画面メニューの輝度設定と同じです。
- 水平モニター: 水平側のディスプレイ数を選択します。
- 垂直モニター: 垂直側のディスプレイ数を選択します。
- 位置: 画面マトリクス (配列) でディスプレイの位置を選択します。


水平モニター					位置
垂直モニター	1	2	3	4	
	6	7	8	9	
	11	12	13	14	
	16	17	18	19	
	21	22	23	24	

- フレーム補正: フレーム補正機能をオンまたはオフにします。ディスプレイは画像を調整して、画像を正確に表示するためにディスプレイベゼルの幅を補正します。フレーム補正あり:

{オン}

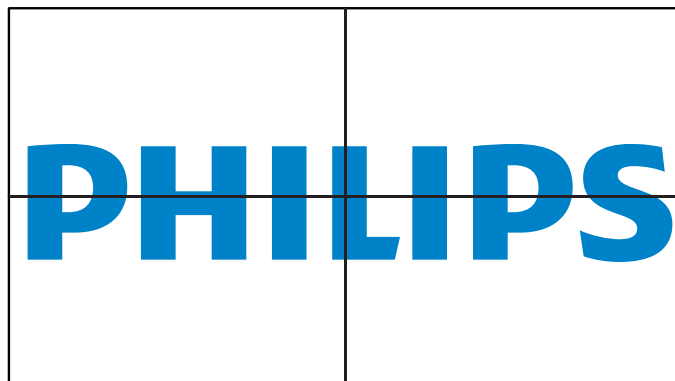

{オフ}

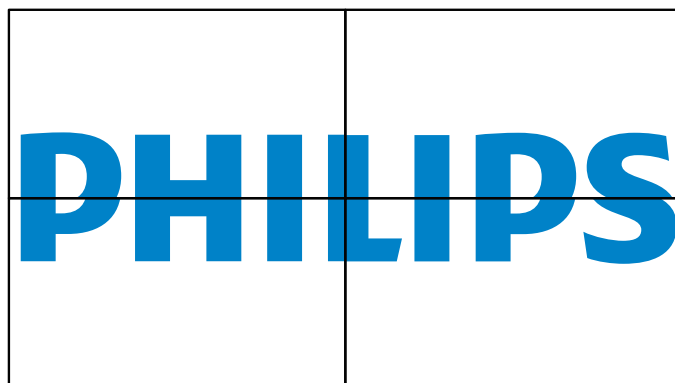

- 有効: チェックすると、タイル機能が有効になります。

オフタイマー

自動電源オフ時間 (時間単位) で設定します。

日付 / 時刻設定

本製品の内部時計の日付 / 時刻設定を調整します。

日付/時刻設定

自動同期

日付設定

時刻設定

タイムゾーンの選択

London, Dublin

GMT+1:00

NTPサーバー

2.android.pool.ntp.org


日付時刻

2020/05/27 13:17:33

- {自動同期} - ディスプレイの時計を NTP サーバーと自動同期します。

スケジュール

ユーザーが最大 7 つの異なるスケジュールされた表示アクティビティの間隔を設定できるようにします。

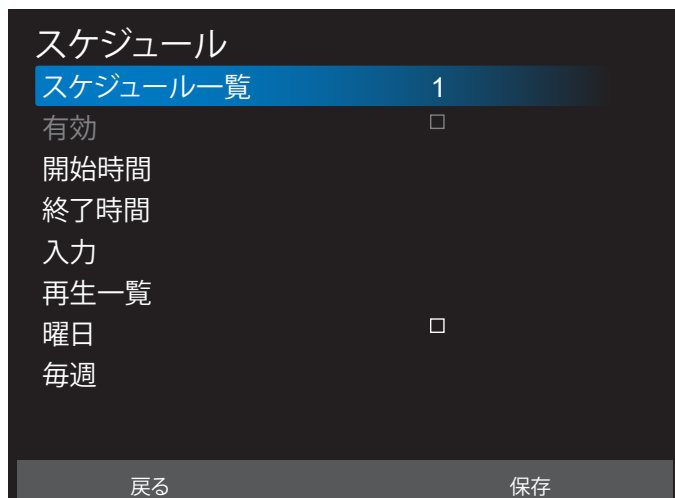

- ・ {スケジュール一覧} – 編集する1～のスケジュールを選択します。
- ・ {有効} – 選択したスケジュールを有効 / 無効にします。時間が他のスケジュールまたは開始 / 終了時間と競合する場合、入力ソースは空になり、ユーザーはこのスケジュールを有効にできません。
- ・ {開始時間} – 開始時間を設定します。
- ・ {終了時間} – 終了時間を設定します。
- ・ {入力} – 入力ソースを設定すると、システムは開始時に選択したソースに自動的に移動します。
- ・ {再生一覧} – メディアプレーヤー、PDF プレーヤー、およびブラウザソースの再生一覧1～7を設定します。
- ・ {曜日} – 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に設定します。
- ・ {毎週} – ライフサイクルを設定します。
- ・ {戻る} – キャンセルし、スケジュールデータを変更しません。
- ・ {保存} – スケジュールデータを保存します。

HDMI with One Wire

HDMI CEC を有効または無効にします。

HDMI One Wire Power off

ユーザーが電源ボタンを押すことで、複数のデバイスをスタンバイモードに設定できるようにします。この機能は、HDMI CEC が有効になっている場合にのみ使用できます。

言語選択

OSD メニューで使用する言語を選択します。

オプションは次の通りです: English/Deutsch/ 简体中文 / Français/Italiano/Español/Русский/PolSKI/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 / Português/العربية/Danish/Swedish/Finnish/Norwegian/Dutch/Czech/Lithuanian/Latvian/Estonian.

OSD の透過設定

OSD の透過設定を調整します。

- ・ {オフ} – 透過設定はオフです。
- ・ {1-100} – 透明度レベル1～100。

パワーセーブ

モード1 [TCP オフ、WOL オン、自動オフ]

モード2 [TCP オフ、WOL オン、自動オン / オフ]

モード3 [TCP オン、WOL オフ、自動オン / オフ]

モード4 [TCP オン、WOL オフ、自動オン / オフなし]

パワーセーブ	RCU 電源ボタンオフ	信号なし	WOL	Android (ARM)
モード1	DC オフ	DC オフ	V	ARM オフ
モード2	DC オフ	信号が戻ると、システムがウェイクアップします	V	ARM オフ
モード3	バックライトオフ	信号が戻ると、システムがウェイクアップします	X	ARM オン
モード4	バックライトオフ	バックライト常時オン、信号表示なし	X	ARM オン

以下の表は、異なる電源モードでの Android ボードに対する動作です。

電源モード	モード1、モード2	モード3、モード4
DC オフ	システムシャットダウン	1. メディアプレーヤー、ブラウザー、PDF プレーヤー、SmartCMS を閉じます。 2. Android システムはデフォルトの黒いランチャーに移動します。
DC オン	システムの起動	Android システムが再起動します。ロゴ設定がオフの場合、システムは再起動せずにバックライトを直接オンにします。

Advanced option reset

Advanced optionメニューの{日付/時刻設定}以外のすべての設定を工場出荷時の値にリセットします。

7. 対応するメディア形式

USB マルチメディアコーデック形式

ビデオのデコード						
タイプ	ビデオ コーデック	コンテナ	デコード	エンコード	チャンネル	注意
MPEG1/2	MPEG1/2	MPEG プログラムストリーム (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG トランスポートストリーム (.ts) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			最大解像度:1080P@30fps 最大ビットレート:40Mbps
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			最大解像度:1080P@30fps 最大ビットレート:40Mbps
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			最大解像度:1080P@30fps 最大ビットレート:40Mbps
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) MPEG トランスポートストリーム (.ts) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			最大解像度:4K2K@60fps 最大ビットレート:135Mbps
H.265	H.265	MP4 (.mp4) MPEG トランスポートストリーム (.ts) MKV (.mkv)	V			最大解像度:4K2K@60fps 最大ビットレート:100Mbps
GOOGLE VP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			最大解像度:1920*1080@30fps 最大ビットレート:50Mbps

オーディオデコード

タイプ	オーディオコーデック	コンテナ	デコード	エンコード	チャンネル	注意
MPEG オーディオ	MPEG1/2/2.5 オーディオレイヤー 1/2/3	MP3	V		2	ビットレート:8Kbps ~ 448Kbps サンプリングレート:16KHz ~ 48KHz
AAC オーディオ	MAIN, ADIF, ATDS ヘッダー AAC-LC および AAC-HE	ファイル形式: AAC、M4A	V		5.1	ビットレート:3Kbps ~ 576Kbps サンプリングレート:8KHz ~ 48KHz

画像デコード

タイプ	画像コーデック	写真	デコード	エンコード	チャンネル	注意
JPEG	JPEG	ファイル形式: JPG、JPEG	V			最大解像度:3840 x 2160
BMP	BMP	ファイル形式: BMP	V			最大解像度:3840 x 2160
PNG	PNG	ファイル形式: PNG	V			最大解像度:3840 x 2160

メモ:

- ・ コンテンツが上記のテーブルに記された対応フレーム / 秒以上の標準ビットレート / フレーム率である場合、音声や動画が作動しない可能性があります。
- ・ コンテンツが上記のテーブルに記述された比率以上のビットレートやフレーム率である場合、再生すると途切れがちな映像になる可能性があります。
- ・ Android ソース (メディア再生とコマンド & 再生) は、ドット・ツー・ドット 4K 写真は再生できません。

8. 入力モード

タイミングサポート:

項目	解像度	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)
1	720 × 400 @70Hz DOS	31.469	70.087
2	640 × 480 @60Hz DMT	31.469	59.94
3	640 × 480 @67Hz MAC	35	66.667
4	640 × 480 @72Hz DMT	37.861	72.809
5	640 × 480 @75Hz DMT	37.5	75
6	800 × 600 @56Hz DMT	35.156	56.25
7	800 × 600 @60Hz DMT	37.879	60.317
8	800 × 600 @72Hz DMT	48.077	72.188
9	800 × 600 @75Hz DMT	46.875	75
10	832 × 624 @75Hz MAC	49.725	74.5
11	1024 × 768 @60Hz DMT	48.363	60.004
12	1024 × 768 @70Hz DMT	56.476	70.069
13	1024 × 768 @75Hz DMT	60.023	75.029
14	1152 × 864 @75Hz DMT	67.5	75
15	1152 × 870 @75Hz MAC	68.681	75.062
16	1280 × 720 @60Hz CVT16:9	44.772	59.855
17	1280x800 @60Hz CVT16:10	49.702	59.81
18	1280 × 1024 @60Hz DMT	63.981	60.02
19	1440 × 900 @60Hz CVT16:10 R	55.469	59.901
20	1440 × 900 @60Hz CVT16:10	55.935	59.887
21	1600 × 1200 @60Hz CVT16:9	75	60
22	1680 × 1050 @60Hz CVT16:9 R	64.674	59.883
23	1680 × 1050 @60Hz CVT16:9	65.29	59.954
24	1920 × 1080 @60Hz CVT-RB / XBOX360	66.7	60
25	1920 × 1080 @60Hz DMT-RB	67.5	60
26	480i@60Hz	15.734	59.94
27	480P@60Hz	31.469	59.94
28	720P@60Hz	44.955	59.94
29	1080I@60Hz	33.716	59.94
30	1080P@60Hz	67.433	59.94
31	576i@50Hz	15.625	50
32	576P@50Hz	31.25	50
33	720P@50Hz	37.5	50
34	1080I@50Hz	28.125	50.08
35	1080P@50Hz	56.25	50
36	3840x2160@30	67.5	30
37	3840x2160@60	135	60


- ・ PC のテキスト品質は、UHD モード (3840 x 2160、60Hz) で最適です。
- ・ お使いの PC ディスプレイ画面は、メーカー（および Windows の特定のバージョン）により異なって表示されることがあります。
- ・ PC をディスプレイに接続する情報については、お使いの PC の取扱説明書を確認してください。
- ・ 垂直と水平の周波数選択モードが存在する場合、60Hz (垂直) と 31.5KHz (水平) を選択します。場合によって、PC の電源が OFF の場合（または PC が接続されていない場合）に異常な信号（縞模様など）が画面に表示されることがあります。その場合はディスプレイ本体の「INPUT」ボタンもしくは、リモコンの「SOURCE」ボタンを押してビデオモードに入ります。また、PC が接続されていることを確認してください。
- ・ 水平同期信号が RGB モードで不規則に見えるときは、PC の省電力モードまたはケーブル接続を確認してください。
- ・ 本製品の設定表は IBM/VESA 規格に準拠しており、アナログ入力に基づいています。
- ・ DVI サポートモードは PC サポートモードと同じと見なされます。
- ・ 各モードの最適な垂直周波数は 60Hz です。

9. 画素欠陥ポリシー

当社は最高品質の製品をお届けすることを目指して、業界でもっとも進んだ製造プロセスと可能な限りもっとも厳しい品質管理を採用しています。しかしながら、プラズマおよび LCD ディスプレイで使用される PDP / TFT パネルの画素またはサブ画素に欠陥が生じるのはやむを得ない場合があります。すべてのパネルに画素欠陥がないことを保証できるメーカーはありませんが、Philips では保証期間中であれば、地域の保証条件と一致して、受け入れられない数の欠陥があるプラズマおよび LCD ディスプレイを修理または交換することを保証します。

この通知はさまざまな種類の画素欠陥を説明し、LCD 画面について受け入れられる欠陥レベルを定義するものです。保証に基づき修理の資格を得るには、欠陥画素の数が参照表で示した特定のレベルを超えている必要があります。LCD 画面が仕様の範囲内である場合、保証による交換 / 返金はお断りいたします。また、ある種類または組み合わせの画素欠陥が他のものより顕著であることもあるため、Philips ではこれらのものに対してより高い品質規格を設定しています。

9.1. 画素とサブ画素

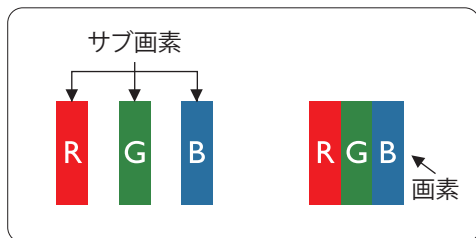


画素、または画像要素は赤、緑、青の原色の 3 つのサブ画素で構成されています。多くの画素が集まって画像を形成します。画素のすべてのサブ画素が明るいとき、3 つの色の付いたサブ画素が 1 つの白い画素として一緒に表示されます。すべての画素が暗くなると、3 つの色の付いたサブ画素は 1 つの黒い画素として集まって表示されます。点灯するサブ画素と暗いサブ画素のその他の組み合わせは、他の色の 1 つの画素として表示されます。

9.2. 画素欠陥の種類 + ドット定義

画素とサブ画素の欠陥は、さまざまな方法で画面に表示されます。画素欠陥には 3 つのカテゴリーがあり、各カテゴリーにはいくつかの種類のサブ画素欠陥があります。

ドット定義 = 欠陥のある「ドット」とは何か？

1 つ以上の欠陥、隣接するサブ画素は 1 つの「ドット」として定義されます。欠陥のあるサブ画素の数は、欠陥ドットの定義に関連しません。つまり、欠陥ドットは 1、2 または 3 つの暗いまたは点灯する、欠陥サブ画素で構成されることがあります。

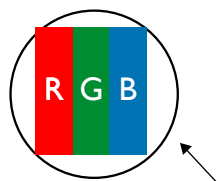

1 つのドット = 赤、緑、青の 3 つのサブ画素で構成される 1 つの画素。


9.3. 明るいドット欠陥

明るいドット欠陥は、常時点灯または「オン」になっている画素またはサブ画素として表されます。以下に、明るいドット欠陥の例を紹介します。

 <p>1 つの点灯する赤、緑または青いサブ画素。</p>	 <p>2 つの隣接する点灯サブ画素： 赤 + 青 = 紫 赤 + 緑 = 黄 緑 + 青 = 青緑 (ライトブルー)</p>	 <p>3 つの隣接する点灯サブ画素 (1 つの白い画素)</p>
--	--	--

9.4. 暗いドット欠陥

暗いドット欠陥は、常に暗いかまたは「オフ」になっている画素またはサブ画素として表されます。以下に、暗いドット欠陥の例を紹介します：

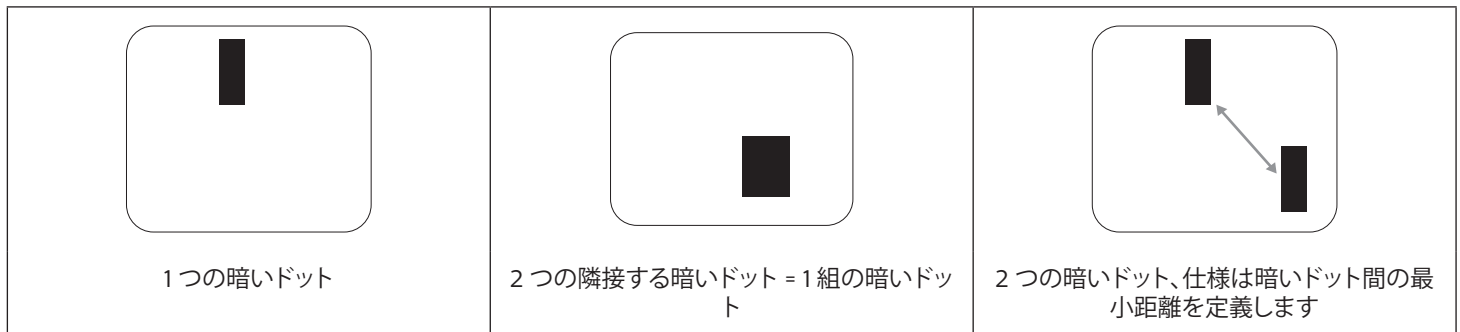

9.5. 画素欠陥の近接

互いに近くにある同じ種類の画素とサブ画素欠陥はとても目立つため、Philips では画素欠陥の近接の許容範囲についても指定しています。以下の表で、その仕様をご確認ください：

- ・ 許容される量の隣接する暗いドット = (隣接する暗いドット = 1 組の暗いドット)
- ・ 暗いドット間の最小距離
- ・ すべての欠陥ドットの総数

9.6. 画素欠陥の許容範囲

保証期間中に画素欠陥による修理または交換の資格を得るには、Philips プラズマ / LCD ディスプレイの PDP / TFT モニタパネルに、次の表に一覧された許容範囲を超えた画素またはサブ画素欠陥がある必要があります。

明るいドット欠陥	受け入れられるレベル
1つの明るいサブ画素	2
黒いドット欠陥	受け入れられるレベル
1つの暗いサブ画素	10
すべての種類の総ドット欠陥	12

注記：* 1つまたは 2 つの隣接するサブ画素欠陥 = 1 つのドット欠陥

9.7. MURA

一部の LCD (液晶ディスプレイ) パネルには、暗い点またはパッチがときどき現れることがあります。この現象は、日本語の「ムラ」という用語である Mura として業界では知られています。これは、均一でない画面均一性が特定の条件下で現れる領域の一種でないパターンを説明するために使用されます。Mura は液晶配向層の劣化の結果で、高い周辺温度下での長期間の操作が原因でもっとも一般的に引き起こされます。これは業界全体の現象で、Mura は修理できません。これも、当社の保証条件の対象外です。

Mura は LCD 技術の導入から、画面が大きくなり 1 日 24 時間休みなしに稼働するようになり、多くのディスプレイが低い低光量の条件下で動作されるようになってからなくなることはない現象です。こういったことすべてが、ディスプレイに影響を与える Mura の可能性を高めています。

MURA を見分ける方法

Mura には多くの症状と、複数の原因があります。これらのいくつかを、以下に一覧します：

- ・ 結晶マトリックスの混入物または異物
- ・ 製造中の液晶マトリックスの不均等な分布
- ・ バックライトの付近位置な輝度分布
- ・ パネル部品誘発ストレス
- ・ LCD セル内部の傷
- ・ 熱誘発ストレス - 長期間にわたる高温での操作

MURA を避ける方法

毎回 Mura を完全に根絶する保証はできませんが、一般に Mura の出現は以下の方法により最小限に抑えることができます：

- ・ バックライトの明るさを下げる
- ・ スクリーンセーバーを使用する
- ・ 装置周囲の空気温度を下げる

10. 清掃とトラブルシューティング

10.1. 清掃

製品を使用する際の注意

- ・ 手や顔、物をディスプレイの通気口に近づけないで下さい。ディスプレイ上部は、通気口から放出される排気のため高温となっており、身体の一部を近づけ過ぎると火傷や怪我をすることがあります。ディスプレイの上部付近に物を置くと、当該物およびディスプレイ本体に、熱による破損が生じる可能性があります。
- ・ ディスプレイを移動する際は、必ずすべてのケーブルを抜いて下さい。ケーブルが接続されたままディスプレイを移動させると、ケーブルの破損や火事、感電を引き起こす恐れがあります。
- ・ 清掃や保守作業を行う際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。


前面パネル清掃手順

- ・ ディスプレイの液晶パネル部は非常にデリケートです。表面はクリーニング用のクロスか、柔らかい糸くずの出ない布で優しく拭いて下さい。
- ・ 液晶パネル表面が汚れた場合には、中性洗剤の溶液に柔らかい糸くずの出ない布を浸し、固く絞って余分な水分を取り除いた上で、液晶パネル表面を拭き埃を除いて下さい。その後、同じ種類の乾いた布で拭いて下さい。
- ・ 液晶パネル表面を爪で引っ掻いたり、硬い物をぶつけたりしないで下さい。
- ・ 殺虫剤、溶剤、シンナーのような揮発性物質を使用しないで下さい。

キャビネット清掃手順

- ・ キャビネットが汚れたら、柔らかい乾いた布で拭いて下さい。
- ・ キャビネットの汚れがひどい場合は、中性洗剤の溶液に柔らかい糸くずの出ない布を浸し、固く絞って水分を取り除いた上で、キャビネット表面を拭きます。その後、別の乾いた布で拭いて表面を乾かして下さい。
- ・ プラスチック部品の洗浄に油を含む溶液を使用しないでください。こういった溶液はプラスチック部品を損傷し、保証を無効にします。
- ・ 液晶パネル表面は、水や洗剤にさらさないようにして下さい。水分がディスプレイ内部に入り込むと、動作不良や故障、感電事故が起こる恐れがあります。
- ・ キャビネットを爪で引っ掻いたり、硬い物をぶつけたりしないで下さい。
- ・ キャビネットには殺虫剤、溶剤、シンナーのような揮発性物質を使用しないで下さい。
- ・ ゴム製品またはポリ塩化ビニール製品を長期間キャビネット付近に置かないで下さい。

10.2. トラブルシューティング

症状	想定される原因	対処
映像が表示されない	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源プラグが抜けている。 2. ディスプレイの背面にある主電源スイッチがオンになっていない。 3. 選択された入力ソースが接続されていない。 4. ディスプレイがスタンバイモードになっている。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源コードをコンセントに差し込みます。 2. 電源スイッチが ON であることを確認します。 3. ディスプレイに入力ソースを接続します。
本製品で表示される画像が乱れる、または音声にノイズが聞こえる	周囲に電子機器や蛍光灯がある。	干渉が少ない場所にディスプレイを移動させます。
色がおかしい	信号ケーブルが正しく接続されていない。	本製品の背面に信号ケーブルが確実に接続されていることを確認します。
映像が異常なパターンで歪んでいる	<ol style="list-style-type: none"> 1. 信号ケーブルが正しく接続されていない。 2. 入力ソースがディスプレイのスペックに合っていない。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 信号ケーブルが確実に接続されていることを確認します。 2. 本製品の範囲を超えていないか、ビデオ信号ソースを確認します。本製品の仕様のセクションで、仕様を確認してください。
表示画像が画面サイズいっぱいに表示されない	<ol style="list-style-type: none"> 1. ズームモードが正しく設定されていない。 2. スキャンモードが誤ってアンダースキャンに設定されている。 3. 画面設定メニューのズームモードまたは CUSTOM ZOOM メニューで、画像の配置を調整します。 	画像が画面サイズを超える場合、スキャンモードをアンダースキャンに設定する必要があります。
音声は聞こえるが、映像が表示されない	ソース信号ケーブルが正しく接続されていません。	ビデオ入力と音声入力の両方が正しく接続されていることを確認します。
映像は表示されるが、音が聞こえない	<ol style="list-style-type: none"> 1. ソース信号ケーブルが正しく接続されていません。 2. 音量が一番低く設定されている。 3. {消音} がオンになっている。 4. 外部スピーカーが接続されていない。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ビデオ入力と音声入力の両方が正しく接続されていることを確認します。 2. [+] または [-] ボタンを押して音声が聞こえるか確認します。 3. [] ボタンを使って消音をオフにします。 4. 外部スピーカーを接続し、適切なレベルに音量を調節します。
一部の画素が光らない	ディスプレイの一部のピクセルがオフになっています。	ディスプレイは精密な技術で製造されていますが、液晶パネルに画素欠陥が存在する場合があります。これは故障ではありません。
電源をオフにした後も残像が表示されています。(例：ロゴ、ビデオゲーム、コンピューター画像、4:3 の通常モードで表示された画像を含む静止画像)	静止画像を長時間表示した。	静止画像を長時間表示しないで下さい。ディスプレイ上に残像が表示される原因となります。

11. 技術仕様

ディスプレイ:

項目	仕様		
	43BDL3550Q	50BDL3550Q	55BDL3550Q
画面サイズ (アクティブ領域)	108 cm/42.5 インチ	125.7 cm/49.5 インチ	138.7 mm/54.6 インチ
縦横比	16:9	16:9	16:9
画素数	3840 (水平) x 2160 (垂直)	3840 (水平) x 2160 (垂直)	3840 (水平) x 2160 (垂直)
画素ピッチ	0.2451 (横) x 0.2451 (縦) [mm]	0.2854 (横) x 0.2854 (縦) [mm]	0.315 (横) x 0.315 (縦) [mm]
表示可能色	8 ビット +FRC、10 億 7 千万色	8 ビット +FRC、10 億 7 千万色	8 ビット +FRC、10 億 7 千万色
輝度 (標準)	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
コントラスト比 (標準)	1200:1	4000:1	1300:1
表示角度	178 度	178 度	178 度

入 / 出力端子:

項目		仕様
スピーカー出力	内部スピーカー	10W (左) + 10W (右) [RMS]/8 Ω 82 dB/W/M/160 Hz - 13 KHz
音声出力	3.5mm フォンジャック x 1	0.5V [rms] (標準) / 2 チャンネル (左 + 右)
音声入力	3.5mm フォンジャック x 1	0.5V [rms] (標準) / 2 チャンネル (左 + 右)
RS232	2.5mm フォンジャック x 2	RS232 入力 / RS232 出力
RJ-45	RJ-45 ジャック x 1 (8 ピン)	10/100 LAN ポート
HDMI 入力	HDMI ジャック x 2 (タイプ A) (19 ピン)	デジタル RGB: TMDS (ビデオ + 音声) 最大: 動画 - 720p、1080p、3840 x 2160/60 Hz 音声 - 48 KHz/2 チャンネル (左 + 右) LPCM のみサポート
DVI-D 入力	DVI-D ジャック	デジタル RGB: TMDS (ビデオ)
VGA 入力	D-Sub ジャック (15 ピン)	アナログ RGB: 0.7V [p-p] (75 Ω)、H/CS/V: TTL (2.2k Ω)、 最大: 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
IR 入力 / 出力	3.5mm x 2	IR パススルーまたは IR デイジーチェーン
USB 入力	USB x 2 (タイプ A)	USB 2.0、マルチメディア再生およびサービスポート

一般：

項目	仕様		
	43BDL3550Q	50BDL3550Q	55BDL3550Q
電源入力	100 - 240V~, 50/60Hz	100 - 240V~, 50/60Hz	100 - 240V~, 50/60Hz
消費電力(最大)	152 W	145 W	175 W
消費電力(標準)	108 W	115 W	125 W
消費電力(スタンバイ & オフ)	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W
オフモード消費電力(W)	0 W	0 W	0 W
寸法 [幅 x 高さ x 奥行き]	973.0 x 561.2 x 63.5 mm	1128.4 x 649.0 x 63.5 mm	1241.8 x 712.6 x 63.6 mm
重量	11.29 Kg	14.75 Kg	16.60 Kg
総重量	14.70 Kg	18.60 Kg	22.60 Kg
ディスプレイ解像度(ピクセル)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

環境条件：

項目		仕様
温度	操作時	0 ~ 40° C
	Storage (ストレージ)	-20 ~ 60° C
湿度	操作時	20 ~ 80% RH (結露なし)
	Storage (ストレージ)	5 ~ 95% RH (結露なし)
高度	操作時	0 ~ 3,000 m
	保管時 / 輸送中	0 ~ 9,000 m



2021 © TOP Victory Investments Ltd. 無断複製および転載を禁
じます。

本製品は、Top Victory Investments Ltd., によって製造され、
その責任の下で販売されており、Top Victory Investments Ltd.,
が本製品に関する保証人です。Philips および PhilipsShield
Emblem は、Koninklijke Philips N.V. の登録商標であり、
ライセンスに基づいて使用されています。

仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

バージョン: V1.04 2023-02-27